

Oclean sterilizační sanitizér

Dovozce: UAB Mbrush Krokuvos 13, Vilnius, Litva

Výrobce: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd., Čína



S1

Sterilizační sanitizér

Uživatelský manuál


Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení sterilizačního sanitizéru Oclean S1. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtete návod k použití a dodržujte bezpečnostní pokyny. Uchovejte si tento manuál pro budoucí potřebu, abyste předešli nesprávnému použití výrobku. Pokud budete potřebovat detailnější informace, obraťte se prosím na prodejce, nebo distributora produktu.

Distributor: BELdental s.r.o., Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, ČR
tel: + 420 596 638 223, email: obchod@beldental.cz

Důležité bezpečnostní pokyny

- Světlo UVC-LED je umístěno na vnitřní straně sterilizačního pouzdra. Aby nedošlo ke zranění, nerozebírejte přístroj ani nekoukejte do UVC světla z neobvyklého úhlu, pokud je sterilizátor v provozu.
- UVC je neviditelné záření. Viditelné modré světlo pochází z kontrolky indikující průběh sterilizace.
- Abyste předešli zranění, připevněte přístroj na stěnu a nenechávejte jej na jiných místech. Nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v této příručce.
- Použijte originální nálepku na stěnu, připevněte zařízení na nálepku na stěnu a zapněte spínač pro aktivaci zařízení.

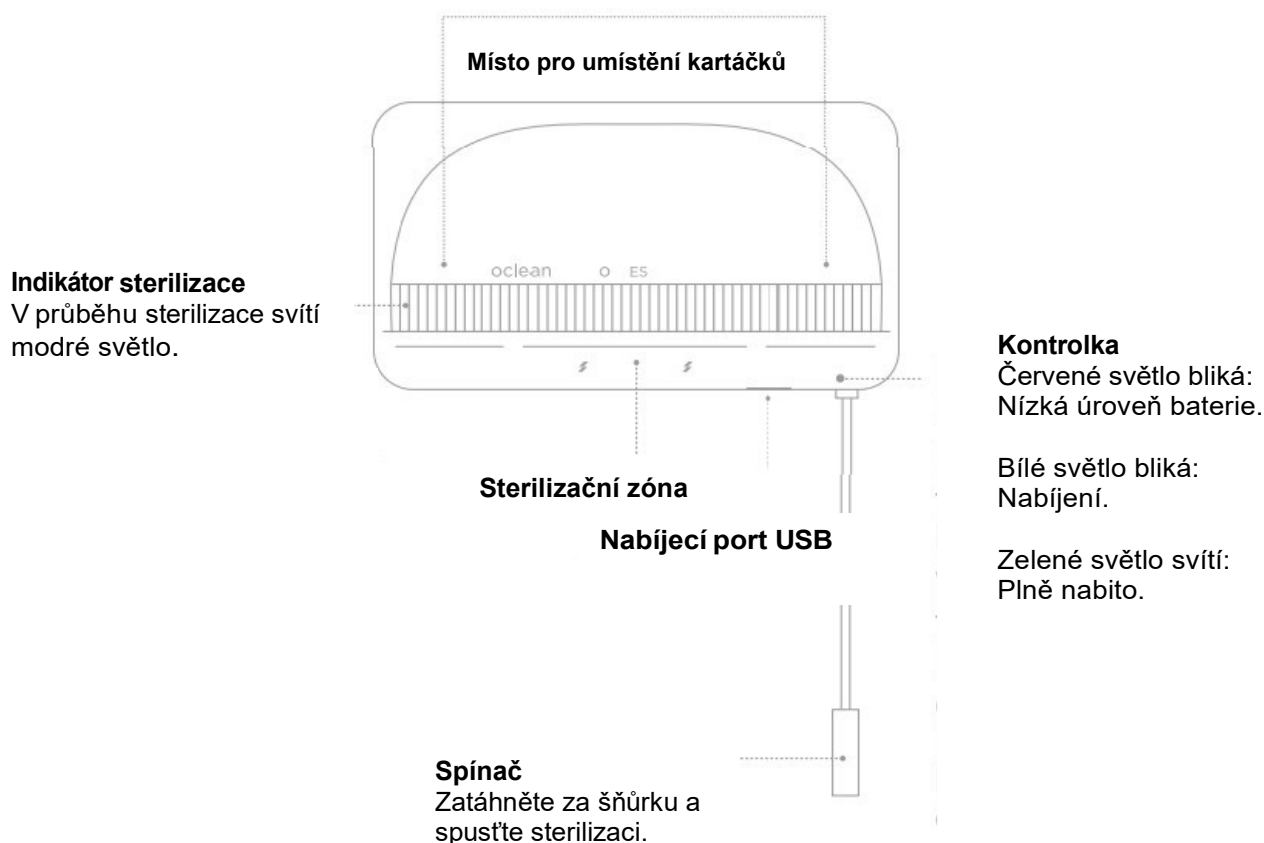

Pokud je hlavní jednotka oddělena od nástěnného držáku, přístroj se automaticky vypne a sterilizátor nebude fungovat. Hlavní jednotku lze nabíjet, když je zavěšená nebo vyjmutá.


Čištění zařízení

V případě potřeby neumývejte zařízení pod tekoucí vodou. K čištění se doporučuje používat vlhký hadřík.

Montážní samolepka na zeď

Umístěte sterilizér ve vhodné výšce, ale nezapomeňte ponechat dostatek místa na zavěšení zubních kartáčků.

Ujistěte se, že je lepicí plocha suchá a čistá (Vhodné pro hladký povrch, jako je keramika, sklo atd.). Dávejte pozor na správné umístění dle šipek nahoru/dolů. Nalepte samolepku na zeď. Trochu přitlačte, abyste se ujistili, že je pevně připevněna.

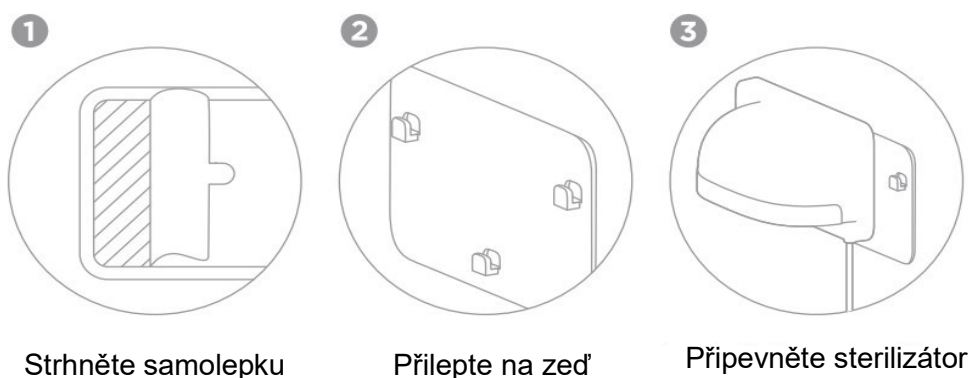

Zapnutí/vypnutí napájení

Po připevnění zařízení zatáhněte za šňůrku, abyste spustili sterilizaci. Po dokončení sterilizace se zařízení automaticky vypne. Automatická sterilizace probíhá každých 6 hodin. Po sejmutí zařízení z nástěnné samolepky se zařízení automaticky vypne.

Časovač

Zatáhnutím za provázkový spínač během sterilizace ji automaticky zastavíte. Zatáhnutím za spínač během nečinnosti se spustí sterilizační proces. Automatická sterilizace probíhá každých dalších 6 hodin od ukončení prvního sterilizačního procesu. Po sterilizaci je přístroj v pohotovostním režimu.

Poznámka

Toto zařízení je navrženo především pro Oclean kartáčky a nejběžnější značky kartáčků. Nezaručuje ale kompatibilitu se všemi zubními kartáčky na trhu.

Technické údaje

Název produktu	Oclean UVC sanitizér zubních kartáčků
Model	Oclean S1
Pracovní teplota	-20 °C ~ 60 °C
Nabíjecí rozhraní	USB-A a USB typu C
Specifikace nabíjení	5V/0,6A
Kapacita baterie	1000 mAh
Vstupní výkon	3W
Pracovní doba	Automatická dezinfekce každých 6 hodin
Režim instalace	Montáž na stěnu
Doba nabíjení	2,5 hodiny

Varování

- Musí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím odpovídajícím označení na spotřebiči.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim odpovědná osoba neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dohledem. Spotřebič není hračka.
- Tento spotřebič obsahuje nevyměnitelné baterie.

Záruční podmínky

Na nový výrobek se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný komunální odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa elektronického odpadu. Správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě.



EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Distributor:

BELdental, s.r.o.

Sídlo společnosti: Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika

IČ: 28570219

Dovozce: UAB Mbrush Krokuvos 13, Vilnius, Litva

Předmět prohlášení:

Název: Oclean UVC sterilizační sanitizér na zubní kartáčky

Model: S1

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normami použitými k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnicích:

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

