




UTILISER VOTRE LAMPE

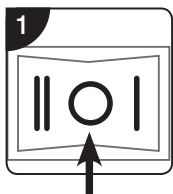


Le bouton marche/arrêt se situe sur le côté de la lampe à UV. Quand il est sur la position "O", l'appareil est éteint.

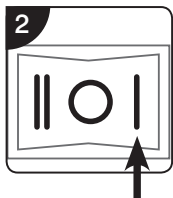

Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt, afin de le positionner sur "I": la lampe s'allume en continu, sans fonction minuterie.

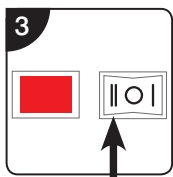

Pour utiliser la fonction minuterie, appuyez sur le bouton marche/arrêt, afin de le positionner sur "II" puis appuyez sur le bouton rouge, à gauche. La minuterie se déclenche alors pour 3 minutes. Au bout de 3 minutes, la lampe s'éteint automatiquement. Pour réinitialiser la minuterie, il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton rouge.

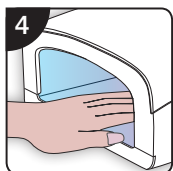

La lampe est à présent prête à l'emploi.



Assurez-vous que l'interrupteur, situé sur le côté de l'appareil, est sur la position "O" et que l'appareil est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.

CUSTOMER CARE

Pour tous renseignements complémentaires, ou en cas de difficultés lors de l'utilisation de ce produit, veuillez appeler notre service d'assistance Careline au : **+44 (0)1242 702345** ou nous contacter par e-mail à : **online@riobeauty.com**

Pour enregistrer votre produit afin de bénéficier d'une garantie de deux ans, veuillez visiter notre site: **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

Pour recommander des accessoires supplémentaires, visitez **www.riobeauty.com** ou contactez votre distributeur local.

UNE GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur : **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

APPAREIL USAGÉ



La Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) a été mise en œuvre pour assurer le recyclage des produits à l'aide des meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, d'économiser de l'énergie, ainsi que des ressources, et d'éviter que des substances dangereuses soient envoyées dans des sites de décharge.

L'appareil appartient à la catégorie des équipements électriques et électroniques. Veuillez par conséquent vous en débarrasser comme il convient lorsqu'il atteint la fin de sa durée de service, conformément aux exigences des autorités locales. Il est IMPÉRATIF de ne pas le jeter avec les déchets ménagers.

Rio, Dezac and PROFESSIONAL UV LAMP™ are trademarks of The Dezac Group Ltd © The Dezac Group Ltd 2016
PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.riobeauty.com

1-IN-UVLP6-COM-NA-F/1.0

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ne PAS laisser votre lampe à UV sans surveillance lorsqu'elle est allumée.
- Ne PAS démonter ou réparer. Cet appareil ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur.
- En cas de dysfonctionnement d'une ampoule, merci de contacter Rio ou un revendeur agréé pour son remplacement. Ne pas utiliser d'ampoules autres que celles mentionnées ci-dessus.
- Ne PAS exposer l'appareil à l'eau.
- Vos mains DOIVENT être sèches lorsque vous utilisez la lampe à UV.
- TOUJOURS débrancher l'appareil avant de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Ne PAS utiliser de solvants ni de détergents.
- L'utilisation de votre lampe à UV est RÉSERVÉE à la pose de faux ongles.
Éteindre l'appareil lorsque vous ne travaillez pas vos ongles.
- Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement ou qu'il est défectueux, cessez immédiatement de l'utiliser et appelez notre service consommateurs.
- Si le cordon d'alimentation de votre lampe est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé tant que le cordon n'est pas remplacé par Rio ou son représentant ou une personne aux qualifications similaires, afin d'éviter tout danger.

SPECIFICATION

Input: 230V-50Hz 50W

Replacement Bulb Code: 1-UVLP6-BULB-SET



Utilisation à l'intérieur uniquement



Conforme aux directives européennes appropriées




Isolation de classe 2



Lisez les consignes avant d'utiliser ce produit

PROFESSIONAL UV LAMP™

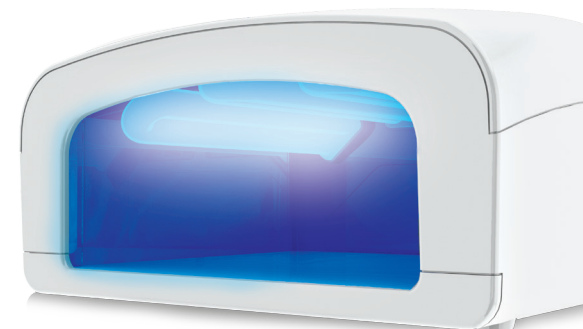

mode d'emploi



the beauty specialists

PRECAUTIONS

- **Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- NE PAS utiliser la lampe à UV à d'autres fins que celles spécifiées dans ces instructions.
- Tenir hors de la portée des enfants. La lampe ne doit pas être utilisée en présence de personnes autres que l'utilisateur ni en présence d'enfants.
- Votre lampe à UV émet une lumière à UV : ne PAS regarder directement la source de lumière.


- L'exposition à la lumière à UV doit être limitée à 6 séances maximum par main et par jour (chaque séance durant 3 minutes).
- À l'instar du soleil ou de tout appareil émettant des UV, une surexposition aux rayons ultraviolets (UV) peut endommager la peau et les yeux (y compris un coup de soleil) de façon irréversible. Une exposition excessive et répétée à la lumière ultraviolette peut provoquer un vieillissement cutané prématuré de même qu'un risque accru de développer des tumeurs de la peau. Toujours consulter un médecin en cas d'apparition de protubérances ou de zones douloureuses persistantes sur la peau ou en cas d'évolution de la pigmentation des grains de beauté. L'exposition à la lumière à UV dès le plus jeune âge peut accroître le risque de lésions cutanées, ultérieurement.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil en l'absence de l'ampoule ou si celle-ci est cassée, au risque d'endommager l'appareil.
Les appareils à UV ne doivent pas être utilisés dans les cas suivants :
- Sur les personnes présentant des coupures à vif, sur ou autour des cuticules, ou souffrant d'infections fongiques des ongles.
- Par des personnes mineures.
- Sur les personnes présentant un

coup de soleil ou dont la peau rougit facilement en cas d'exposition au soleil.

- Sur les personnes souffrant ou ayant souffert d'un cancer de la peau ou prédisposées au cancer de la peau.
- Sur les personnes dont un proche parent a des antécédents de mélanome.
- Sur les personnes souffrant d'une maladie réactive à la photosensibilité ou prenant des médicaments photosensibilisants (augmentant la sensibilité au rayonnement ultraviolet). En cas de doute, consultez un médecin.
- Non destiné à être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Si vous ressentez des démangeaisons, si une réaction allergique se produit ou si la peau rougit dans les 48 heures suivant le traitement, ne renouvelez pas les expositions avant d'avoir consulté un médecin.


INSTALLATION DES AMPOULES

Avant de commencer à utiliser la lampe à UV, vous devez installer les 4 ampoules à UV (1-UVLP6-BULB-SET) fournies.

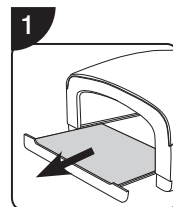


Assurez-vous que le bouton marche/arrêt est sur la position "O" et que l'appareil est débranché.

Pour installer plus facilement chaque ampoule, retirez le tiroir inférieur et retournez l'appareil.

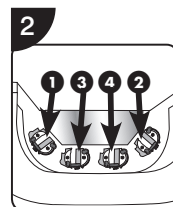

À l'intérieur de la lampe à UV, se trouvent 4 douilles. Pour une mise en place plus facile, installez d'abord les deux ampoules extérieures puis les deux ampoules du milieu.

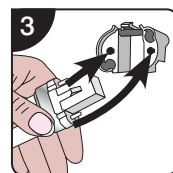

Tenez l'ampoule au niveau de la base couleur argent et appuyez doucement sur les ampoules, afin de les insérer dans les douilles. Chaque ampoule doit venir se clipser.

REMARQUE : NE PAS oublier de remettre le tiroir inférieur en place.

REEMPLACEMENT DES AMPOULES

IMPORTANT : dans un souci de sécurité et d'efficacité de ce produit, les ampoules de rechange doivent uniquement être achetées auprès de Rio ou d'un de ses revendeurs agréés.


Référence : 1-UVLP6-BULB-SET

Ne pas utiliser d'autres ampoules compatibles.

Vous pouvez retirer directement les ampoules ou à l'aide d'un bout de ficelle.


REEMPLACEMENT DES AMPOULES

Retrait direct

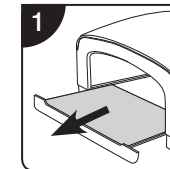


Assurez-vous que le bouton marche/arrêt est sur la position "O", que l'appareil est débranché et que les ampoules sont froides.

Pour remplacer plus facilement les ampoules, retirez le tiroir inférieur et retournez l'appareil.

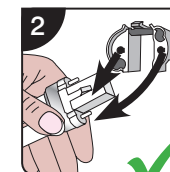

Commencez par retirer les ampoules défectueuses. Retirez d'abord les ampoules du milieu pour accéder plus facilement aux deux ampoules extérieures.

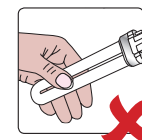


Pour retirer plus facilement les ampoules, saisissez l'ampoule par la base couleur argent et retirez-la fermement.

Remarque : évitez de serrer le verre de l'ampoule trop fort.


Ne saisissez PAS l'ampoule à son extrémité, n'effectuez pas de torsion.

Installez les ampoules neuves en suivant les consignes données dans la rubrique "INSTALLATION DES AMPOULES".

Retrait à l'aide d'une ficelle

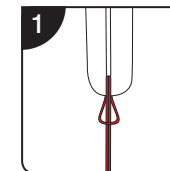

Suivez toutes les étapes indiquées pour le retrait direct, mais au lieu de saisir l'ampoule, à la main, au niveau de la base couleur argent, nouez un bout de ficelle, comme illustré, autour de l'extrémité de l'ampoule.

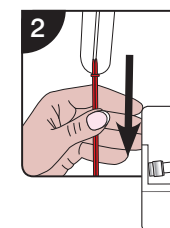

Tirez sans interruption sur la ficelle selon un léger angle, comme illustré, pour faciliter le retrait.