




UTILIZZO DELLA LAMPADA

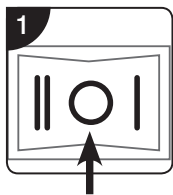


L'interruttore di accensione si trova sulla parte laterale della lampada UV. Quando l'interruttore è in posizione 'O' l'unità è spenta.

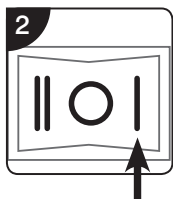

Collegare l'unità alla presa di corrente e spingere l'interruttore su 'I' per tenere accesa la lampada senza funzioni timer.

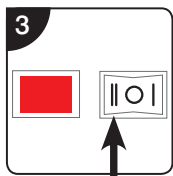

Per usare la funzione timer, spingere l'interruttore su 'II', quindi premere il pulsante rosso sulla sinistra. In questo modo è avviato il timer per 3 minuti. Dopo 3 minuti, la lampada si spegne automaticamente. Per azzerare il timer, è sufficiente premere nuovamente il pulsante rosso.

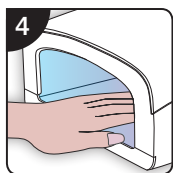

La lampada è ora pronta per l'uso.



Nei periodi di inutilizzo, assicurarsi che l'interruttore sulla parte laterale della lampada sia posizionato su 'O' e che l'unità sia scollegata dalla presa elettrica.

ASSISTENZA CLIENTI

Per domande o problemi relativi al prodotto, chiamare la nostra Linea di Assistenza Clienti al numero: **+44 (0)1242 702345** o inviare un'email all'indirizzo: **online@riobeauty.com**

Per effettuare un nuovo ordine di accessori, visitare **www.riobeauty.com** o contattare il distributore locale.

Per registrare il prodotto e usufruire di due anni di garanzia, visitare il sito: **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

SMALTIMENTO



La Direttiva WEEE (2002/96/CE) sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche è volta a riciclare prodotti attenendosi alle migliori tecniche di riciclaggio e recupero disponibili al fine di minimizzare l'impatto ecologico, favorire il risparmio energetico ed evitare la messa a discarica di materiali pericolosi.

Il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e, pertanto, si raccomanda di smaltirlo in maniera corretta al termine del suo ciclo di vita secondo i regolamenti dell'autorità locale. NON smaltire con rifiuti domestici.

CURA E MANUTENZIONE

- Una volta accesa, la lampada UV NON deve essere lasciata incustodita.
- NON smontare o riparare l'apparecchio. L'apparecchio non contiene componenti soggette a manutenzione da parte dell'utente.
- In caso di guasto alla lampadina, contattare Rio o il suo agente autorizzato per provvedere alla sostituzione. Non devono essere utilizzate lampadine diverse da quelle indicate nell'etichetta identificativa.
- NON esporre l'unità all'acqua.
- Le mani DEVONO essere asciutte al momento di utilizzare la lampada UV.
- Scollegare SEMPRE l'apparecchio prima di pulirlo con un panno umido. NON usare solventi o detergenti.
- Usare la lampada UV SOLO per l'asciugatura delle unghie. Spegnerla quando non viene utilizzata per l'asciugatura.
- Se l'apparecchio non funziona correttamente o risulta difettoso, sospendere immediatamente l'utilizzo e contattare la linea di Assistenza Clienti.
- Se il cavo di alimentazione della lampada dovesse danneggiarsi, sospendere l'utilizzo dell'unità e richiederne la sostituzione a Rio, al suo agente autorizzato o a una persona similmente qualificata al fine di evitare qualunque rischio.

SPECIFICHE

Ingresso: 230 V-50 Hz 50 W

Codice lampadina sostitutiva: 1-UVLP6-BULB-SET



Solo per uso interno



Conforme alle Direttive europee applicabili




Classe 2 di isolamento



Leggere le istruzioni prima di utilizzare il prodotto

PROFESSIONAL UV LAMP™

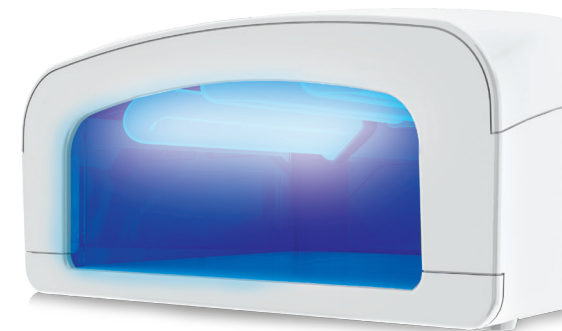

Istruzioni



the beauty specialists

PRECAUTIONS

- Leggere tutte le istruzioni con attenzione e conservarle per consultazioni successive.**
- NON utilizzare la lampada UV per scopi diversi da quelli descritti in queste istruzioni.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante l'utilizzo della lampada, evitare la presenza di bambini e persone non interessate dall'utilizzo stesso.
- La lampada UV emana raggi UV. NON guardare direttamente la fonte luminosa.

Rio, Dezac and PROFESSIONAL UV LAMP™ are trademarks of The Dezac Group Ltd © The Dezac Group Ltd 2016
PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.riobeauty.com

- Esposizione alla luce UV deve essere limitata a un massimo di 6 trattamenti giornalieri per mano (durata di ogni trattamento: 3 minuti).
- Come per il sole o per qualsiasi apparecchio UV, la sovraesposizione alle radiazioni ultraviolette (UV) può causare danni agli occhi e alla pelle (eritema compreso) potenzialmente irreversibili. L'eccessiva ripetuta esposizione alla luce ultravioletta potrebbe provocare l'invecchiamento precoce della pelle come pure incrementare il rischio di tumori cutanei. Richiedere sempre un consulto medico qualora si notino piaghe o gonfiori cutanei oppure alterazioni dei nei pigmentati. L'esposizione ai raggi UV in giovane età aumenta il rischio di danni alla pelle in età adulta.


Gli apparecchi UV non devono essere utilizzati da persone:

- Con ferite aperte attorno alle o sulle cuticole o con infezioni fungine delle unghie.
- Sotto i 18 anni.

- Con eritemi o pelle facilmente ustionabile quando esposta ai raggi solari.
- Che soffrono o hanno sofferto di cancro della pelle o sono predisposte al suo manifestarsi.
- Che hanno un parente diretto che ha sofferto di melanoma.
- Che presentano patologie legate alla fotosensibilità o assumono farmaci fotosensibilizzanti (che aumentano la sensibilità alle radiazioni ultraviolette). In caso di dubbi, consultare il medico.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o psichiche o non esperte nell'uso dell'apparecchio, salvo qualora supervisionate o previa ricezione di istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- In caso di comparsa di pruriti o reazioni allergiche entro 48 ore dal trattamento, sospendere l'esposizione e rivolgersi al medico.


INSERIMENTO DELLE LAMPADINE

Prima di iniziare a utilizzare la lampada UV, è necessario inserire le 4 lampadine UV (1-UVLP6-BULB-SET) in dotazione.

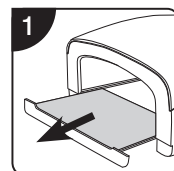


Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione 'O' e che l'unità non sia collegata alla presa elettrica.

Per facilitare l'inserimento delle lampadine, estrarre il vassoio inferiore e capovolgere l'unità.

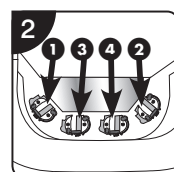

All'interno della lampada UV sono presenti 4 porta lampadine. È più semplice inserire prima le due lampadine più esterne e, successivamente, le due centrali.

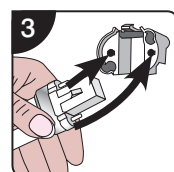

Impugnare la lampadina vicino alla base argentata e spingerla delicatamente nella presa fino a quando non si sente un 'clic'.

NOTA: NON dimenticare di riposizionare il vassoio inferiore.

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE


IMPORTANTE: Per garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto, le lampadine sostitutive devono essere acquistate solo presso Rio o un suo agente autorizzato.

Codice identificativo: 1-UVLP6-BULB-SET

Non utilizzare altri tipi di lampadine.


Le lampadine possono essere rimosse direttamente o utilizzando uno spago.

Rimozione Diretta

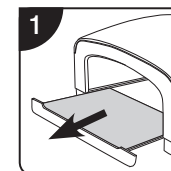


Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione 'O', che l'unità non sia collegata alla presa elettrica e che le lampadine si siano raffreddate.

Per facilitare la sostituzione delle lampadine, estrarre il vassoio inferiore e capovolgere l'unità.

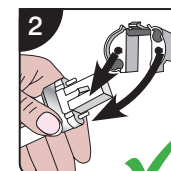

Innanzitutto, è necessario rimuovere le lampadine difettose. Le due lampadine esterne sono più facili da raggiungere se si rimuovono prima quelle centrali.

Le lampadine sono più facili da rimuovere se si afferrano dalla loro base argentata, tirando fermamente per estrarle.

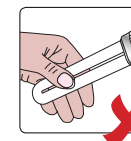


Nota: Evitare di afferrare la parte in vetro delle lampadine con troppa forza.

NON torcere le lampadine e non impugnarle dalla punta.


Inserire le nuove lampadine seguendo le istruzioni della sezione 'INSERIMENTO DELLE LAMPADINE'.

If you experience difficulties removing the bulbs by hand, you can use the 'string' method:

Rimozione Tramite Spago

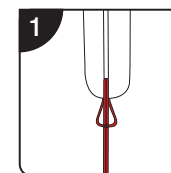

Seguire la procedura per la rimozione manuale. Tuttavia, invece di afferrare la base argentata della lampadina con le mani, avvolgere un pezzo di spago attraverso la punta della lampadina come illustrato.

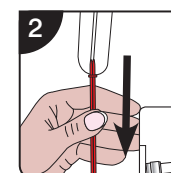

Tirare fermamente lo spago con una leggera angolazione, come illustrato, al fine di facilitare la rimozione.