



Rio UVLP6 - PROFESIONÁLNA UV LAMPA - SK

- Vytvrdzuje a vysušuje gél alebo leštiidlá iba za 3 minúty

Návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA


- Prečítajte si všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.
- Nepoužívajte UV lampu za iným účelom, než je uvedené v tomto návode.
- Udržujte mimo dosahu detí. Deti a tí, ktorí prístroj neužívajú, by nemali byť prítomní počas prevádzky lampy.
- Vaša UV lampa vyžaruje UV žiarenie, nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja.
- Vystavenie UV žiareniu by mala byť obmedzené na maximálne 6 ošetrení na každej ruke v jednom dni (Každé ošetrenie trvá 3 minúty).
- Rovnako ako so slnkom alebo UV všetkých spotrebičov, vystavenie ultrafialovému (UV) žiareniu môže spôsobiť kožné poškodenie alebo poškodenie zraku (vrátane spálenia slnkom), ktoré môžu byť nevratné. Nadmerné a opakované expozície ultrafialovým svetlom môžu viesť k predčasnému starnutiu kože a tiež k zvýšenému riziku vzniku kožných nádorov. Vždy vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa objaví trvalé hrudky, alebo vredy na koži, alebo v prípade, že sa zmenila farba pigmentových znamienok. Vystavenie UV žiareniu zvyšuje riziko poškodenia kože v neskoršom živote.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ nie je osadená žiarovka, alebo v prípade, že je rozbitá - v tomto dôsledku môže dôjsť k poškodeniu jednotky.

UV zariadenie nesmú používať osoby:


- S otvorenými ranami na alebo okolo kožtičky nechtu alebo pri infekcii nechtov.
- Pod 18 rokov veku.
- Ak je spálená slnkom, alebo ktorá má kožu, ktorá sa ľahko spáli, keď je vystavená slnku.
- Ak trpí alebo skôr trpela rakovinou kože alebo s predispozíciou k rakovine kože.
- Ak má blízkeho člena rodiny s anamnézou melanómu.
- Ak má chorobu, ktorá zahŕňa fotosenzitivitu alebo užíva fotosenzibilizujúce lieky (zvyšujúce citlivosť voči ultrafialovému žiareniu). Ak si nie ste istí, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nie je určené pre používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli odovzdané inštrukcie týkajúce sa použitia zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Ak došlo počas 48 hodín po aplikácii k svrbeniu, alergickej reakcii, alebo sčervenaniu kože, mala by byť ďalšie expozícia zastavená, kým je požadovaná lekárska pomoc.

VLOŽENIE ŽIAROVIEK


Predtým, než začnete používať UV lampu, budete musieť vložiť 4 UV žiarovky (1-UVLP6-BULB-Set), ktoré sú súčasťou balenia.

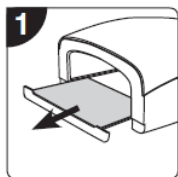

Uistite sa, že vypínač je v polohe "ON" a prístroj je odpojený od elektrickej siete. Je ľahšie vložiť každú zo žiaroviek, ak vytiahnete spodný zásobník a otočíte prístroj hore nohami.

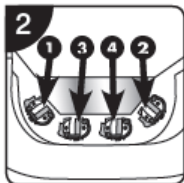

Vnútri UV lampy nájdete 4 žiarovkové zásuvky. Je jednoduchšie vloženie najskôr dvoch vonkajších žiaroviek, následne dvoch centrálnych žiaroviek.

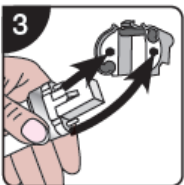

Držte žiarovku v blízkosti striebornej základne a opatrne zatlačte žiarivku do dierky tak, že každá žiarovka "zaklapne" na svoje miesto.

POZNÁMKA: Nezabudnite vymeniť spodný zásobník.

VÝMENA ŽIAROVIEK


DÔLEŽITÉ: Pre zaistenie bezpečnosti a účinnosti tohto výrobku, mali by byť náhradné žiarovky zakúpené iba od firmy Rio alebo sa pre objednanie žiaroviek obráťte na zákaznícky servis.

Objednávací kód: 1-UVLP6-BULB-SET

Nesmú sa používať žiadne alternatívne žiarovky.


Žiarovky môžu byť odstránené buď priamo, alebo s použitím kúska povrázku.

Priame odstránenie

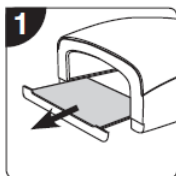

Uistite sa, že vypínač je v polohe "O", prístroj je odpojený od elektrickej siete a žiarovky sú v poriadku.

Je ľahšie vymeniť žiarovky, ak vytiahnete spodný zásobník a otočíte prístroj hore nohami.

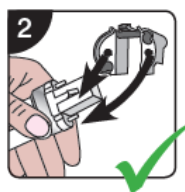

Najprv budete musieť odstrániť chybné žiarovky.

K dvom vonkajším žiarovkám budete mať ľahší prístup, ak najprv odstránite stredové žiarovky.

Je jednoduchšie odstrániť žiarovky, ak uchopíte žiarovku za strieborný základ a pevne vytiahnete rovno von.




Poznámka: Vyvarujte sa držať žiarovku za sklo príliš pevne.

Nedržte za špičku žiarovky alebo za ňu nekrúťte.


Vložte nové žiarovky podľa kapitoly "Vloženie žiarovky."

Odstránenie s použitím povrázku

Ak budete mať ťažkosti s odstránením žiarovky ručne, môžete použiť metódu „povrázok“:

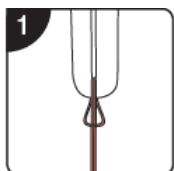


Dodržujte všetky kroky pre priame odstránenie, ale namiesto držania žiarovky rukami v blízkosti striebornej základne, urobte slučku na povrázku na špičke žiarovky, ako je znázornené na obrázku.

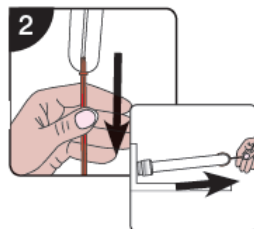


Pevne vytiahnite povrázok so žiarovkou v miernom uhle, ako je znázornené na obrázku.


POUŽITIE VAŠEJ LAMPY

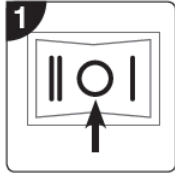


Na bočnej strane prístroja UV lampy nájdete hlavný vypínač. V polohe "O", je zariadenie vypnuté.

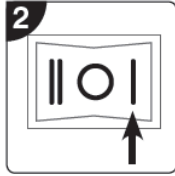

Zapojte jednotku do elektrickej siete a zapnite vypínač do polohy "I". Zapnete lampu trvalo bez akýchkoľvek funkcií časovača.

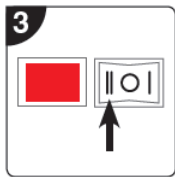

Ak chcete používať funkciu časovača, zapnite vypínač na "II", a potom **stlačte červené tlačidlo** na ľavej strane. To spustí časovač po dobu **3 minút**. Po 3 minútach sa lampy automaticky vypne. Pre resetovanie časovača, jednoducho **stlačte znova červené tlačidlo**.

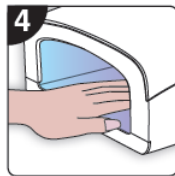

Lampa je teraz pripravená na použitie.



Uistite sa, že prepínač na bočnej strane jednotky je v polohe "O" a prístroj je odpojený, keď lampa nie je v prevádzke.

STAROSTLIVOSŤ & ÚDRŽBA

- Nenechávajte UV lampu pri zapnutí bez dozoru.
 - Nerozoberajte ani neupravujte. V prístroji nie sú žiadne časti, ktoré by boli opraviteľné užívateľom jednotky.
 - Ak žiarovka zlyhá, obráťte sa pre výmenu na Rio alebo jeho servisného zástupcu.
- Nemali by byť použité žiadne alternatívne žiarovky, než tie, ktoré sú uvedené na výrobnom štítku.
- NEUMIESTŇUJTE tento prístroj do vody.
 - Pri prevádzke UV lampy musia byť ruky suché.
 - Jednotku pred čistením vlhkou handričkou VŽDY odpojte. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky.
 - Používajte UV lampu LEN pre vytvrdnutie vašich nechtov. Ak lampu nepoužívate, vypnite ju.
 - Ak si myslíte, že prístroj nefunguje správne, alebo je chybný, prestaňte ho okamžite používať a volajte našu zákaznícku linku.
 - Ak je napájací kábel do vašej lampy poškodený, jednotka sa nesmie používať, kým kábel nie je nahradený Rio alebo jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

ŠPECIFIKÁCIA

Vstup: 230V-50Hz 50W
Výmena žiarovky obj. kód: 1-UVLP6-BULB-SET



Iba pre vnútorné použitie



Vyhovuje príslušným európskym smerniciam



Izolačná trieda 2



Pred použitím tohto produktu si prečítajte návod na použitie.

LIKVIDÁCIA



Smernica o Likvidácii starých elektrických a elektronických prístrojov (WEEE) smernica (2002/96 / EC) platí pre recykláciu produktov použitím najlepších techník na minimalizáciu dopadu na životné prostredie, odstránením nebezpečných látok a zabránením zvyšovania odpadu.

Výrobok je klasifikovaný ako Elektrické alebo elektronické zariadenie, preto zaistite na konci jeho životnosti správnu likvidáciu správnym spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Ak máte nejaké otázky, alebo ak sa objavia nejaké problémy s týmto produktom, volajte prosím našu Rio Zákaznícku linku na 01242 702345 alebo sa na nás obráťte e-mailom: online@riobeauty.com

Ak chcete zaregistrovať vašu dvoch ročnú záruku on-line návštevou: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Ak chcete znova objednať ďalšie príslušenstvo, navštívte prosím www.riobeauty.com alebo kontaktujte svojho miestneho distribútora:

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / servis

Hlučov 1353

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz

www.riobeauty.com

Rio, Dezac and Salon UV Nails Extensions are trademarks of The Dezac Group Ltd

© The Dezac Group Ltd 2016 Manufactured by The Dezac Group Ltd

PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

1-IN-UVLP6-COM-NA-SK/1.0