



Scan the QR code to download the manual



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję



Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen



Scannez le code QR pour télécharger le manuel



Escanee el código QR para descargar el manual



Digitalize o código QR para descarregar o manual



Scansiona il codice QR per scaricare il manuale



Scan de QR-code om de handleiding te downloaden



Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію



Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití



Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku



Scanează codul QR pentru a descărca manualul



Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją



Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu



Lae juhend alla, skannides QR-koodi



A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.



ليدال ليزنتل دة عيرسلا ةباجتسالا زمر جسملا



innogIO

Fabricado en China para

para **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.

Ostródzka 74H, 03-289 Varsovia, Polonia

www.innogio.es



@innogIO.official




@innogio_com

ES

GIO-160

innogIO

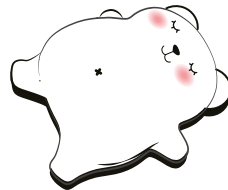

GIO Pudding

Luz nocturna de silicona

MANUAL DE USO

ON-OFF

Deslice a ON para 30 % de brillo/ ronquido
Deslice a OFF para apagar

Volumen

Al encender, las pulsaciones cortas del botón de control cambiarán entre los modos de ronquido disponibles.

Carga USB

Luz roja = cargando
Luz apagada = carga completa

Temporizador

Deslice el interruptor a la posición 30' para activar el temporizador de 30 minutos.

Brillo

Después de encender, toque para cambiar: 30 % - 60 % - 100 % - Apagado.

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto: **GIO Pudding**
Modelo: GIO-160
Voltaje nominal: DC 5V
Potencia nominal: 1,2W-6,0W
Corriente de carga: 200-600 mA
Entrada de alimentación: DC 5V $\equiv$ 1A
Capacidad de la batería: 1200 mAh
Duración de la batería: 3-9 h
Tiempo de carga: 4-9 h
Material: ABS / silicona
Tamaño del producto: 164 x 181 x 86,5 mm
Interfaz: Tipo-C

INSTRUCCIONES

1. Indicador del interruptor (abajo):

- ON - Encender
- OFF - Apagar
- 30 - Temporizador de 30 min
- ☀ - Ajuste de brillo
- 🔊 - Ajuste de volumen

2. Instrucciones de uso:

Durante el uso, deslice el interruptor inferior a la posición ON. La lámpara se encenderá al 30 % de brillo, con el movimiento de respiración del vientre del osito activado y el sonido al 0 %. Después de encenderla, pulse brevemente el botón de luz para ajustar el brillo, pasando por el siguiente ciclo: 30 % - 60 % - 100 % - Apagado (0 %). Pulse brevemente el botón de volumen para ajustar las combinaciones de sonido y respiración en el siguiente orden:

- 50 % de sonido + respiración del vientre
- 100 % de sonido + respiración del vientre
- Sonido apagado + respiración apagada
- Sonido apagado + respiración encendida

Luego el ciclo se repite. Para apagar la lámpara, deslice el interruptor a la posición OFF. Para utilizar el temporizador de 30 minutos, deslice el interruptor a la posición 30; después de 30 minutos, la luz y el sonido se apagarán automáticamente.

