


GIO perfect Neck Brace

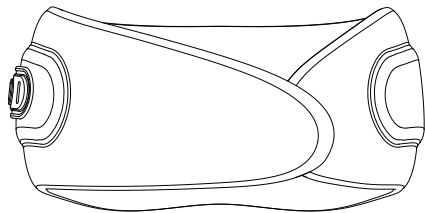


MODE D'EMPLOI


Pour éviter tout dommage causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement les instructions et utiliser ce produit en respectant strictement le mode d'emploi.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Manchon extérieur

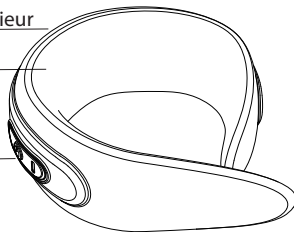Noyau de la
minervePanneau de
commande

Câble de recharge



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Unité principale
- Câble de recharge USB-C
- Mode d'emploi

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour allumer l'appareil (un voyant vert s'allume).
2. Appuyez brièvement pour passer d'un mode à l'autre (vert, bleu, rouge).
3. Double-cliquez pour activer/désactiver la fonction de chauffage (55 °C ; désactivée par défaut).
4. Les fonctions de chauffage et de vibration peuvent fonctionner simultanément.
5. L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes. Redémarrez-le manuellement si nécessaire.
6. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1,5 seconde pour éteindre pendant l'utilisation.
7. Rechargez l'appareil lorsque la batterie est faible.
8. Utilisez uniquement le câble de recharge d'origine.
9. N'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.
10. Une recharge complète prend 3 à 4 heures (le voyant vert indique que la recharge est terminée). Débranchez l'appareil avant de l'utiliser.
11. Les accessoires sont conçus exclusivement pour cet appareil.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas	Batterie faible	Chargez et redémarrez
S'arrête pendant l'utilisation	Minuterie terminée ou batterie faible	Rechargez et redémarrez

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ce produit comprend une fonction chauffante — utilisez-le avec précaution, en particulier si vous êtes sensible à la chaleur.
- Chargez la batterie au moins une fois tous les 1 à 2 mois pour maintenir des performances optimales.
- Utilisez uniquement un chargeur certifié 5 V 1 A. Des tensions plus élevées peuvent endommager l'appareil.
- Assurez-vous que la tension d'entrée correspond aux spécifications du produit.
- N'utilisez pas d'accessoires non originaux ou de substituts.
- Ne chargez pas l'appareil en cas de fluctuations de tension.
- Ne chargez pas et n'utilisez pas le produit dans une salle de bain ou un environnement humide.
- Évitez tout contact avec la prise électrique lorsque vous avez les mains mouillées.
- Évitez d'exposer l'appareil de manière prolongée à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- Les enfants ou les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites doivent utiliser l'appareil sous surveillance.
- Ne jetez pas la batterie au lithium intégrée avec les déchets ménagers. Respectez les réglementations environnementales locales pour une élimination appropriée.



PRÉCAUTIONS RELATIVES AU PRODUIT

Ne pas utiliser si:

- Il ne démarre pas.
- La batterie se décharge en mode veille.
- La session se termine en raison du minuteur ou de l'épuisement de la batterie.

Consultez un médecin avant utilisation si vous:

- Vous suivez un traitement médical ou vous ne vous sentez pas bien.
- Souffrez d'une maladie aiguë ou chronique.
- Êtes sous l'influence de l'alcool.
- Êtes mineur.

Charge et élimination des piles:

- Chargez la batterie au moins une fois tous les 1 à 2 mois pour maintenir ses performances.
- Utilisez un chargeur certifié 5 V 1 A. Des tensions plus élevées peuvent endommager l'appareil.
- Ne jetez pas la batterie avec les déchets ménagers.

SPÉCIFICATIONS

Nom du produit: GIOperfect Neck Brace

Modèle: GIO-750

Dimensions: 180 × 210 × 90 mm

Consommation électrique: 8W

Tension de charge: 5V

Courant de charge: 0.5A

Capacité de la batterie: 1200mAh

mAh Temps de charge: 3–4 hours

- Scan the QR code to download the manual
- Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
- Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
- Scannez le code QR pour télécharger le manuel
- Escanee el código QR para descargar el manual
- Digitalize o código QR para descarregar o manual
- Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
- Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
- Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
- Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
- Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
- Scanează codul QR pentru a descărca manualul
- Nuskaitykite QR kódot, kad atsisiųstumėte instrukciją
- Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
- Lae juhend alla, skannides QR-koodi
- A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
- ليولدل ليزنتل لعي رسلا لباچت سالال زمر ح س ما



innogio

Fabriqué en Chine pour **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsovie, Pologne
www.innogio.com



@innogio.official



@innogio_com