


GIOperfect Hairbrush

Kefa na vlasy s technológiou Soft Air Cushion

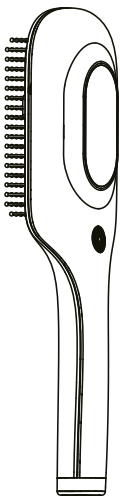

NÁVOD NA POUŽITIE

Aby ste predišli zraneniam spôsobeným nesprávnym používaním, pozorne si prečítajte návod a používajte tento výrobok výhradne v súlade s pokynmi.


NÁVOD NA POUŽITIE

- Zapnutie/vypnutie:**
Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, aby ste kefu zapli alebo vypli.
Krátkym stlačením prepínate medzi dostupnými režimami.
Krátke „pípnutie“ potvrdzuje zapnutie/vypnutie alebo zmenu režimov.
- Prevádzkové režimy:**
 - Režim 1: Iba záporné ióny
 - Režim 2: Záporné ióny + jemné vibrácie
 - Režim 3: Záporné ióny + silné vibrácie
 Režimy sa menia postupne pri každom stlačení tlačidla.
- Indikátor nabíjania:**
 - Červené svetlo: Nabíjanie
 - Zelené svetlo: Plne nabité
 - Modré svetlo: Zariadenie v prevádzke (nenabíja sa)
- Upozornenie na nízky stav batérie:**
 - Pod 20 %: Jeden pípnutie za sekundu po dobu 5 sekúnd; rozsvieti sa červené svetlo
 - Pod 5 %: Zariadenie sa automaticky vypne alebo sa nedá zapnúť; zaznie 3 pípnutia; rozsvieti sa červené svetlo
 - Po skončení upozornenia sa červené svetlo vypne

TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov produktu: GIOperfect Hairbrush
 Model: GIO-745
 Rozmery: 250 × 85 × 55 mm
 Menovitý výkon: 1,5 W
 Kapacita batérie: 500 mAh
 Nabíjacie napätie: DC 5 V
 Hmotnosť: 215 g

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

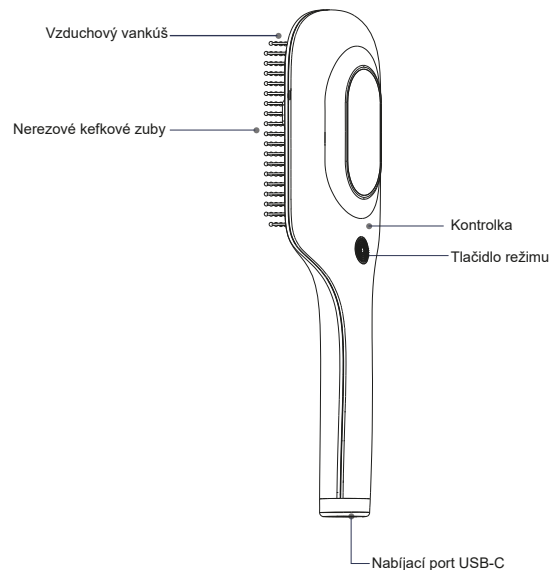

OBSAH BALENIA

- 1x kefa
- 1x nabíjací kábel USB-C
- 1x používateľská príručka

AKO POUŽÍVAŤ

7
krokov



Začnite pri korenkoch a postupujte smerom ku končekom. Rozčesťte krepčené alebo zamotané vlasy v smere rastu.



Jemne kefujte oblasti za ušami, na spánkoch a pri kotletách.



Priložte vzduchový vankúšik k pokožke hlavy, potom zatlačte a kefujte od temena smerom k zátylku.



Od čela zatlačte a kefujte pozdĺž temena hlavy smerom dozadu.



Pri kefovaní od uší smerom k oblasti krku jemne zatlačte vzduchový vankúšik.



Pri česaní od zadnej časti hlavy smerom k krku opakovaním stlačte vzduchový vankúšik, aby ste stimulovali pokožku hlavy.



Pomaly česajte a stlačte v opačnom smere – zdola nahor a zozadu dopredu.



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Nepoužívajte kefu počas vedenia vozidla.
- Vyhňte sa používaniu zariadenia pri vysokých teplotách.
- Uchovávajte mimo dosahu vykurovacích telies, sporákov a priameho slnečného žiarenia.
- Neodporúča sa osobám s vysokým krvným tlakom alebo po prekonanej cievnej mozgovej príhode.
- Nepoužívajte na miestach po nedávnom chirurgickom zákroku.
- Nepoužívajte na začervenaných, zapálených alebo podráždených miestach.
- Ak je batéria vybitá alebo zariadenie nebolo dlhší čas používané, pred použitím ho úplne nabíjte, aby sa predišlo poruche

OPATRENIA

- Vzduchový vankúš obsahuje ventilačné otvory pre efektívny kontakt s pokožkou hlavy a účinnú masáž.
- Len na suché vlasy — nepoužívajte na mokré vlasy ani na vlasy so stylingovými prípravkami (napr. vosk, gél).
- Nepoužívajte súčasne s fénom — hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Po úplnom nabití odpojte zariadenie od zdroja napájania.
- Uchovávajte na chladnom a suchom mieste.
- Pri akejkoľvek nezvyčajnej situácii počas používania alebo nabíjania okamžite prestaňte zariadenie používať.
- Výrobok je určený len na domáce osobné použitie — nie je vhodný na lekárske ani komerčné účely.
- Čistite neutrálnym čistiacim prostriedkom. Neponárajte do vody.

Scan the QR code to download the manual
Zeskanuj kód QR, aby pobráč instrukcję
Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
Scannez le code QR pour télécharger le manuel
Escanee el código QR para descargar el manual
Digitalize o código QR para descarregar o manual
Scansione il codice QR per scaricare il manuale
Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
Сканируйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
Scanează codul QR pentru a descărca manualul
Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
Nolasiet QR kodu, lai lejiupielādētu rokasgrāmatu
Lae juhend alla, skannides QR-koodi
A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
ليول دال ليزنات دي رسال قباچت سالال زمر رسال



Distribútor pre Českú republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.sk

innoGIO

Vyrobené v Číne pre spoločnosť **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Poľsko
www.innogio.com



@innoGIO.official



@innogio_com