

SK

GIO-715

innoGIO

GIO perfect Brush

LED silikónová čistiaca kefka 4v1



NÁVOD NA POUŽITIE


Aby ste predišli zraneniam spôsobeným nesprávnym používaním, pozorne si prečítajte pokyny a používajte tento výrobok výhradne v súlade s pokynmi.

ZAČÍNAME

Táto 4-v-1 LED kefa na tvár ponúka jednoduchú a účinnú starostlivosť o pleť. Vďaka vysokofrekvenčným vibráciám a teplu podporuje hlboké čistenie a zlepšuje vstrebávanie produktov starostlivosti o pleť.

Vymeniteľné silikónové kryty umožňujú jednoduchú údržbu a hygienu. Jeho mäkká kefa s dlhými štetinami rieši rôzne problémy s pleťou a zanecháva pleť sviežu a žiarivú. Ergonomická neklzká rukoväť zaisťuje pohodlné používanie. Zariadenie je vyrobené z potravinárskeho silikónu, je bezpečné a vhodné na domáce použitie.

POPIS ČASTÍ

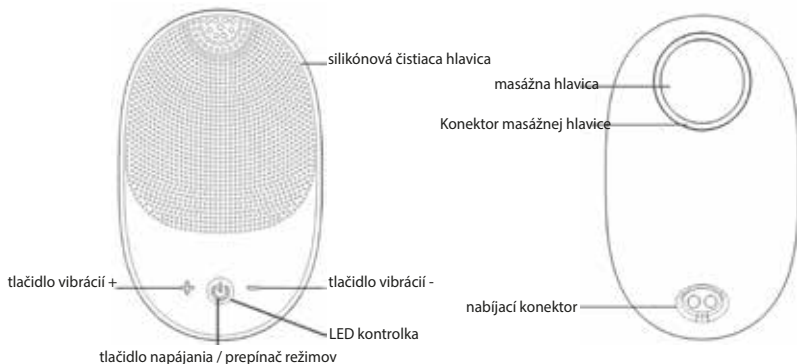

POUŽITIE

Pred prvým použitím

1. Plne nabite zariadenie pomocou dodaného magnetického nabíjacieho kábla.
2. Zariadenie očistite vodou a jemným čistiacim prostriedkom na tvár, potom dôkladne opláchnite teplou vodou. Nepoužívajte alkohol, acetón, benzín ani korozívne čistiace prostriedky.

Zapnutie a výber režimov

- Zapnite zariadenie podržaním tlačidla napájania po dobu 3 sekúnd.
- Zariadenie sa spustí v režime čistenia so zeleným svetlom (vibrácie zapnuté).
- Stlačením funkčného tlačidla raz prejdete do režimu modrého svetla a ďalším stlačením prejdete do režimu červeného svetla s ohrevom.
- Režimy sa striedajú v nasledujúcom poradí: zelená/modrá/červená/zelená.

Poznámka: V režime modrého svetla sa masážna hlavica môže po 4 minútach dočasne zahrievať v dôsledku zvyškového vedenia tepla.

Popis režimov

- Zelené svetlo – režim čistenia
Používajte s čistiacim prípravkom na hlboké čistenie pórov.
- Modré svetlo – režim hlbokého čistenia a sťahovania pórov
Pomáha sťahovať póry a upokojuvať pokožku.
- Červené svetlo – režim zahrievania
Používajte spolu so sérumami alebo esenciami na podporu vstrebávania a stimuláciu vitality pokožky.

Nastavenie úrovne vibrácií

- Intenzitu vibrácií je možné nastaviť v rozmedzí od úrovne 0 do úrovne 5.
- Predvolené nastavenie je úroveň 3.
- Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ môžete intenzitu zvýšiť alebo znížiť.

Indikátor batérie

- Blikajúce červené svetlo: Nízky stav batérie
- Stále červené svetlo: Nabíjanie
- Svetlo zhasnuté: Plne nabité

NÁVOD NA KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

1. Odličovanie a každodenné čistenie



✓ **Krok 1: Uistite sa, že je zariadenie úplne nabité**

Odpojte magnetický nabíjací kábel a pred použitím sa uistite, že hlavica kefy je čistá a suchá.

✓ **Krok 2: Naneste čistiaci prostriedok a aktivujte režim čistenia.**

Navlhčite tvár teplou vodou. Naneste rovnomerne vhodný čistiaci prostriedok, napríklad čistiacu penu, olej alebo micelárnu vodu. Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd, aby sa zariadenie zaplo. Spustí sa v režime čistenia a rozsvieti sa zelené svetlo.



✓ **Krok 3: Očistite tvár jemnými pohybmi.**

Silikonovú kefku priložte na pokožku. Jemnými krúživými pohybmi kefujte od líc po bradu, nos a čelo. Vyhnite sa oblasti okolo očí. Po očistení tvár opláchnite čistou vodou a osušte jemnou utierkou.

2. Hĺbkové čistenie (odporúča sa raz týždenne)



Krok 1: Skontrolujte stav batérie

Pred začatím dôkladného čistenia sa uistite, že je zariadenie dostatočne nabité. V prípade potreby ho nabite a potom odpojte kábel.

Krok 2: Navlhčite si tvár a naneste čistiaci prostriedok.

Opláchnite si tvár teplou vodou. Naneste na tvár primerané množstvo čistiaceho prostriedku a jemne ho vmasírujte do pokožky, kým nevznikne bohatá pena.



Krok 3: Aktivujte režim čistenia.

Zapnite zariadenie a podľa svojich preferencií vyberte režim čistenia zeleným alebo modrým svetlom. Dôkladne očistite pokožku jemnými kruhovými pohybmi. Zameriavajte sa na oblasti náchylné na upchávanie pórov, ako je T-zóna.



Krok 4: Opláchnite si tvár a zariadenie.

Po očistení si opláchnite tvár čistou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku. Silikónovú hlavicu kefy tiež opláchnite pod tečúcou vodou.



Krok 5: Naneste produkt na starostlivosť o pleť a použite režim zahrievania.

Naneste sérum, esenciu alebo hydratačný krém rovnomerne na tvár. Prepnete do režimu zahrievania červeným svetlom a jemne vmasírujte produkt do pokožky, aby sa zlepšilo vstrebávanie a zvýšila vitalita pokožky.



Krok 6: Opláchnite si tvár vodou

Opláchnite si tvár čistou vodou a osušte ju uterákom.

Upozornenie:

Používajte ľahký tlak a vyhnite sa nadmernému čisteniu. Hĺbkové čistenie by nemalo trvať dlhšie ako 2–3 minúty. Po použití zariadenie vždy vyčistite a vysušte.

NÁVOD NA NABÍJANIE

1. Použite dodaný magnetický nabíjací kábel (bez polarity).
2. Pred nabíjaním sa uistite, že zariadenie a nabíjací port sú suché.
3. Mierne zahrievanie počas nabíjania je normálne.
4. Neprekračujte 24 hodín nepretržitého nabíjania.
5. Pri používaní v zahraničí skontrolujte, či je lokálne napätie (5 V/1 A) kompatibilné.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

1. Zariadenie je vodotesné podľa normy IPX7 a po každom použití ho možno bezpečne opláchnuť vodou.
2. Po vyčistení ho nechajte na dobre vetranom mieste, aby úplne vyschol.
3. Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia alebo zdrojov tepla.
4. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, nabíjajte ho každé 3 mesiace, aby sa zachovala životnosť batérie.

UPOZORNENIE

1. Nepoužívajte toto zariadenie, ak máte otvorené rany, kožné infekcie, ťažké akné, spáleniny od slnka alebo ak ste nedávno podstúpili operáciu tváre.
2. S týmto zariadením nepoužívajte exfoliačné peelings, granulované čistiace prostriedky ani produkty na báze silikónu, pretože môžu poškodiť kefu.
3. Zariadenie nepoužívajte častejšie, ako sa odporúča. Nadmerné používanie môže podráždiť pokožku.
4. Zariadenie nie je vhodné pre deti mladšie ako 12 rokov. Nepľnoleté osoby by ho mali používať iba pod dohľadom dospelých.
5. Z hygienických dôvodov zariadenie nepožičiavajte iným osobám.
6. Keďže sa na kefe môžu hromadiť zvyšky produktu alebo baktérie, po každom použití ju dôkladne vyčistite.
7. Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia alebo zdrojov tepla.

NEBEZPEČENSTVO

1. Udržujte zariadenie a jeho príslušenstvo mimo dosahu dojčiat a malých detí.
2. Nepoužívajte ani neskladujte zariadenie v blízkosti ohňa, tepla alebo v prostredí s teplotou nad 60 °C.
3. Nikdy nenabíjajte zariadenie v blízkosti vody (napr. umývadlá, vane alebo vo vlhkých kúpeľniach).
4. Používajte iba certifikované nabíjačky 5 V/1 A. Nepoužívajte poškodené káble alebo voľné zásuvky.
5. S nabíjacím káblom nemanipulujte mokrými rukami.
6. Neotvárajte, nerozoberajte, neprepichujte ani nemodifikujte zariadenie ani batériu.
7. Zariadenie nepoužívajte, ak je deformované, poškodené alebo nefunguje správne.
8. Zariadenie nepoužívajte počas nabíjania.

UPOZORNENIE!

1. Ak máte známe kožné problémy alebo alergie, pred použitím sa poraďte s dermatológom.
2. V prípade podráždenia, začervenania alebo nepohodlia prestaňte zariadenie okamžite používať.
3. Toto zariadenie je určené výhradne na starostlivosť o pleť tváre. Nepoužívajte ho na iných častiach tela.
4. Keď zariadenie nepoužívate, uchovávajte ho v suchu. Po vyčistení ho nechajte úplne vyschnúť na vzduchu.
5. Zariadenie obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa ju vymeniť.



ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: GIOperfect Brush

Materiály: ABS + silikón

Rozmery produktu: 100 mm × 60 mm × 40 mm

Čistá hmotnosť: 86 g

Kapacita batérie: 600 mAh

Spôsob nabíjania: Magnetický kábel

Menovitý výkon: 3 W

Nabíjacie napätie: 5 V / 1 A

Prevádzkové napätie: 3,7 V

Úrovne vibrácií: 5 úrovní

Funkcia ohrevu: 40 °C–46 °C

Kontrolka: trojfarebná LED

Prevádzkové režimy:

- Zelené svetlo – režim masáže a čistenia
- Modré svetlo – režim bielenia a sťahovania pórov
- Červené svetlo – režim horúceho obkladu pre lepšiu absorpciu

Prevádzková doba: 1–3 hodiny

Stupeň vodotesnosti: IPX7



Scan the QR code to download the manual



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję



Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen



Scannez le code QR pour télécharger le manuel



Escanee el código QR para descargar el manual



Digitalize o código QR para descarregar o manual



Scansiona il codice QR per scaricare il manuale



Scan de QR-code om de handleiding te downloaden



Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію



Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití



Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku



Scanează codul QR pentru a descărca manualul



Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją



Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu



Lae juhend alla, skannides QR-koodi



A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.



ليدل دل لي زنتل دة يرسل دة باجت سالا زمر حسم



Distribútor pre Českú republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.sk

innogIO

Vyrobené v Číne pre spoločnosť **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko

www.innogio.com



@innogIO.official



@innogio_com