

FOREO

LUNA™ 3 plus

PLEŤOVÉ TERMO
ČISTĚNÍ

A ZPEVNŮJÍCÍ MASÁŽ
s mikroproudem



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



ZAČÍNÁME

Gratulujeme vám, že jste udělali první krok k objevování chytrější péče o pleť a pořídili si LUNA™ 3 plus. Než začnete využívat všech výhod sofistikované technologie péče o pleť v pohodlí domova, věnujte prosím několik okamžiků pečlivému přečtení pokynů v tomto návodu.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE a používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.

⚠ UPOZORNĚNÍ: NA TOMTO ZAŘÍZENÍ NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT ŽÁDNÉ ÚPRAVY.

LUNA™ 3 plus PŘEHLED

Svěřte sílu krásy do svých rukou s jedinou kosmetickou technologií na světě, která nabízí vyhřívané čištění a cílený mikroproud v jednom chytrém zařízení. Tento mimořádně jemný vyhřívaný čistící přístroj, který představuje požitkářský rituál péče o pleť, rozpouští nečistoty a cílený mikroproud obnovuje mladistvý lesk pleti. S přístrojem LUNA™ 3 plus nebyla čistá a mladistvě vypadající pleť nikdy dosažitelnější.

SEZNAMTE SE S LUNA™ 3 plus

T-SONIC™ PULZACE

Účinně čistí až 8 000 pulzacemi za minutu při 16 různých rychlostech.

TERMO TECHNOLOGIE

Tepelné dotykové body dokonale zahřejí pokožku pro hloubkové a zároveň jemné čištění

EXTRA JEMNÝ A HYGIENICKÝ SILIKON

Je 35× hygieničtější než nylonové štětiny a vhodný pro všechny typy pleti. Bez BPA a ftalátů



MIKROPROUDOVÉ KULIČKY

— Dodává mikroproud přímo do pokožky pro neinvazivní obnovu

MÓD MIKROPROUDU

Zaměřuje se na známky stárnutí pro pevnou a mladistvě vypadající pleť

UNIVERZÁLNÍ TLACÍTKO

Zapnutí a vypnutí zařízení a přepnutí zařízení do režimu párování Bluetooth

SVĚTLO INDIKÁTORU

Bliká, když je zařízení v režimu párování Bluetooth, nebo bliká, když je třeba zařízení nabít

NABÍJECÍ PORT

Až 125 použití na jedno nabití.
100% vodotěsný uzávěr



2ML VZOREK SÉRA

Použijte s režimem mikroproudu pro optimální vodivost a lepší výsledky



INTERAKTIVNÍ FOREO APP

Ovládejte nastavení zařízení, intenzitu čištění a přístup k ošetření mikroproudem



USB KABEL

Nabíjejte kdykoli a kdekoli



CESTOVNÍ SÁČEK

Pohodlné uložení zařízení pro péči o pleť kdekoli

ODEMKNĚTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím si stáhněte mobilní aplikaci FOREO For You a odemkněte a zaregistrujte své zařízení podle následujících jednoduchých kroků;

1. Stáhněte si aplikaci FOREO For You do svého mobilního telefonu
2. Přihlašte se do svého účtu, nebo si ho založte
3. Přidejte zařízení (v horní části obrazovky)
4. Vyberte řadu zařízení
5. Stisknutím a podržením tlačítka připojte zařízení k mobilní aplikaci
6. Vyplňte informace o nákupu a

vaše zařízení je připraveno

k použití!

www.foreo.com/app



FOREO FOR YOU APLIKACE



Mobilní aplikace FOREO For You nabízí pokyny k používání a péči o zařízení LUNA™ 3 plus, ovládání nastavení, přístup k videonávodům a vyhledání zařízení v případě, že jste ho ztratili.



NASTAVENÍ

Nastavte své předvolby pro režim Čištění a zařízení si je zapamatuje pro použití v režimu offline.

Nastavte teplotu čištění, délku čištění až na 240 s a až 16 intenzit pulzací T-Sonic™ pro každou část obličeje - tváře, čelo i čelist.



OŠETŘENÍ

Vyberte si jednu z 5 předprogramovaných masáží a jednoduše postupujte podle pokynů ve videu.

- Tonizace celého obličeje: pozvedne a zpevní celý obličej (2 min)
- Ošetření očí: pozvedne oční kontury (4 min)
- Linie smíchu: vyhlazuje vrásky smíchu a oblast rtů (6 min)
- Vyhlazení čela: zaměřuje se na obočí a čelo (2 min)
- Kouzelná ústa: modeluje ústa a tváře (5 min)

Funkce Start Cleansing a Start Massage jsou vybaveny režimem Mirror, který umožňuje používat mobilní zařízení jako zrcadlo během provádění čisticího nebo masážního ošetření.

JAK POUŽÍVAT LUNA™ 3 plus

ČISTÍCÍ MÓD

1. Odstraňte veškerý make-up, navlhčete pleť a poté naneste čistící přípravek FOREO Micro-Foam Cleanser.
2. Opětovným stisknutím univerzálního tlačítka aktivujte režim čištění.
3. Krouživými pohyby čistíte tváře a čelo a klouzejte nahoru a dolů po nose.
4. Stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy přístroj vypnete.
5. Opláchněte a osušte obličej. Případně použijte další produkty péče o pleť.



MIKROPROUDOVÝ MÓD

1. Začněte s čistou a suchou pokožkou.
2. Na ošetřovanou oblast naneste sérum FOREO SERUM SÉRUM SERUM.
3. Podle pokynů v aplikaci FOREO aktivujte preferované ošetření mikroproudem.
4. Následně použijte hydratační krém dle vlastního výběru.

** Zařízení se po dokončení rutiny automaticky vypne.*

UPOZORNĚNÍ: Pro bezpečné a účinné použití musí být přístroj

LUNA™ 3 plus před aktivací ošetření mikroproudem zcela suchý.



ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Po použití zařízení vždy důkladně vyčistěte. Povrch kartáčku omyjte vodou a mýdlem a poté opláchněte teplou vodou. Nepoužívejte čistící prostředky, peelingy nebo peelingy na bázi jílů, silikonu nebo zrníček, protože mohou poškodit měkké silikonové dotykové body zařízení. Osušte jej hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Po použití doporučujeme zařízení postříkat silikonovým čistícím sprejem FOREO a opláchnout teplou vodou, abyste dosáhli optimálních výsledků.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čistící prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY



Micro-Foam Cleanser

Tento krémový čistící přípravek se promění v jemné mikrobublinky, které odstraňují nečistoty z hloubi pórů, jemně čistí pleť a odstraňují přebytečnou mastnotu. Jeho speciální složení s obsahem obnovujících aminokyselin a vitamínu E pomáhá pleti hydratovat a chránit, takže zůstane jemná a zářivá.

DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO - BEZ PARFEMACE - VEGANSKÉ - CRUELTY-FREE



SERUM SÉRUM SERUM

Mimořádně zklidňující složení bez námahy klouže po pokožce a hladce spolupracuje se zpevňujícím masážním režimem LUNA™ a bezpečně přenáší mikroproud ze zařízení na pokožku. Antioxidační síla skvalanu dodá vaší pleti zdravý a mladistvý vzhled, zatímco kyselina hyaluronová uzamyká vlhkost, aby byla vaše pleť jemnější, hladší a superhydratovaná.

DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO - BEZ PARFEMACE - CRUELTY-FREE

DŮLEŽITÉ PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČÍ:

- Pokud máte kožní onemocnění nebo zdravotní problémy, porad'te se před použitím s lékařem.
- Nepoužívejte, pokud máte nějaké stávající zdravotní potíže, jako je epilepsie, krvácivé onemocnění, rakovina, nádory nebo poruchy vnímání.
- Nepoužívejte, pokud máte implantovaný jakýkoli lékařský přístroj nebo jakýkoli jiný elektronický přístroj či tělesnou pomůcku.
- Nepoužívejte, pokud jste podstoupili laserové ošetření, chemický peeling nebo máte jinak poraněnou či poškozenou pokožku.
- Nepoužívejte funkci mikroproudu v oblasti hrudníku / prsou, v oblasti očí (kruhový sval v oblasti očníce), ve střední linii (kost) krku nebo v oblasti genitálií / třísel.
- Nepoužívejte, pokud jste podstoupili kosmetický zákrok na obličeji.
- Pokud máte podezření na srdeční onemocnění nebo je u vás diagnostikováno, dodržujte opatření doporučená lékařem.
- Dlouhodobé účinky mikroproudu nejsou známy.
- Bezpečnost přístroje pro použití během těhotenství nebyla stanovena. Pokud jste těhotná, porad'te se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem.
- Během používání přístroje může docházet k vnímání blikajících světél, které jsou důsledkem stimulace vašeho zrakového nervu. Pokud tento stav pozorujete trvale i bez použití přístroje, porad'te se se svým lékařem.
- Elektronická monitorovací zařízení, jako jsou EKG monitory a EKG alarmy, nemusí při používání přístroje fungovat správně.
- Čištění pomocí přístroje LUNA™ 3 plus by mělo být pohodlné - pokud pocítíte nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte přístroj používat a porad'te se s lékařem.
- Při čištění v oblasti pod očima dbejte zvýšené opatrnosti a nepřivádějte přístroj do kontaktu s víčky nebo samotnými očima.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet přístroj LUNA™ 3 plus s nikým dalším.
- Nenechávejte přístroj LUNA™ 3 plus na přímém slunečním světle a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vroucí vodě.
- Při používání tohoto přístroje dětmi, na dětech nebo v jejich blízkosti, jakož i osobami se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi je nutný pečlivý dohled.
- Pokud se tento výrobek jeví jakkoli poškozený, přestaňte jej používat. Tento výrobek neobsahuje žádné opravitelné části.
- Vzhledem k účinnosti čisticího postupu FOREO doporučujeme, abyste přístroj LUNA™ 3 plus v režimu čištění nepoužívali déle než 3 minuty v kuse.
- Nepoužívejte přístroj v režimu mikroproudu, pokud byl ponořen do vody. Před aktivací funkce mikroproudu by měl být přístroj LUNA™ 3 plus zcela suchý.
- Při používání přístroje se může objevit mírný pocit brnění. Snížení intenzity může tento pocit snížit nebo odstranit.
- Přístroj je určen pro kosmetické použití na obličeji. Za případné škodlivé následky způsobené nesprávným použitím, aplikací na jiné části těla, připojením k nevhodným zdrojům napětí, znečištěným vodivým roztokem nebo koulemi nebo jakýmkoli jinými nevhodnými aplikacemi nenese společnost FOREO odpovědnost.
- Zařízení používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenajdete odpověď na svou konkrétní otázku nebo pokud máte jakékoli další otázky týkající se provozu zařízení

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

OPATŘENÍ, KTERÁ JE TŘEBA PŘIJMOUT V PŘÍPADĚ ZMĚN VE VÝKONU LUNA™ 3 plus.

Pokud se při stisknutí středového tlačítka LUNA™ 3 plus neaktivuje:

- Baterie je vybitá. Nabíjejte ji pomocí nabíjecího kabelu USB po dobu až 4 hodin, dokud nebude plně nabitá, a poté zařízení restartujte podržením tlačítka napájení.

Pokud nelze LUNA™ 3 plus vypnout a/nebo tlačítka rozhraní nereagují:

- Mikroprocesor je dočasně nefunkční. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zařízení restartujte.

Pokud se zařízení LUNA™ 3 plus nesynchronizuje s aplikací FOREO:

- - Ujistěte se, že je zařízení plně nabité a že je zapnutá funkce Bluetooth.
- - Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit.
- - Zavřete aplikaci FOREO a znovu ji otevřete, abyste proces zahájili znovu.
- - Odstraňte a znovu nainstalujte aplikaci - možná je třeba aplikaci pouze aktualizovat.
- - Po odstranění a opětovné instalaci aplikace nezapomeňte restartovat telefon.
- - Odstranění souborů cookie a mezipaměti telefonu
- - Zkontrolujte, zda byl operační systém mobilního telefonu aktualizován na nejnovější verzi.

ZÁRUKA A PODMÍNKY

REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat dvouletou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FOREO nebo navštivte webové stránky foreo.com/product-registration a získajte další informace.

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost FOREO poskytuje na toto zařízení záruku po dobu DVOU (2) LET od data zakoupení na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiálem, které vznikly při běžném používání zařízení. Záruka se vztahuje na pracovní díly, které ovlivňují funkci zařízení. NEpokrývá kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným používáním nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) vede ke ztrátě záruky.

Pokud zjistíte závadu a oznámíte ji společnosti FOREO během záruční doby, společnost FOREO vám zařízení podle svého uvážení bezplatně vymění. Záruční reklamace musí být doloženy přiměřenými důkazy, že datum reklamace spadá do záruční doby. Pro potvrzení platnosti záruky si prosím uschovejte originál dokladu o koupi spolu s těmito záručními podmínkami po dobu trvání záruční doby.

Chcete-li uplatnit záruční nárok, musíte se přihlásit ke svému účtu na adrese www.foreo.com a poté vybrat možnost uplatnit záruční nárok. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek doplňuje vaše zákonná práva spotřebitele a nijak tato práva neovlivňuje.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu).




Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale mělo by se odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto zařízení, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Recyklace materiálů také pomůže šetřit přírodní zdroje.

Podrobnější informace o recyklaci vašeho zařízení získáte u místní služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v místě nákupu.

ODSTRANĚNÍ BATERIE

POZNÁMKA: Tento proces není vratný. Otevřením zařízení zaniká jeho záruka. Tento úkon je třeba provést pouze tehdy, když je zařízení připraveno k likvidaci.

Protože toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, je nutné ji před likvidací vyjmout a nevyhazovat ji do domovního odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, otevřete po odstranění vnější silikonové vrstvy vnitřní plastový obal a vyjměte baterii, která bude zlikvidována v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Během tohoto procesu používejte v zájmu své bezpečnosti rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže:

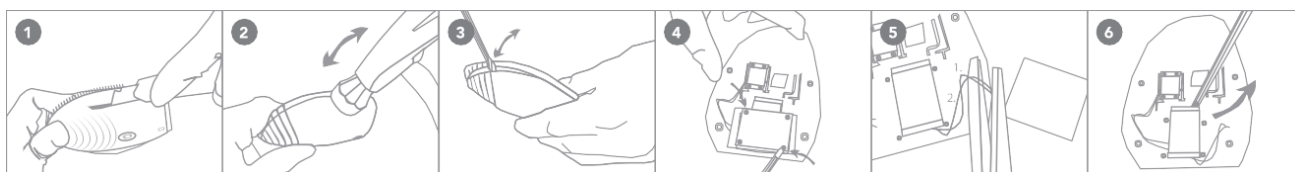

SPECIFIKACE

MATERIÁLY: Silikon bezpečný pro tělo, plast ABS, polykarbonát, slitina zinku, hliník a zlato.

BARVA: Pink & Lavender

ROZMĚR: 102*39.2 *82.5 mm

HMOTNOST: 155 g

BATERIE: Li-ion 2000mAh 3.7V

POUŽITÍ: Až 125

POHOTOVOSTNÍ REŽIM: 90 dní

FREKVENCE: 100 Hz

MAX ÚROVEŇ HLUKU: <50 dB

ROZHRANÍ: 1 tlačítko

ÚROVNĚ MIKROPROUDU: 15

ÚROVNĚ RYCHLOSTI: 16

Odmítnutí odpovědnosti: Uživatelé tohoto zařízení jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost FOREO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli fyzické či jiné úrazy nebo škody, které by přímo či nepřímo vznikly v důsledku používání tohoto zařízení. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a čas od času provádět změny v obsahu.

aniž by byla povinná o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení o vystavení rádiovým vlnám: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ZÁKLADY

1. CO MÁM DĚLAT PO OBDRŽENÍ LUNA™ 3 plus?

Gratulujeme k objevení chytřejší péče o pleť! Nejdříve si zdarma stáhněte aplikaci FOREO For You a odemkněte a zaregistrujte své zařízení.

2. CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ LUNA™ 3 plus?

1 LUNA™ 3 plus zařízení, 1 USB nabíjecí kabel, 1 uživatelský manuál, 1 příručka, 1 cestovní váček.

3. JAK VYPNU A ZAPNU LUNA™ 3 plus?

Stisknutím tlačítka napájení na zařízení LUNA™ 3 plus jej zapnete a podržením tlačítka po dobu 3 sekund jej vypnete. Po dokončení přednastavené rutiny se zařízení automaticky vypne.

4. MOJE ZAŘÍZENÍ SE NEZAKTIVUJE PO ZAPNUTÍ TLAČÍTKA?

Baterie je vybitá. Nabíjejte ji pomocí nabíjecího kabelu USB až do úplného nabití a poté restartujte zařízení podržením tlačítka napájení.

5. JAK NABÍJET LUNA™ 3 plus?

Přístroj LUNA™ 3 plus lze nabíjet přes USB, přičemž 2 hodiny nabíjení vystačí až na 125 použití (při 1 minutě ošetření na jedno použití). Nabíjecí kabel USB je dodáván se zařízením.

6. PROČ SE NABÍJEČKA NEZAPOJÍ AŽ DO KONCE?

Nabíjecí kabel pro zařízení LUNA™ 3 plus se nemá zasouvat až do zařízení. Je zcela normální, že ze zařízení trochu vyčnívá.

7. NABITÍ NEVYDRŽÍ 125 POUŽITÍ.

125 použití znamená 125 minut, takže doba nabíjení závisí na tom, jak často a jak dlouho se zařízení používá.

8. JE NABÍJECÍ BOD NA LUNA™ 3 plus VODOTĚSNÝ?

Ano, nabíjecí bod je vodotěsný, což znamená, že můžete používat LUNA™ 3 plus ve sprše v čisticím režimu. Mikroproudový režim nelze ve sprše používat. Nepoužívejte přístroj v režimu mikroproudu, pokud byl ponořen do vody. Před aktivací funkce mikroproudu by měl být přístroj LUNA™ 3 plus zcela suchý. Před nabíjením se ujistěte, že je zařízení zcela suché, a nepoužívejte jej během nabíjení. Po ukončení používání zařízení uložte na suchém místě. Nenechávejte zařízení ponořené ve vodě.

9. JAK NASTAVÍM INTENZITU PULZACÍ T-SONIC™, ZAHŘÍVÁNÍ A MIKROPROUDU?

LUNA™ 3 plus je navržena s 16 různými intenzitami čištění, které si můžete vybrat; pro nastavení a výběr preferovaného uživatelského nastavení je třeba připojit zařízení k aplikaci FOREO prostřednictvím Bluetooth.

10. JAK SE DOSTANU DO REŽIMU ZPEVŇUJÍCÍ MASÁŽE?

Připojte své zařízení k aplikaci FOREO přes Bluetooth a vyberte si jednu z 5 předprogramovaných masáží řízených videem.

11. JAKÉ JSOU ROZDÍLY MEZI SENSITIVE A NORMAL LUNA™ 3 plus?

LUNA™ 3 plus nabízí 2 kartáčky speciálně navržené pro vaši pleť.

- LUNA™ 3 plus Sensitive skin má tenké štětiny pro pokožku se sklonem k zánětům, zarudnutí, svědění nebo suchosti.
- LUNA™ 3 plus Normální pleť má nahoře silnější pro zdravou pleť s dokonalou rovnováhou oleje a vody, která není ani příliš suchá, ani příliš mastná.

APLIKACE

12. PROČ SI MUSÍM PŘED POUŽITÍM LUNA™ 3 plus STÁHNOUT APLIKACI?

Všechny produkty FOREO s aplikací je třeba aktivovat a odemknout prostřednictvím aplikace FOREO For You při prvním zapnutí. To nám pomáhá chránit se před falešnými/kopírovanými výrobky FOREO a usnadňuje to registraci záruky a ochranu vaší investice.

13. JAK SPOJÍM LUNA™ 3 plus S APLIKACÍ FOREO?

Stáhněte si aplikaci FOREO For You do chytrého telefonu nebo tabletu a zapněte Bluetooth. Jedním stisknutím univerzálního tlačítka na zařízení jej zapněte. Blikající bílé světlo signalizuje, že je zařízení v režimu párování. Podle pokynů v aplikaci zaregistrujte a spárujte zařízení LUNA™ 3 plus.

14. FUNGUJE LUNA™ 3 plus BEZ APLIKACE?

Ano! Aplikace vám pomůže spravovat nastavení zařízení a přistupovat k masážím pod videopohledem, ale můžete používat čisticí režim LUNA™ 3 plus ručně. Stačí stisknout tlačítko napájení pro zapnutí zařízení a opětovným stisknutím spustit režim čištění. K masážím s videoprůvodcem lze přistupovat pouze prostřednictvím aplikace FOREO.

15. NEMOHU ZAREGISTROVAT SVÉ ZAŘÍZENÍ, NEBO SE ZAŘÍZENÍ STÁLE ODPOJUJE. CO MÁM DĚLAT?

Při řešení problémů s aplikací FOREO For You postupujte podle následujících kroků:

- 1) Smazání a opětovná instalace aplikace - možná je třeba aplikaci pouze aktualizovat.
- 2) Zkontrolujte, zda byl operační systém mobilního telefonu aktualizován na nejnovější verzi (ujistěte se, že je v mobilním telefonu spuštěna nejnovější aktualizace softwaru).
- 3) Po odstranění a nové instalaci aplikace se ujistěte, že jste restartovali telefon.
- 4) Vymažte soubory cookie a mezipaměť telefonu
- 5) Ujistěte se, že je zařízení plně nabitě a že je zapnuta funkce Bluetooth

POUŽÍVÁNÍ LUNA™ 3 plus

16. JAK ČASTO MOHU POUŽÍVAT LUNA™ 3 plus?

Přístroje LUNA™ 3 plus jsou dostatečně bezpečné a šetrné, abyste je mohli používat každý den, ráno nebo večer. Přístroj LUNA™ 3 plus doporučujeme používat vždy, když vaše pleť potřebuje hlouběji vyčistit.

17. JAK DLOUHO JI DENNĚ MOHU POUŽÍVAT?

Vzhledem k účinnosti čištění nedoporučujeme používat LUNA™ 3 plus déle než 3 minuty denně.

8. MOHU SDÍLET LUNA™ 3 plus S DALŠÍMI LIDMI, NAPŘ. S RODINOU?

Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet zařízení LUNA™ 3 plus s nikým dalším.

16. MOHU LUNA™ 3 plus POUŽÍVAT PRO ODSTRANĚNÍ MAKE-UPU?

Před čištěním pomocí některého z našich přístrojů je třeba odstranit veškerý make-up.

17. JAK SILNĚ MÁM TISKOUT, KDYŽ POHYBUJI SVÝM LUNA™ 3 plus?

Při použití LUNA™ 3 plus není třeba používat žádný tlak. Jemnými kruhovými pohyby čistěte obličej na tvářích a čele a klouzejte po nose nahoru a dolů.

18. MOHU FOREO LUNA™ 3 plus POUŽÍVAT KOLEM OČÍ?

Ano, LUNA™ 3 plus můžete používat v okolí očí. Přitom dbejte zvláštní opatrnosti v oblasti pod očima a nepřivádějte přístroj do kontaktu s víčky nebo samotnými očima. Nepoužívejte funkci mikroproudu v oblasti očí (kruhový sval v oblasti očníce).

19. JAKÝ DRUH ČISTÍCÍHO PŘÍPRAVKU MÁM POUŽÍVAT?

Můžete použít čisticí prostředek podle svých preferencí, pokud neobsahuje složku, která by mohla poškodit silikon vašeho zařízení. Nepoužívejte čisticí přípravky, exfoliátory nebo peelingy na bázi jílů, silikonu nebo zrníček, protože mohou poškodit měkké silikonové dotykové body zařízení. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat čisticí přípravek FOREO Micro-Foam Cleanser.

20. MUSÍM S MIKROPROUDEM POUŽÍT SERUM SERUM SERUM OD FOREO?

Ano, s přístrojem je nutné používat SERUM SERUM SERUM, protože sérum vytváří vodivou bariéru, která účinně a bezpečně přenáší mikroproud z přístroje do vaší pokožky. SERUM SERUM SERUM je speciálně vyvinuto s vodivými složkami, jako je glycerin, což umožňuje bezproblémové fungování mikroproudových zařízení bez jakéhokoli pocitu na pokožce.

21. MOHU POUŽÍVAT LUNA™ 3 plus, POKUD MÁM KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ, JAKO JE EKZÉM, NEBO POKUD JSEM PODSTOUPIL/A KOSMETICKÝ ZÁKROK, JAKO JE BOTOX?

Doporučujeme, aby se každý, kdo trpí vážným kožním onemocněním nebo podstoupil kosmetický zákrok, před použitím přístroje poradil se svým lékařem nebo odborníkem na péči o pleť.

22. MOHU LUNA™ 3 plus POUŽÍVAT BĚHEM TĚHOTENSTVÍ?

Režim čištění je bezpečný, pokud jste těhotná nebo kojíte, režim mikroproudu se nedoporučuje.

©2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM