

FOREO
SWEDEN



UFO™ 3

ZAŘÍZENÍ PRO HLOUBKOVOU HYDRATACI PLETI
s kryoterapií



ONLINE MANUÁL

ÚPLNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ZAČÍNÁME

Blahopřejeme vám k prvnímu kroku k péči o pleť mimo tento svět pořízením UFO™ 3. Než začnete využívat všech výhod sofistikované lázeňské technologie v pohodlí vašeho domova, věnujte prosím chvíli pozornému přečtení pokynů v tomto návodu.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a používejte tento produkt pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu.

 **VAROVÁNÍ:** ŽÁDNÉ ÚPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEJSOU POVOLENY.

PŘEHLED

UFO™ 3 je zařízení pro hloubkovou hydrataci obličeje, které vám poskytuje výhody 5 lázeňských ošetření obličeje a zvyšuje úroveň vlhkosti pokožky o 126 % za pouhé 2 minuty - je tedy nezbytné připravit se na mladistvě vypadající, zářivou pleť po celý den, týden a rok.

POZNEJTE SVÉ UFO™ 3

FUNKCE

UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO

Zapne/vypne zařízení, přepne zařízení do režimu párování Bluetooth a umožní vám přepínat mezi různými ošetřeními.

ULTRAHYGIENICKÝ SILIKON

Odolné vůči bakteriím a super měkké.

T-SONIC™ MASÁŽ

Jemné pulsace poskytují uklidňující masáž obličeje pro zvýšení jasu pokožky.

NABÍJECÍ PORT

Až 50 minut používání na plné nabití USB.

PLNOSPEKTRÁLNÍ LED SVĚTLO

Pomáhá pleti vypadat viditelně omlazená pro přirozeně zjemněnou pleť.

TERMOTERAPIE


Jemné teplo změkčuje pokožku, aby složky masky pronikly do nejhlubších vrstev.

KRYOTERAPIE

Chlazení zmenšuje vzhled pórů a poskytuje pevnější vzhled pleti.

PŘIPOJOVACÍ KROUŽEK

Zajišťuje plátýnkovou masku UFO

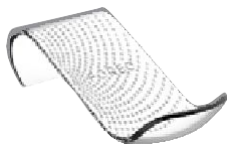

LEHKÝ A STYLOVÝ STOJAN

Chrání a zobrazuje vaše UFO™ 3 a zároveň pomáhá rychle schnout.



FOREO APLIKACE

Automaticky se synchronizuje předprogramované ošetření masky do zařízení a nabízí další nastavení.



USB NABÍJECÍ KABEL

Nabíjejte kdykoli a kdekoli pomocí kabelu USB.

ODEMKNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím si stáhněte mobilní aplikaci FOREO For You pro odemknutí a registraci zařízení. Postupujte podle těchto jednoduchých kroků;

1. Stáhněte si aplikaci FOREO For You do svého mobilního telefonu.
2. Přihlaste se ke svému účtu nebo si zaregistrujte nový
3. Přidat zařízení (v horní části obrazovky)
4. Vyberte řadu zařízení
5. Stiskněte a podržte univerzální tlačítko pro připojení zařízení k mobilní aplikaci.
6. Vyplňte údaje o nákupu.

A vaše zařízení je připraveno k použití!

www.foreo.com/app



JAK POUŽÍVAT

UFO AKTIVOVANÉ MASKY



1. ZABEZPEČTE MASKU

Začněte s čistou a suchou pokožkou. Odstraňte připojovací kroužek z UFO™ 3 a vyjměte aktivovanou masku UFO™ ze sáčku. Poté nasadte masku na zařízení a zajistěte ji zacvaknutím upevňovacího kroužku zpět na místo.



2. ZVOLTE OŠETŘENÍ

Zapněte UFO™ 3 stisknutím univerzálního tlačítka. Opětovným stisknutím univerzálního tlačítka (až 8x) zvolíte jedno z osmi přednastavených ošetření. Nebo vyberte specializované ošetření pro vaši aktivovanou masku UFO™ v aplikaci na kartě 'Ošetření'.



3. HYDRATUJTE

Pomocí zařízení UFO™ 3 vmasírujte složení masky do pokožky krouživými pohyby kolem obličeje, dokud ošetření neskončí.

*U očních masky jemně klouzejte po celém očním obrysu, střídavě mezi levým a pravým okem, dokud ošetření neskončí.

JEDNODUCHÝ REŽIM

UFO™ 3 se snadno používá bez aplikace, s 8 přednastavenými procedurami, které jsou manuálně přístupné prostřednictvím vašeho zařízení stisknutím tlačítka.

8 PŘEDNASTAVENÝCH OŠETŘENÍ

Jakmile je zařízení zapnuté, stiskněte univerzální tlačítko:

1 x pro

ČERVENÁ LED + TERMOTERAPIE + T-SONIC™

2 x pro

ORANŽOVÁ LED + TERMOTERAPIE + T-SONIC™

3 x pro

ŽLUTÁ LED + T-SONIC™

4 x pro

ZELENÁ LED + T-SONIC™

5 x pro

FIALOVÁ LED + T-SONIC™

6 x pro

MODRÁ LED + KRYOTERAPIE + T-SONIC™

7 x pro

AZUROVÁ LED + KRYOTERAPIE + T-SONIC™

8 x pro

BÍLÁ LED + T-SONIC™

PLÁTÝNKOVÉ MASKY

1. APLIKUJTE MASKU

Začněte s čistou a suchou pokožkou. Vyjměte masku FOREO Sheet Mask ze sáčku, jemně ji rozložte a přiložte na obličej, upravte kolem očí a úst.

2. ZVOLTE OŠETŘENÍ

Zapněte UFO™ 3 stisknutím univerzálního tlačítka. Opětovným stisknutím univerzálního tlačítka zvolíte jedno z osmi přednastavených ošetření. Nebo si v aplikaci vyberte předem naprogramované ošetření pro svou masku FOREO Sheet Mask.

3. HYDRATUJTE

Pomocí zařízení UFO™ 3 vmasírujte složení masky do pokožky krouživými pohyby kolem obličeje, dokud ošetření neskončí. Poté nechte masku na obličeji dalších 10 minut nebo ji zlikvidujte, jak chcete.


UFO™ 3 můžete také používat s většinou svých vlastních masek díky pokročilé kontrole teploty, která vám umožňuje nastavit teplotu ohřevu a chlazení vašeho zařízení.

POZNÁMKA: Teplota ovlivňuje různé produkty péče o pleť různými způsoby a může ohrozit složky ve složení. Pro optimální bezpečnost důrazně doporučujeme prozkoumat účinky vysokých a nízkých teplot na jakékoli masce jiné než FOREO, než ji vylepšíte pomocí UFO™ 3.

FOREO FOR YOU APLIKACE



Mobilní aplikace FOREO For You nabízí pokyny, jak používat a starat se o své UFO™ 3, ovládat nastavení, přistupovat k řízeným ošetřením a najít své zařízení v případě, že jste jej zapomněli.

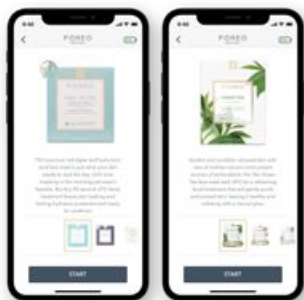

OŠETŘENÍ

Vyberte si mezi 14 předprogramovanými ošetřeními, které odpovídají každé UFO™ masce nebo FOREO Sheet Mask. Ošetření trvá 90 sekund nebo 2 minuty v závislosti na zvolené masce. Vše, co musíte udělat, je relaxovat a užívat si, zatímco vás aplikace provede ošetřením a vysvětlí výhody každé technologie.

Pokud by jedno ošetření UFO™ 3 nestačilo, stiskněte univerzální tlačítko znovu do 30 sekund po skončení ošetření a začněte znovu!



NASTAVENÍ

Výchozí nastavení vašeho zařízení vám umožňuje přístup k 8 přednastaveným ošetřením stisknutím tlačítka. Pokud však chcete, můžete přepnout do „režimu masky“ kliknutím na tlačítko nabídky v pravém horním rohu obrazovky.

JEDNODUCHÝ REŽIM

Přizpůsobte si 8 přednastavených ošetření na vašem zařízení podle svých preferencí. Pro každou barvu LED si můžete vybrat:

- Přidejte zahřívací termoterapii, chladicí kryoterapii nebo žádnou teplotu.
- Nastavte intenzitu masáže T-Sonic™.
- Upravte čas automatického vypnutí, abyste prodloužili nebo zkrátili dobu ošetření.

REŽIM MASKY

Režim masky vám umožňuje uložit 7 předem naprogramovaných ošetření maskou a 1 přizpůsobené ošetření do vašeho zařízení pro použití offline.

- Předprogramovaná ošetření masky Make My Day a Call It a Night jsou již uložena v prvních dvou slotech.
- Třetí slot je vyhrazen pro vaše přizpůsobené ošetření.
- přidejte další předprogramované ošetření masky UFO

K ošetřením lze přistupovat offline stisknutím univerzálního tlačítka. Chcete-li se například dostat k ošetření, které jste si uložili do 5. slotu, zapněte přístroj a stiskněte 5x univerzální tlačítko (všech 5 indikačních slotů se rozsvítí) a předprogramované ošetření se okamžitě spustí.

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ

Vyzkoušejte všechny funkce UFO™ 3 pomocí svého telefonu jako dálkového ovládání - včetně plného spektra LED, pulzací T-Sonic™, chlazení nebo zahřívání!



ČIŠTĚNÍ UFO™ 3

UFO™ 3 vždy po použití důkladně očistěte. Umyjte zařízení a plastový kroužek mýdlem a poté opláchněte teplou vodou. Osušte hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Po použití doporučujeme nastříkat zařízení Silikonovým čisticím sprejem FOREO a opláchnout jej teplou vodou pro dosažení optimálních výsledků, poté zařízení položit na podstavec, aby se oschlo.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon.

FOREO MASKY

Daily Duo COLLECTION



Make My Day

- Hydratační a očišťující
- Kyselina hyaluronová + červené řasy
- Ideální pro suchou a dehydratovanou pleť



Call It a Night

- Revitalizační a vyživující
- Ženšen + olivový olej
- Ideální pro jemné linky a suchou pleť

Advanced COLLECTION 2.0



H2Overdose

- Ultra Hydratační
- Kyselina hyaluronová + Sněžná houba + Ceramid + vitamín E + vitamín B5
- Ideální pro suchou a dehydratovanou pleť



Matte Maniac

- Extra čistící
- Dřevěné uhlí + Vilín + Pupečník asijský + Chrpovník + Chryzantéma
- Ideální na skvrny a rozšířené póry



Glow Addict

- Pokročilé rozjasnění
- Extrakt z perel + Niacinamid + vitamín E + vitamín C + jojobový olej
- Ideální pro matnou pleť a ztrátu jasu



Youth Junkie

- Intenzivní obnova
- Kolagen + Peptidy + Olivový olej + Bambucké máslo + jojobový olej
- Ideální na vrásky a suchost



Shimmer Freak

- Rozjasnění očního okolí
- Kofein + růžová voda + Niacinamid + vitamín B5 + brusinkový extrakt
- Ideální na tmavé kruhy a otoky



Acai Berry

- Vyhlažující
- Bambucké máslo + jojobový olej + zelený čaj + tripeptid + Gotu Kola
- Ideální na sníženou elasticitu a mdlou pokožku



Bulgarian Rose

- Hydratační
- Jojobový olej + kyselina hyaluronová + vitamín E + olivový olej + Aminokyseliny hedvábí
- Ideální na dehydrataci a zašedlost



Manuka Honey

- Revitalizační
- Allantoin + Betain + 17 aminokyselin + Panthenol
- Ideální pro suchou a stárnoucí plet'



Green Tea

- Čistící
- Extrakt z jilmu + pupalkový olej + extrakt z jehličky + kořen Kudzu
- Ideální na mastnotu a nedokonalosti



Coconut Oil

- Vyživující
- Baobabový olej + jojobový olej + sladký mandlový olej + olivový olej + bambucké máslo + skvalan + ceramidy + šípkový olej
- Ideální pro suchou a dehydratovanou plet'

DŮLEŽITÉ

PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST:

- Pokud máte kožní onemocnění nebo jakékoli zdravotní problémy, porad'te se před použitím s dermatologem.
- Používání UFO™ 3 by mělo být pohodlné - pokud pocítíte nepohodlí, okamžitě přestaňte používat a porad'te se s lékařem.
- Při používání UFO™ 3 v oblasti pod očima dbejte zvláštní opatrnosti a nepřiveďte zařízení do kontaktu s víčky nebo samotnými očima.
- Zařízení by nikdy nemělo být umístěno přímo na kůži/obličej se zapnutým napájením.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet vaše UFO™ 3 s nikým jiným.
- Nenechávejte UFO™ 3 na přímém slunci a nikdy jej nevystavujte extrémnímu horku nebo vařící vodě.
- UFO™ 3 má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na teplo musí být při používání tohoto zařízení opatrní a opatrní.
- FOREO nehodnotilo a netestovalo bezpečnost a účinnost zařízení UFO™ 3 ve spojení se všemi maskami a/nebo produkty péče o plet', které nejsou FOREO. Používejte tento produkt s maskami a produkty péče o plet', které nejsou FOREO, na vlastní nebezpečí.
- Když toto zařízení používají děti, na nich nebo v jejich blízkosti, stejně jako osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi, je nutný pečlivý dohled.
- Pokud se tento produkt jeví jakýmkoli způsobem poškozený, přestaňte jej používat. Tento produkt neobsahuje žádné opravitelné díly.
- Používejte toto zařízení pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenajdete odpověď na svou konkrétní otázku nebo pokud máte další otázky týkající se provozu zařízení, navštivte prosím www.foreo.com

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Opatření, která je třeba přijmout v případě změn ve výkonu UFO™ 3.

Pokud se UFO™ 3 neaktivuje po stisknutí univerzálního tlačítka:

- Baterie je vybitá. Nabijte svůj UFO™ 3 přes USB nabíječku, dokud světlo nebude vydávat stálou záři. Plné nabití vydrží až 50 minut.

Pokud UFO™ 3 nelze vypnout a/nebo univerzální tlačítko nereaguje:

- Mikroprocesor dočasně nefunguje. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka restartujete zařízení.

Pokud se UFO™ 3 nesynchronizuje s aplikací FOREO:

- Ujistěte se, že je vaše zařízení plně nabitě a že máte zapnuté Bluetooth.
- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit.
- Zavřete aplikaci FOREO a poté ji znovu otevřete, aby se proces restartoval.
- Smažte a znovu nainstalujte aplikaci - možná je třeba aplikaci jednoduše aktualizovat.
- Po odstranění a opětovné instalaci aplikace nezapomeňte restartovat telefon.
- Vymažte soubory cookie a mezipaměť telefonu.
- Ujistěte se, že je operační systém vašeho mobilního telefonu aktualizován na nejnovější verzi.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat 2letou omezenou záruku, zaregistrujte se stažením aplikace FOREO For You a postupujte podle uvedených pokynů.

2-LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

FOREO poskytuje záruku na toto zařízení po dobu DVOU (2) LET (kromě zemí, kde národní zákony vyžadují delší minimální záruku) po původním datu koupě na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiály vzniklými při normálním používání zařízení. Záruka se vztahuje na funkční díly, které ovlivňují funkci zařízení. NEVZTAHUJE se na kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) způsobí neplatnost záruky.

Pokud zjistíte závadu a upozorníte na ni FOREO během záruční doby, FOREO dle vlastního uvážení zařízení bezplatně vymění. Nároky v rámci záruky musí být podloženy přiměřeným důkazem, že datum uplatnění reklamace je v záruční době. Aby byla záruka potvrzena, uschovejte si po dobu trvání záruční doby spolu s těmito záručními podmínkami originální doklad o koupi.

Pro uplatnění záruky se musíte přihlásit ke svému účtu na www.foreo.com a poté vybrat možnost uplatnění záruky. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek je doplňkem k vašim zákonným právům jako spotřebitele a tato práva žádným způsobem neovlivňuje.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémem tříděného sběru odpadu).




Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale že by se mělo odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s odpadem. Recyklace materiálů také pomůže zachovat přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci vašeho zařízení vám poskytne místní služba pro likvidaci domovního odpadu nebo místo nákupu.

ODSTRANĚNÍ BATERIE

POZNÁMKA: Tento proces není vratný. Otevřením zařízení ztrácíte záruku. Tato akce musí být provedena pouze tehdy, když je zařízení připraveno k likvidaci.

Protože toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, musí být před likvidací vyjmuta a neměla by být vyhazována do domovního odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, po odstranění silikonové vnější vrstvy otevřete vnitřní plastový kryt a vyjměte baterii, aby byla zlikvidována v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí. Pro vaši bezpečnost během tohoto procesu používejte rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže.

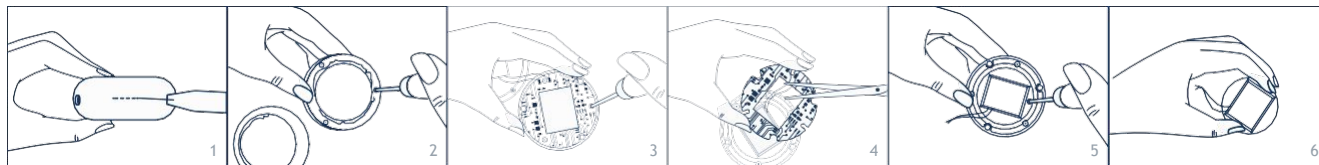

SPECIFIKACE

MATERIÁLY:	Bezpečný silikon a PC + ABS, hliníková slitina perlet'ově
BARVA:	růžová/arktická modrá/fuchsiová/černá
VELIKOST:	72,5 mm x 31,4 mm
HMOTNOST:	146,2 g
BATERIE:	Li-Ion 1200mAh 3,7V

TEPLOTA: POUŽITÍ:	5 - 45 stupňů Celsia Až 50 minut
POHOTOVOSTNÍ REŽIM:	na jedno nabití 180 dní
FREKVENCE:	180 Hz
MAX. HLADINA HLUKU:	<50 dB
ROZHRANÍ:	1-tlačítko

Upozornění: Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní riziko. Společnost FOREO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakákoli zranění nebo škody, fyzické nebo jiné, vyplývající přímo nebo nepřímo z používání tohoto zařízení. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo tuto publikaci revidovat a čas od času provádět změny v jejím obsahu, aniž by byla povinná o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.

UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Model může být bez upozornění změněn za účelem vylepšení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ZÁKLADY

1. CO MÁM DĚLAT, AŽ DOSTANU SVÉ UFO™ 3?
Gratulujeme k objevení chytřejší péče o pleť! Za prvé - stáhněte si zdarma aplikaci FOREO For You, abyste odemkli a registrovali své zařízení. (Další informace naleznete v níže uvedené části s názvem 'APLIKÁCIA').
2. JAK ZAHÁJÍM PRVNÍ OŠETŘENÍ?
Nejprve si pečlivě očistěte a osušte obličej a krk - pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nejprve očistit pomocí LUNA™. Dále připojte aktivovanou masku UFO™ k zařízení UFO™ 3 nebo si na obličej umístěte masku FOREO. Poté stisknutím univerzálního tlačítka na vašem zařízení jej zapnete a dalším stisknutím univerzálního tlačítka nebo prostřednictvím aplikace vyberte preferovanou léčbu. Další informace naleznete v příručce Jak používat výše.
3. JAK ZAPNOUT /VYPNOUT SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO
Stisknutím univerzálního tlačítka na vašem zařízení UFO™ 3 jej zapnete. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte univerzální tlačítko po dobu 3 sekund. Po dokončení předem nastaveného ošetření maskou se přístroj automaticky vypne.
4. CO PŘICHÁZÍ S MÝM UFO™ 3?
UFO™ 3, nabíjecí kabel USB, stojan na zařízení, příručka pro rychlý start, uživatelská příručka.

ZAŘÍZENÍ

5. JAK ČASTO MOHU POUŽÍVAT SVÉ UFO™ 3?
UFO™ 3 byl vyvinut pro použití dvakrát denně, ráno a večer. V závislosti na potřebách vaší pleti a vašich osobních preferencích jej však můžete používat méně často.
6. JSOU VŠECHNA PŘEDPROGRAMOVANÁ OŠETŘENÍ STEJNÁ?
Ne. Každá aktivovaná maska UFO™ a plátýnková maska FOREO se snoubí s jedinečným ošetřením pro optimální výsledky.
7. JE MOJE UFO™ 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVAT NA CITLIVÉ KŮŽI?
UFO™ 3 je bezpečné a vhodné pro všechny typy pleti. Navíc, v závislosti na specifických potřebách vaší pleti, si můžete vybrat z řady různých FOREO masek, které uspokojí různá přání péče o pleť.
8. MOHU POUŽÍVAT SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 3 PO PLASTICKÉ CHIRURGII, BOTOXU NEBO DERMÁLNÍCH VÝPLNÍCH?
UFO™ 3 nabízí jemné ošetření obličejové vhodné pro všechny typy pleti. Před použitím byste se však měli poradit se svým lékařem, pokud jste v nedávné době podstoupili nějaké lékařské zákroky.
9. MOHU POUŽÍVAT SVŮJ FOREO LUNA™ S MÝM UFO™ 3?
Ano! UFO™ 3 a LUNA™ spolupracují lépe - čisticí masážní přístroj na obličej LUNA™ jemně odlupuje odumřelé kožní buňky, uvolňuje ucpané póry a odstraňuje až 99 % nečistot a mastnoty, čímž získáte dokonalé plátno pro ošetření UFO™ 3.
10. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI UFO™ 3 A UFO™ 2?
Na rozdíl od UFO™ 2, kde jste měli 8 slotů pro uložení vašich oblíbených rutin masky, bude UFO™ 3 přednastaveno s 8 přizpůsobenými ošetřeními - které si můžete upravit podle svých preferencí pomocí Nastavení v aplikaci. Stále budete mít možnost vrátit se zpět k nastavení rutin masky pro každý slot, pokud chcete. Další informace naleznete v průvodci nastavením výše.

APLIKACE

11. PROČ POTŘEBUJI STÁHNOUT APLIKACI FOREO PŘED POUŽITÍM UFO™ 3?
Všechny produkty FOREO s povolenou aplikací je třeba při prvním zapnutí aktivovat a odemknout prostřednictvím aplikace FOREO For You. To pomáhá chránit před falešnými/kopírovanými produkty FOREO a usnadňuje registraci záruky a ochranu vaší investice.
12. JAK SPÁRUJI SVÉ UFO™ 3 S APLIKACÍ FOREO?
Stáhněte si aplikaci FOREO For You do smartphonu nebo tabletu a zapněte Bluetooth. Jedním stisknutím univerzálního tlačítka na vašem zařízení jej zapnete. Blikající světlo znamená, že je zařízení v režimu párování. Podle pokynů v aplikaci zaregistrujte a spárujte své zařízení UFO™ 3.
13. FUNGUJE MOJE UFO™ 3 BEZ APLIKACE?
Ano, na svém zařízení můžete ručně přistupovat k 8 přednastaveným ošetřením bez aplikace. Jednoduše zapněte UFO™ 3 stisknutím univerzálního tlačítka. Poté znovu stiskněte univerzální tlačítko (až 8x) pro výběr jednoho z osmi přednastavených ošetření.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ A ÚDRŽBA

14. CO TO ZNAMENÁ, KDYŽ MOJE UFO™ 3 NEUSTÁLE BLIKÁ?
Blikající světlo kolem zařízení znamená, že vaše zařízení UFO™ 3 je v režimu párování Bluetooth nebo že je třeba zařízení nabít. Pro synchronizaci zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci.
15. JAK NABIJU SVÉ UFO™ 3?
UFO™ 3 lze dobít USB pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB. Zařízení vydrží na plné nabití až 50 minut.
16. JAK VYČISTÍM SVÉ UFO™ 3?
Umyjte zařízení a plastový kroužek mýdlem a poté opláchněte teplou vodou. Osušte hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Po použití doporučujeme nastříkat zařízení Silikonovým čisticím sprejem FOREO a opláchnout jej teplou vodou pro dosažení optimálních výsledků, poté zařízení položit na podstavec, aby se oschlo. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzin nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon.

FOREO MASKY

17. MOHU ZNOVU POUŽÍT FOREO MASKY?
Každá aktivovaná maska UFO™ a plátýnková maska FOREO jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Pokud by však jedno ošetření nestačilo, stiskněte univerzální tlačítko znovu do 30 sekund po skončení ošetření a spustte jej znovu.
18. POTŘEBUJI PO POUŽITÍ MÉHO UFO™ 3 SMÝT MASKU?
Ne, technologie Hyper-Infusion je speciálně navržena tak, aby pomohla esenci masky absorbovat hlouběji do pokožky a rychleji. Pokud po ošetření zbyde nějaká esence, jednoduše ji vmasírujte do pokožky.