

FOREO
SWEDEN



UFO™ 3 mini

ZARIADENIE NA HĽBKOVÚ
HYDRATÁCIU TVÁRE



ONLINE MANUÁL

ÚPLNÁ POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ZAČÍNAME

Blahoželáme k prvému kroku smerom k starostlivosti o pleť mimo tohto sveta obstaraním UFO™ 3 mini. Než začnete využívať všetky výhody sofistikovanej technológie kúpeľov v pohodlí svojho domova, venujte prosím chvíľu pozornému prečítaniu pokynov v tomto návode.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY a používajte tento produkt iba na zamýšľané použitie, ako je popísané v tomto návode.

 **VAROVANIE:** ŽIADNE ÚPRAVY TOHTO ZARIADENIA NIE JE POVOLENÉ.

UFO™ 3 mini PREHĽAD

Zoznámte sa s UFO™ 3 mini - vaša 2-minútová rýchla oprava pre šťastnú, energickú a žiarivú pleť. Hlboko hydratujte pomocou nahriatej masky a zvýšte žiarivosť LED svetlom a relaxačnou masážou tváre.

POZNAJTE SVOJE UFO™ 3 mini

FUNKCIE

UNIVERZÁLNE TLAČIDLO

Zapne/vypne zariadenie, prepne zariadenie do režimu párovania Bluetooth a umožní vám prepínať medzi rôznymi ošetreniami.

ULTRAHYGIENICKÝ SILIKÓN

Odolné voči baktériám a super mäkké.

T-SONIC MASÁŽ

Jemné pulzácie poskytujú upokojujúcu masáž tváre pre zvýšenie jasnosti pokožky.

NABÍJACÍ PORT

Až 40 minút používania na plné nabitie USB.

PLNOSPEKTRÁLNE LED SVETLO


Pomáha pleti vyzerat' viditeľne omladená pre prirodzene zjemnenú pleť.

TERMOTERAPIA

Jemné teplo zmäkčuje pokožku, aby zložky masky prenikli do najhlbších vrstiev.

PRIPOJOVACÍ KRÚŽOK

Zaistí aktívovanú masku UFO

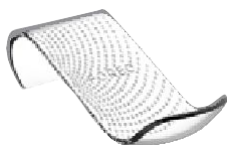

ĽAHKÝ A ŠTÝLOVÝ STOJAN
Chrání a zobrazuje váš UFO™ 3 mini a zároveň mu pomáha rýchlo schnúť.



FOREO APLIKÁCIA
Automaticky sa synchronizuje predprogramované ošetrenie masky do zariadenia a ponúka ďalšie nastavenia.



USB NABÍJACÍ KÁBEL
Nabíjajte kedykoľvek a kdekoľvek pomocou kábla USB.

ODOMKNUTIE ZARIADENIA

Pred prvým použitím si stiahnite mobilnú aplikáciu FOREO For You na odomknutie a registráciu zariadenia. Postupujte podľa týchto jednoduchých krokov;

1. Stiahnite si aplikáciu FOREO For You do svojho mobilného telefónu.
2. Prihláste sa k svojmu účtu alebo si zaregistrujte nový
3. Pridať zariadenie (v hornej časti obrazovky)
4. Vyberte rad zariadení
5. Stlačte a podržte univerzálne tlačidlo pre pripojenie zariadenia k mobilnej aplikácii.
6. Vyplňte údaje o nákupe.

A vaše zariadenie je pripravené na použitie!

www.foreo.com/app



AKO POUŽÍVAŤ

UFO™ AKTIVOVANÉ MASKY



1. ZABEZPEČTE MASKU

Začnite s čistou a suchou pokožkou. Odstráňte upevňovací krúžok z UFO™ 3 mini a vyberte aktivovanú masku UFO™ z vrečka. Potom nasad'te masku na zariadenie a zaistite ju zacvaknutím upevňovacieho krúžku späť na miesto.



2. ZVOĽTE OŠETRENIE

Zapnite UFO™ 3 mini stlačením univerzálneho tlačidla. Opätovným stlačením univerzálneho tlačidla (až 8x) zvolíte jedno z ôsmich prednastavených ošetrení. Alebo vyberte špecializované ošetrenie pre vašu aktivovanú masku UFO™ v aplikácii na karte 'Ošetrenie'.



3. HYDRATUJTE

Pomocou zariadenia UFO™ 3 mini vmasírujte zloženie masky do pokožky krúživými pohybmi okolo tváre, pokiaľ ošetrenie neskončí.

*U očnej masky jemne klzajte po celom očnom obryse, striedavo medzi ľavým a pravým okom, kým ošetrenie neskončí.

JEDNODUCHÝ REŽIM

UFO™ 3 mini sa ľahko používa bez aplikácie, s 8 prednastavenými ošetreniami, ktoré sú manuálne prístupné prostredníctvom vášho zariadenia stlačením tlačidla.

8 PREDNASTAVENÝCH OŠETRENÍ

Akonáhle je zariadenie zapnuté, stlačte univerzálne tlačidlo:

1 x pre

ČERVENÁ LED + TERMOTERAPIA + T-SONIC™

2 x pre

ORANŽOVÁ LED + TERMOTERAPIA + T-SONIC™

3 x pre

ŽLTÁ LED + T-SONIC™

4 x pre

ZELENÁ LED + T-SONIC™

5 x pre

FIALOVÁ LED + T-SONIC™

6 x pre

MODRÁ LED + T-SONIC™

7 x pre

CYAN LED + T-SONIC™

8 x pre

BIELÁ LED + T-SONIC™

FOREO MASKY

1. APLIKUJTE MASKU

Začnite s čistou a suchou pokožkou. Vyberte masku FOREO Sheet Mask z vrečka, jemne ju rozložte a priložte na tvár, upravte okolo očí a úst.

2. ZVOĽTE OŠETRENIE

Zapnite UFO™ 3 mini stlačením univerzálneho tlačidla. Opätovným stlačením univerzálneho tlačidla zvolíte jedno z ôsmich prednastavených ošetrení. Alebo si v aplikácii vyberte vopred naprogramované ošetrenie pre svoju masku FOREO Sheet Mask.


3. HYDRATUJTE

Pomocou zariadenia UFO™ 3 mini vmasírujte zloženie masky do pokožky krúživými pohybmi okolo tváre, pokiaľ ošetrenie neskončí. Potom nechajte masku na tvári ďalších 10 minút alebo ju zlikvidujte, ako chcete.

FOREO FOR YOU APLIKÁCIA



Mobilná aplikácia FOREO For You ponúka pokyny, ako používať a starať sa o svoj UFO[™] 3 mini, ovládať nastavenia, pristupovať k procedúram so sprievodcom a nájsť svoje zariadenie v prípade, že ste ho zabudli.

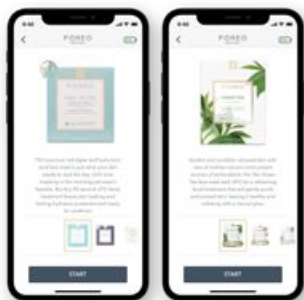

OŠETRENIE

Vyberte si medzi 14 predprogramovanými ošetreniami, ktoré zodpovedajú každej UFO[™] maske alebo FOREO Sheet Mask. Ošetrenie trvá 90 sekúnd alebo 2 minúty v závislosti na zvolenej maske. Všetko, čo musíte urobiť, je relaxovať a užívať si, zatiaľ čo vás aplikácia prevedie liečbou a vysvetlí výhody každej technológie.

Ak by jedno ošetrenie UFO[™] 3 mini nestačilo, stlačte univerzálne tlačidlo znova do 30 sekúnd po skončení ošetrenia a začnite znova!



NASTAVENIE

Predvolené nastavenie vášho zariadenia vám umožňuje prístup k 8 prednastaveným ošetreniam stlačením tlačidla. Ak však chcete, môžete prepnúť do „režimu masky“ kliknutím na tlačidlo ponuky v pravom hornom rohu obrazovky.

JEDNODUCHÝ REŽIM

Prispôbte si 8 prednastavených ošetrení na vašom zariadení podľa svojich preferencií. Pre každú farbu LED si môžete vybrať:

- Pridajte tepelnú termoterapiu alebo žiadnu teplotu.
- Nastavte intenzitu masáže T-Sonic[™].
- Upravte čas automatického vypnutia, aby ste predĺžili alebo skrátili dobu liečby.



REŽIM MASKY

Režim masky vám umožňuje uložiť 7 vopred naprogramovaných ošetrení maskou a 1 prispôbené ošetrenie do vášho zariadenia na použitie offline.

- Predprogramované ošetrenia maskami Make My Day a Call It a Night sú už uložené v prvých dvoch slotoch.
- Tretí slot je vyhradený pre vaše prispôbené ošetrenie.
- pridajte ďalšie predprogramované ošetrenie masky UFO

K ošetreniam je možné pristupovať offline stlačením univerzálneho tlačidla. Ak sa chcete napríklad dostať na ošetrenie, ktoré ste si uložili do 5. slotu, zapnite prístroj a stlačte 5x univerzálne tlačidlo (všetkých 5 indikačných slotov sa rozsvieti) a predprogramované ošetrenie sa okamžite spustí.



MÚDRE OVLÁDANIE

Vyskúšajte všetky funkcie UFO[™] 3 mini pomocou svojho telefónu ako diaľkového ovládania - vrátane plného spektra LED, pulzácií T-Sonic[™] a zahrievania!

ČISTENIE UFO™ 3 mini

UFO™ 3 mini po použití vždy dôkladne očistite. Umyte zariadenie a plastový krúžok mydlom a potom opláchnite teplou vodou. Osušte handričkou alebo uterákom, ktorý nepúšťa vlákna. Po použití odporúčame nastriekať zariadenie Silikónovým čistiacim sprejom FOREO a opláchnuť ho teplou vodou pre dosiahnutie optimálnych výsledkov, potom zariadenie položiť na podstavec, aby sa uschlo.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón, pretože môžu podráždiť pokožku a poškodiť silikón.

FOREO MASKY

Daily Duo COLLECTION



Make My Day

- Hydratačné a čistiace
- Kyselina hyalurónová + červené riasy
- Ideálne pre suchú a dehydratovanú plet'



Call It a Night

- Revitalizačné & vyživujúce
- Ženšen + olivový olej
- Ideálne pre jemné linky a suchosť

Advanced COLLECTION 2.0



H2Overdose

- Ultra Hydratačný
- Kyselina hyalurónová + Snežná huba + Ceramid + vitamín E + vitamín B5
- Ideálne pre suchú a dehydratovanú plet'



Matte Maniac

- Extra čistenie
- Drevené uhlie + Vilín + Pupočník ázijský + Chrpovník + Chryzantéma
- Ideálne na nedokonalosti a rozšírené póry



Glow Addict

- Pokročilé rozjasnenie
- Extrakt z perál + Niacinamid + vitamín E + vitamín C + jojobový olej
- Ideálne pre matnosť a stratu jasů



Youth Junkie

- Intenzívna obnova
- Kolagén + Peptidy + Olivový olej + Bambucké maslo + jojobový olej
- Ideálna na vrásky a suchosť



Shimmer Freak

- Rozjasňuje očné okolie
- Kofeín + ružová voda + Niacinamid + vitamín B5 + brusnicový extrakt
- Ideálna na tmavé kruhy a opuchy



Acai Berry

- Vyhľadovanie
- Bambucké maslo + jojobový olej + zelený čaj + tripeptid + Gotu Kolesá
- Ideálna pre zníženú elasticitu a mdlú pokožku



Bulgarian Rose

- Hydratačné
- Jojobový olej + kyselina hyalurónová + vitamín E + olivový olej + Aminokyseliny hodváb
- Ideálne pre dehydratáciu a zašedlosť



Manuka Honey

- Revitalizačné
- Allantoín + Betaín + 17 aminokyselín + Panthenol
- Ideálne pre suchú a starnúcu pleť



Green Tea

- Čistenie
- Ulmus extrakt + pupalkový olej + extrakt z ihličia + koreň Kudzu
- Ideálna na mastnotu a nedokonalosti



Coconut Oil

- Výživný
- Baobabový olej + jojobový olej + sladký mandľový olej + olivový olej + bambucké maslo + skvalan + ceramidy + šípkový olej
- Ideálne pre suchú a dehydratovanú pleť

DÔLEŽITÉ

PRE OPTIMÁLNU BEZPEČNOSŤ:

- Ak máte kožné ochorenie alebo akékoľvek zdravotné problémy, poraďte sa pred použitím s dermatológom.
- Používanie UFO™ 3 mini by malo byť pohodlné - ak pocítite problémy, okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
- Pri používaní UFO™ 3 mini dbajte na zvláštnu opatrnosť v oblasti pod očami a neprived'te zariadenie do kontaktu s viečkami alebo samotnými očami.
- Zariadenie by nikdy nemalo byť umiestnené priamo na koži/tvár so zapnutým napájaním.
- Z hygienických dôvodov neodporúčame zdieľať váš UFO™ 3 mini s nikým iným.
- Nenechávajte UFO™ 3 mini na priamom slnku a nikdy ho nevystavujte extrémnej horúčave alebo vriacej vode.
- UFO™ 3 mini má vyhrievaný povrch. Osoby citlivé na teplo musia byť pri používaní tohto zariadenia opatrní a opatrní.
- FOREO nehodnotilo a netestovalo bezpečnosť a účinnosť zariadenia UFO™ 3 mini v spojení so všetkými maskami a/alebo produktmi starostlivosti o pleť, ktoré nie sú FOREO. Používajte tento produkt s maskami a produktmi starostlivosti o pleť, ktoré nie sú FOREO, na vlastné nebezpečenstvo.
- Keď toto zariadenie používajú deti, na nich alebo v ich blízkosti, rovnako ako osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami, je nutný starostlivý dohľad.
- Ak sa tento produkt javí akýmkoľvek spôsobom poškodený, prestaňte ho používať. Tento produkt neobsahuje žiadne opraviteľné diely.
- Používajte toto zariadenie iba na zamýšľané použitie, ako je popísané v tomto návode. Pokiaľ nenájdete odpoveď na svoju konkrétnu otázku alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa prevádzky zariadenia, navštívte prosím www.foreo.com

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Opatrenia, ktoré je potrebné prijať v prípade zmien vo výkone UFO™ 3 mini.

Ak sa UFO™ 3 mini neaktivuje po stlačení univerzálneho tlačidla:

- Batéria je vybitá. Nabíjajte svoj UFO™ 3 mini pomocou USB nabíjačky, kým svetlo nebude vydávať stálu žiaru. Plné nabitie vydrží až 40 minút.

Ak UFO™ 3 mini nie je možné vypnúť a/alebo univerzálne tlačidlo nereaguje:

- Mikroprocesor dočasne nefunguje. Stlačením a podržaním univerzálneho tlačidla reštartujete zariadenie.

Ak sa UFO™ 3 mini nesynchronizuje s aplikáciou FOREO:

- Uistite sa, že je vaše zariadenie plne nabité a že máte zapnuté Bluetooth.
- Vypnite a znovu zapnite Bluetooth a skúste sa znovu pripojiť.
- Zatvorte aplikáciu FOREO a potom ju znovu otvorte, aby sa proces reštartoval.
- Zmažte a znovu nainštalujte aplikáciu - možno je potrebné aplikáciu jednoducho aktualizovať.
- Po odstránení a opätovnej inštalácii aplikácie nezabudnite reštartovať telefón.
- Vymažte súbory cookie a vyrovnávaciu pamäť telefónu.
- Uistite sa, že je operačný systém vášho mobilného telefónu aktualizovaný na najnovšiu verziu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

REGISTRÁCIA ZÁRUKY

Ak chcete aktivovať 2-ročnú obmedzenú záruku, zaregistrujte sa stiahnutím aplikácie FOREO For You a postupujte podľa uvedených pokynov.

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

FOREO poskytuje záruku na toto zariadenie po dobu DVOCH (2) ROKOV (okrem krajín, kde národné zákony vyžadujú dlhšiu minimálnu záruku) po pôvodnom dátume kúpy na vady spôsobené chybným spracovaním alebo materiálmi vzniknutými pri normálnom používaní zariadenia. Záruka sa vzťahuje na funkčné diely, ktoré ovplyvňujú funkciu zariadenia. NEVZŤAHUJE sa na kozmetické poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo poškodenie spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo nedbalosťou. Akýkoľvek pokus o otvorenie alebo rozobranie zariadenia (alebo jeho príslušenstva) spôsobí neplatnosť záruky.

Pokiaľ zistíte závalu a upozorníte na ňu FOREO počas záručnej doby, FOREO podľa vlastného uváženia zariadenie bezplatne vymení. Nároky v rámci záruky musia byť podložené primeraným dôkazom, že dátum uplatnenia reklamácie je v záručnej dobe. Aby bola záruka potvrdená, uschovajte si po dobu trvania záručnej doby spolu s týmito záručnými podmienkami originálny doklad o kúpe.

Pre uplatnenie záruky sa musíte prihlásiť k svojmu účtu na www.foreo.com a potom vybrať možnosť uplatnenia záruky. Náklady na dopravu sú nevratné. Tento záväzok je doplnkom k vašim zákonným právam ako spotrebiteľa a tieto práva žiadnym spôsobom neovplyvňuje.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Likvidácia starého elektronického zariadenia (platí v EÚ a ďalších európskych krajinách so systémom triedeného zberu odpadu).




Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že s týmto zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale že by sa malo odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto zariadenia pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom. Recyklácia materiálov tiež pomôže zachovať prírodné zdroje.

Ďalšie informácie o recyklácii vášho zariadenia vám poskytne miestna služba pre likvidáciu domového odpadu alebo miesto nákupu.

ODSTRÁNENIE BATÉRIE

POZNÁMKA: Tento proces nie je vratný. Otvorením zariadenia strácate záruku. Táto akcia musí byť vykonaná iba vtedy, keď je zariadenie pripravené na likvidáciu.

Pretože toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu, musí byť pred likvidáciou vybratá a nemala by byť vyhadzovaná do domového odpadu. Ak chcete batériu vybrať, po odstránení silikónovej vonkajšej vrstvy otvorte vnútorný plastový kryt a vyberte batériu, aby bola zlikvidovaná v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia. Pre vašu bezpečnosť počas tohto procesu používajte rukavice. Podrobné vizuálne pokyny sú uvedené nižšie.

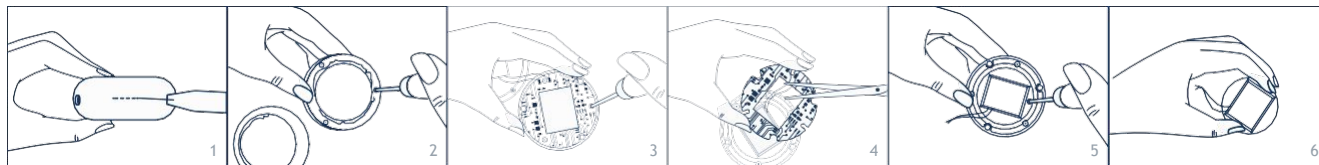

ŠPECIFIKÁCIA

MATERIÁLY:	Silikón a PC + ABS bezpečný pre telo, hliníková zliatina
FARBA:	Pearl Pink, Arctic Blue, Fuchsia
VEĽKOSŤ:	72,5 mm x 31,4 mm
HMOTNOSŤ:	99 g
BATÉRIE:	Li-Ion 1050mAh 3,7V

TEPLOTA:	5 - 45 stupňov Celzia
POUŽITIE:	Až 40 minút na jedno nabitie
POHOTOVOSTNÝ REŽIM:	180 dní
FREKVENCIA:	180 Hz
MAX. HLADINA HLUKU:	<50 dB
ROZHRANIE:	1-tlačidlo

Upozornenie: Užívatelia tohto zariadenia tak robia na vlastné riziko. Spoločnosť FOREO ani jej predajcovia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenia alebo škody, fyzické alebo iné, vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tohto zariadenia. Spoločnosť FOREO si ďalej vyhradzuje právo túto publikáciu revidovať a čas od času vykonávať zmeny v jej obsahu bez toho, aby bola povinná o takej revízii alebo zmenách kohokoľvek informovať.

UPOZORNENIE: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie užívateľa prevádzkovať zariadenie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie obsahuje licencované vysielače/prijímače, ktoré sú v súlade s bezlicenčnými RSS(s) Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Model môže byť bez upozornenia zmenený za účelom vylepšenia.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

UFO™ ZÁKLADY

1. ČO MÁM ROBIŤ, AŽ DOSTANEM SVOJE UFO™ 3 mini?
Gratulujeme k objaveniu múdrejšej starostlivosti o pleť! Po prvé - stiahnite si zadarmo aplikáciu FOREO For You, aby ste odomkli a registrovali svoje zariadenie. (Ďalšie informácie nájdete v nižšie uvedenej časti s názvom 'APLIKÁCIA').
2. AKO ZAČAJEM PRVÉ OŠETRENIE?
Najprv si starostlivo očistite a osušte tvár a krk - na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame najskôr očistiť pomocou LUNA™. Ďalej pripojte aktivovanú masku UFO™ k vášmu mini zariadeniu UFO™ 3 alebo si na tvár umiestnite plátienkovú masku FOREO. Potom stlačením univerzálneho tlačidla na vašom zariadení ho zapnete a ďalším stlačením univerzálneho tlačidla alebo prostredníctvom aplikácie vyberte preferovanú liečbu. Ďalšie informácie nájdete v príručke Ako používať vyššie.
3. AKO ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ SVOJE ZARIADENIE UFO™ 3 mini?
Stlačením univerzálneho tlačidla na zariadení UFO™ 3 mini ho zapnete. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte univerzálne tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Po dokončení vopred nastaveného ošetrovania maskou sa prístroj automaticky vypne.
4. ČO JE DODÁVANÉ S UFO™ 3 mini?
UFO™ 3 mini, nabíjací kábel USB, stojan na zariadenie, príručka pre rýchly štart, užívateľská príručka.
5. AKO ČASTO MÔŽEM POUŽÍVAŤ SVOJE UFO™ 3 mini?
UFO™ 3 mini bol vyvinutý na použitie dvakrát denne, ráno a večer. V závislosti na potrebách vašej pleti a vašich osobných preferenciách ho však môžete používať menej často.
6. JE KAŽDÉ PREDPROGRAMOVANÉ OŠETRENIE ROVNAKÉ?
Nie. Každá aktivovaná maska UFO™ a maska FOREO sa snúbia s jedinečným ošetrovaním pre optimálne výsledky.
7. JE MOJE UFO™ 3 mini BEZPEČNÉ POUŽÍVAŤ NA CITLIVEJ POKOŽKE?
UFO™ 3 mini sú bezpečné na použitie a sú vhodné pre všetky typy pleti. Navyše, v závislosti na špecifických potrebách vašej pleti, si môžete vybrať z radu rôznych FOREO masiek, ktoré uspokojia rôzne prania starostlivosti o pleť.
8. MÔŽEM POUŽÍVAŤ SVOJE ZARIADENIA UFO™ 3 mini PO PLASTICKEJ CHIRURGII, BOTOXE ALEBO DERMÁLNYCH VÝPLNÝCH?
UFO™ 3 ponúkajú jemné ošetrovanie tváre vhodné pre všetky typy pleti. Pred použitím by ste sa však mali poradiť so svojím lekárom, ak ste v poslednom čase podstúpili nejaké lekárske zákroky.
9. MÔŽEM POUŽÍVAŤ SVOJ FOREO LUNA™ S MYM UFO™ 3 mini?
Áno! UFO™ 3 mini a LUNA™ spolupracujú lepšie - čistiaci masážny prístroj na tvár LUNA™ jemne odlupuje odumreté kožné bunky, uvoľňuje póry a odstraňuje až 99% nečistôt a mastnoty, čím získate dokonalé plátno na ošetrovanie UFO™ 3 mini.
10. AKÝ JE ROZDIEL MEDZI UFO™ 3 mini A UFO™ mini 2?
Na rozdiel od UFO™ mini 2, kde ste mali 8 slotov na uloženie vašich obľúbených rutín masky, bude UFO™ 3 mini prednastavené s 8 prispôbenými ošetreniami - ktoré si môžete upraviť podľa svojich preferencií prostredníctvom Nastavenia v aplikácii. Stále budete mať možnosť vrátiť sa späť na nastavenie rutín masky pre každý slot, ak chcete. Ďalšie informácie nájdete v sprievodcoví nastavením vyššie.

APLIKÁCIA

11. PREČO POTREBUJEM STIAHNUŤ APLIKÁCIU FOREO PRED POUŽITÍM MY UFO™ 3 mini?
Všetky produkty FOREO s povolenou aplikáciou je potrebné pri prvom zapnutí aktivovať a odomknúť prostredníctvom aplikácie FOREO For You. To pomáha chrániť pred falošnými/kopírovanými produktmi FOREO a uľahčuje registráciu záruky a ochranu vašej investície.
12. AKO ŠPARUJEM SVOJE UFO™ 3 mini S APLIKÁCIOU FOREO?
Stiahnite si aplikáciu FOREO For You do smartfónu alebo tabletu a zapnite Bluetooth. Jedným stlačením univerzálneho tlačidla na vašom zariadení ho zapnete. Blikajúce svetlo znamená, že zariadenie je v režime párovania. Podľa pokynov v aplikácii zaregistrujte a spárujte svoje zariadenie UFO™ 3 mini.
13. FUNGUJE MOJE UFO™ 3 mini BEZ APLIKÁCIE?
Áno, na svojom zariadení môžete ručne pristupovať k 8 prednastaveným ošetreniam bez aplikácie. Jednoducho zapnete UFO™ 3 mini stlačením univerzálneho tlačidla. Potom znova stlačte univerzálne tlačidlo (až 8x) pre výber jedného z ôsmich prednastavených ošetrení.

RIEŠENIE PROBLÉMOV A ÚDRŽBA

14. ČO TO ZNAMENÁ, KEĎ MOJE UFO™ 3 mini NEUSTÁLE BLIKÁ?
Blikajúce svetlo okolo zariadenia znamená, že vaše zariadenie UFO™ 3 mini je v režime párovania Bluetooth alebo že je potrebné zariadenie nabiť. Pre synchronizáciu zariadenia postupujte podľa pokynov v aplikácii.
15. AKO NABIJEM SVOJE UFO™ 3 mini?
UFO™ 3 mini je možné dobíjať USB pomocou dodaného nabíjacieho kábla USB. Zariadenie vydrží na plné nabitie až 40 minút.
16. AKO VYČISTÍM SVOJE UFO™ 3 mini?
Umyte zariadenie a plastový krúžok mydlom a potom opláchnite teplou vodou. Osušte handričkou alebo uterákom, ktorý nepúšťa vlákna. Po použití odporúčame nastriekať zariadenie Silikónovým čistiacim sprejom FOREO a opláchnuť ho teplou vodou pre dosiahnutie optimálnych výsledkov, potom zariadenie položiť na podstavec, aby sa uschlo. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón, pretože môžu podráždiť pokožku a poškodiť silikón.

FOREO MASKY

17. MÔŽEM ZNOVU POUŽÍVAŤ FOREO MASKY?
Každá aktivovaná maska UFO™ a plátienková maska FOREO sú určené iba na jednorazové použitie. Pokiaľ by však jedno ošetrenie nestačilo, stlačte univerzálne tlačidlo znova do 30 sekúnd po skončení ošetrenia a spustíte ho znova.
18. MUSÍM PO POUŽITÍ MOJHO UFO™ 3 mini ESENCIU Z MASKY ZMYŤ?
Nie, technológia Hyper-Infusion je špeciálne navrhnutá tak, aby pomohla esencii masky absorbovať hlbšie do pokožky a rýchlejšie. Pokiaľ po ošetrení zostane nejaká esencia, jednoducho ju vmasírujte do pokožky.