

FOREO
SWEDEN



UFO™ 3 go

MÉLYHIDRATÁLÓ ARCÁPOLÓ KÉSZÜLÉK

Utazóbarát kialakítás



ONLINE KÉZIKÖNYV

TELJES FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A KEZDETEK

Gratulálunk, hogy az UFO™ 3 go megvásárlásával megtette az első lépést, hogy felfedezze a bőrápolás új korszakát. Mielőtt otthona kényelméből élvezné a kifinomult technológia minden előnyét, kérjük, szánjon néhány percet a kézikönyvben található utasítások áttanulmányozására.

Kérjük, **HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST** és csak a jelen kézikönyvben leírtak alapján, rendeltetésszerűen használja ezt a készüléket.

 **FIGYELEM:** A BERENDEZÉS MÓDOSÍTÁSA NEM MEGENGEDETT.

UFO™ 3 GO ÁTTEKINTÉS

Az UFO™ 3 termékcsalád kompakt és könnyű tagja, mely fűtött maszk kezelésekkal hidratált és ragyogó bőrt eredményez. Kialakításának köszönhetően egyszerűen alkalmazható utazás közben is.

ISMERJE MEG AZ UFO™ 3 GO-T

FUNKCIÓK

UNIVERZÁLIS GOMB

Be- és kikapcsolja az eszközt, valamint segítségével Bluetooth párosítási módba helyezheti a készüléket és megnyomásával választhat a különböző kezelések közül.

ULTRAHIGIÉNÍKUS SZILIKON

Baktériumálló és rendkívül gyengéd az érzékeny bőrhöz is.

T-SONIC™ MASSZÁZS

A gyengéd pulzálások fokozzák a bőr ragyogását.

TÖLTŐ PORT

USB-töltésként akár 40 perc használat.

TELJES SPEKTRUMÚ LED-FÉNY

Láthatóan fiatalosabb megjelenést eredményez és visszaadja arcára természetes ragyogását.

TERMOTERÁPIA

A gyengéd hő puhítja a bőrt, így a maszk összetevőit a mélyebb rétegekben is hatékonyan oszlatja szét.

RÖGZÍTŐ GYŰRŰ

Biztosítja, hogy az UFO™ aktivált maszk a helyén maradjon kezelés közben.



FOREO APP

Automatikus szinkronizálás;
Előre programozott maszk
kezelések az eszközhez;
További beállítások.



USB TÖLTŐKÁBEL

Töltse bárhol, bármikor
USB töltőkábelrel.

A KÉSZÜLÉK FELOLDÁSA

Az első használat előtt tölts le a FOREO For You mobilalkalmazást a készülék feloldásához és regisztrálásához. Kövesse az alábbi egyszerű lépéseket;

1. Tölts le a FOREO For You applikációt a telefonjára;
2. Jelentkezzen be fiókjába, vagy hozzon létre egy újat;
3. Eszköz hozzáadása (a képernyő tetején);
4. Eszközsorozat kiválasztása;
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva az univerzális gombot a készülék mobilalkalmazáshoz való csatlakoztatásához;
6. Tölts ki a vásárlási adatokat.

És a készüléke készen is áll a használatra!

www.foreo.com/app



HASZNÁLAT

UFO™ AKTIVÁLT MASZKOK



1. RÖGZÍTSE A MASZKOT

Tisztítsa meg és törölje szárazra bőrét. Távolítsa el a rögzítőgyűrűt az UFO™ 3 go-ról, majd vegye ki az UFO™ aktivált maszkot a tasakból. Ezután helyezze a maszkot az eszközre és rögzítse a rögzítőgyűrű visszapatintásával.



2. VÁLASSZA KI A KEZELÉST

Kapcsolja be az UFO™ 3 go-t az univerzális gomb megnyomásával. Nyomja meg ismét az univerzális gombot (legfeljebb 8-szor) a nyolc előre beállított kezelés egyikének kiválasztásához. Speciális kezelését kiválaszthatja az alkalmazásban, a "Kezelések" fül alatt is.



3. HIDRATÁLJON

Az UFO™ 3 go készülék segítségével körkörös mozdulatokkal masszírozza a maszk formuláját a bőrébe, amíg a kezelés véget nem ér.

*A szemmaszk esetén finoman csúsztassa körbe a készüléket a teljes szemkontúron, váltakozva a bal és a jobb szem között, amíg a kezelés véget nem ér.

ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁS

Az UFO™ 3 go könnyen használható az alkalmazás nélkül. A 8 előre beállított kezelés manuálisan is elérhető a készüléken keresztül, egyetlen gombnyomással.

8 ELŐRE BEÁLLÍTOTT KEZELÉS

A készülék bekapcsolása után nyomja meg az univerzális gombot:

1 alkalommal

PIROS LED + TERMOTERÁPIA + T-SONIC™

2 alkalommal

NARANCSÁRGA LED + TERMOTERÁPIA + T-SONIC™

3 alkalommal

SÁRGA LED + T-SONIC™

4 alkalommal

ZÖLD LED + T-SONIC™

5 alkalommal

LILA LED + T-SONIC™

6 alkalommal

KÉK LED + T-SONIC™

7 alkalommal

CÍÁN LED + T-SONIC™

8 alkalommal

FEHÉR LED + T-SONIC™

FOREO FÁTYOLMASZKOK

1. MASZK ALKALMAZÁSA

Tisztítsa meg és törölje szárazra bőrét. Vegye ki a FOREO fátyolmaszkot a tasakból, óvatosan hajtsa ki és helyezze az arcára, a szem és a száj köré igazítva.

2. KEZELÉS KIVÁLASZTÁSA

Kapcsolja be az UFO™ 3 go-t az univerzális gomb megnyomásával. Nyomja meg ismét az univerzális gombot, hogy kiválassza a nyolc előre beállított kezelés egyikét. A FOREO fátyolmaszk előre programozott kezelését az alkalmazásban is kiválaszthatja.


3. HIDRATÁLÁS

Az UFO™ 3 go készülék segítségével körkörös mozdulatokkal masszírozza a maszk formuláját a bőrébe, amíg a kezelés véget nem ér. Ezután hagyja a maszkot az arcán további 10 percig, vagy dobja ki.

FOREO FOR YOU MOBILALKALMAZÁS



A FOREO For You mobilalkalmazás útmutatást nyújt az UFO™ 3 go használatához és tisztításához, a beállítások vezérléséhez, az irányított kezelésekhez való hozzáféréshez és segít megtalálni készülékét, ha nem tudja hova pakolta el.

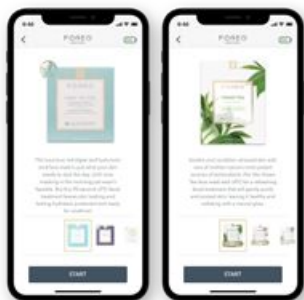

KEZELÉSEK

Válasszon a 14 előre programozott kezelés közül, amelyek megfelelnek az egyes UFO™ maszkoknak vagy FOREO fátyolmaszkoknak. A kezelések 90 másodpercig vagy 2 percig tartanak, a választott maszktól függően. Az alkalmazás végigvezeti Önt a kezelésen, elmagyarázva az egyes technológiák előnyeit.

Ha egy UFO™ 3 go kezelés nem volt elég, nyomja meg újra az univerzális gombot a kezelés befejezése után 30 másodpercen belül és ismétlje meg!



BEÁLLÍTÁSOK

A készülék alapértelmezett beállítása lehetővé teszi, hogy egyetlen gombnyomással 8 előre beállított kezeléshez hozzáférjen. A képernyő jobb felső sarkában található menügombra kattintva átválthat a "maszk módra".

ALAPÉRTTELMEZETT BEÁLLÍTÁS

Testreszabhatja a készüléken található 8 előre beállított kezelést az Ön igényei szerint. Minden LED-színnél a következők közül választhat:

- Adjon hozzá termoterápiát, vagy kapcsolja ki a hőmérséklet szabályozást.
- Állítsa be a T-Sonic™ masszázis intenzitását.
- Állítsa be az automatikus kikapcsolási időt, hogy a kezelés időtartama hosszabb vagy rövidebb legyen.

MASZK MÓD

A maszk mód lehetővé teszi, hogy 7 előre programozott maszk kezelést és 1 testreszabott kezelést elmentsen készülékére offline használatra.

- Make My Day and Call It a Night elnevezésű előre programozott maszk kezelések már az első két nyílásban mentésre kerültek.
- A harmadik nyílás a személyre szabott kezelésre van fenntartva.
- Adjon hozzá bármilyen más UFO™ előre programozott maszk kezelést a plusz gomb megnyomásával.

Az univerzális gomb megnyomásával a kezelések offline is elérhetők. Például, ha hozzá szeretne fűzni az 5. nyílásba mentett kezeléshez, kapcsolja be a készüléket és nyomja meg 5-ször az univerzális gombot (mind az 5 jelzőnyílás kigyullad), majd az előre programozott kezelés azonnal elindul.

INTELLIGENS VEZÉRLÉS

Használja telefonját távirányítóként - Próbálja ki az UFO™ 3 go összes funkcióját, beleértve a teljes spektrumú LED-et, a T-Sonic™ pulzálásokat, illetve a termoterápiát!



AZ UFO™ 3 GO TISZTÍTÁSA

Használat után mindig alaposan tisztítsa meg az UFO™ 3 go-t. Mossa le a készüléket és a műanyag gyűrűt szappannal, majd öblítse le meleg vízzel. Szőszmentes ruhával vagy törölközővel szárítsa meg. Az optimális eredmény érdekében javasoljuk, hogy használat után permetezze be a készüléket a FOREO szilikon tisztító spray-jével, és öblítse le meleg vízzel, majd helyezze a készüléket az állványra száradni.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon alkoholt, benzint vagy acetont tartalmazó tisztítószeret, mivel ezek irritálhatják a bőrt és károsíthatják a szilikon.


FOREO MASZKOK

Daily Duo COLLECTION



Make My Day

- Hidratál és véd a környezet káros hatásaitól
- Hialuronsav + vörös alga
- Ideális a száraz; dehidratált bőr kezelésére

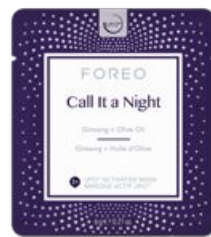

Call It a Night

- Revitalizáló és tápláló
- Ginseng + olívaolaj
- Ideális a finom vonalak eltávolítására és a száraz bőr kezelésére

Advanced COLLECTION 2.0



H2Overdose

- Ultra hidratáló
- Hialuronsav + Hógomba + Ceramid + E-Vitamin + B5-vitamin
- Ideális a száraz; dehidratált bőr kezelésére



Matte Maniac

- Extra tisztítás
- Faszén + Boszorkány mogoró + Centella Asiatica + Hólótusz + Krizantém
- Ideális a kitágult pórusok; bőrhibák csökkentésére



Glow Addict

- Természetes ragyogás
- Gyöngy kivonat + Niacinamid + E-vitamin + C-vitamin + Jojoba olaj
- Ideális a fakult bőr kezelésére



Youth Junkie

- Intenzív megújulás
- Kollagén + Peptidek + Olívaolaj + Shea vaj + Jojoba Olaj
- Ideális a ráncok és a bőrszárazság csökkentésére



Shimmer Freak

- Szemkörnyékapó
- Koffein + Rózsavíz + Niacinamid + B5-vitamin + Áfonya kivonat
- Ideális a szem alatti duzzanatok és sötét karikák eltávolítására



Acai Berry

- Kisimítja az arcot
- Shea vaj + Jojoba olaj + Zöldtea + Tripeptid + Gotu Kola
- Ideális a fakó; rugalmatlan bőr kezelésére



Bulgarian Rose

- Hidratál
- Jojoba olaj + Hialuronsav + E-vitamin + Olívaolaj + Selyem aminosav por
- Ideális a száraz; fakó arcbőr kezelésére



Manuka Honey

- Revitalizál
- Allantoin + Betaine + 17-féle Aminosav + Panthenol
- Ideális a száraz; idősödő arcbőr kezelésére



Green Tea

- Tisztít
- Ulmus kivonat + Ligetszépe olaj + Fenyőtű kivonat + Kudzu gyökér
- Ideális a zsíros; foltos arcbőr kezelésére



Coconut Oil

- Táplál
- Baobab magolaj + Jojoba olaj + Édes mandulaolaj + Olívaolaj + Shea vaj + Szkvalén + Ceramidok + Csipkebogyó olaj
- Ideális a száraz; dehidratált arcbőr kezelésére

FONTOS

AZ OPTIMÁLIS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN:

- Ha bőrbetegsége vagy bármilyen egészségügyi problémája van, kérjük, használat előtt konzultáljon bőrgyógyással.
- Az UFO™ 3 go használatának kényelmesnek kell lennie - ha kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon orvoshoz.
- Legyen különösen óvatos, ha az UFO™ 3 go-t a szemkörnyéki területeken használja és figyeljen, hogy a készülék ne érintkezzen a szemhéjakkal vagy közvetlenül a szemekkel.
- A készüléket soha ne helyezze közvetlenül a bőrre/arcrá bekapcsolt állapotban.
- Higiéniai okokból nem javasoljuk, hogy az UFO™ 3 go-t megossa másokkal.
- Ne tegye ki az UFO™ 3 go-t közvetlen napfénynek, illetve szélsőséges hőmérsékletnek, valamint ne tisztítsa forró vízzel.
- Az UFO™ 3 go fűtött felülettel rendelkezik. A hőre érzékenyeknek óvatosan kell eljárni a készülék használatakor.
- A FOREO nem értékelte és nem tesztelte az UFO™ 3 go eszközök biztonságosságát és hatékonyságát az összes nem FOREO fátymaszkkal és/vagy bőrápoló termékkel együtt. Amennyiben nem FOREO maszkokkal és bőrápoló termékekkel használja ezt a készüléket, úgy saját felelősségére alkalmazza azokat.
- Szoros felügyelet szükséges, ha ezt az eszközt gyermekek vagy azok közelében, valamint csökkent fizikai és szellemi képességekkel rendelkezők használják.
- Hagyja abba a használatot, ha a termék bármilyen módon sérültnek tűnik. Ez a készülék nem tartalmaz szervizelhető alkatrészeket.
- Ezt az eszközt csak a kézikönyvben leírtak alapján, rendeltetésszerűen használja. Ha nem találja a válaszokat konkrét kérdéseire, kérjük, látogasson el faqswiss.com/support weboldalra.

HIBAELHÁRÍTÁS

Az UFO™ 3 go teljesítményében bekövetkező változások esetén megteendő óvintézkedések:

Ha az UFO™ 3 go nem aktiválódik az univerzális gomb megnyomásakor:

- Az akkumulátor lemerült. Töltse fel UFO™ 3 go-t USB töltőn keresztül, amíg állandó fényt nem bocsát ki. A teljes feltöltés akár 40 percig is tarthat.

Ha az UFO™ 3 go nem kapcsolható ki és/vagy az univerzális gomb nem reagál:

- A mikroprocesszor átmenetileg hibásan működik. Nyomja meg és tartsa lenyomva az univerzális gombot az eszköz újraindításához.

Ha az UFO™ 3 go nem szinkronizálódik a FOREO alkalmazással:

- Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen fel van töltve és a Bluetooth be van kapcsolva.
- Kapcsolja ki, majd be a Bluetooth-t az újracsatlakozáshoz.
- Zárja be, majd nyissa meg újra a FOREO alkalmazást a folyamat újraindításához.
- Törölje és telepítse újra az alkalmazást - talán az applikációt egyszerűen frissíteni kell.
- Az alkalmazás törlése és újratelepítése után feltétlenül indítsa újra a telefonját.
- Törölje a telefon cookie-jait és gyorsítótár-memóriáját.
- Győződjön meg róla, hogy mobilja operációs rendszere frissítve van a legújabb verzióra.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

REGISZTRÁCIÓS GARANCIA

A 2 éves korlátozott garancia aktiválásához regisztráljon a FAQ™ Swiss alkalmazáson keresztül, vagy látogasson el a faqswiss.com/product-registration weboldalra a további információkért.

2 ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA

A FAQ™ Swiss az eredeti vásárlás dátumától számított KÉT (2) ÉVIG garanciát vállal erre a készülékre a hibás kivitelezésből vagy a készülék normál használatából eredő hibákért. A garancia kiterjed a készülék működését befolyásoló tartozékokra. NEM terjed ki a tisztességes elhasználódás okozta kozmetikai minőségromlásra, illetve a balesetből, helytelen használatból vagy elhanyagolásból eredő károkra. Az eszköz (vagy tartozékai) felnyitására vagy szétszerelésére tett bármilyen kísérlet érvényteleníti a garanciát.

Ha hibát fedez fel és értesíti a FAQ™ Swiss-t a jótállási időszak alatt, a FAQ™ Swiss saját belátása szerint ingyenesen kicseréli a készüléket. A garanciális igényeket ésszerű bizonyítékokkal kell alátámasztani, többek között, hogy a reklamáció dátuma a jótállási időn belül van. A garancia érvényesítéséhez kérjük, őrizze meg az eredeti vásárlási bizonylatot a jelen jótállási feltételekkel együtt.

A jótállás érvényesítéséhez be kell jelentkezni fiókjába a www.faqswiss.com címen, majd ki kell választania a jótállási igény benyújtásának lehetőségét. A szállítási költségek nem téríthetők vissza. Ez a kötelezettségvállalás kiegészíti az Ön törvényes fogyasztói jogait és nem helyettesíti azokat.

ÁRTALMATLANÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Régi elektronikus berendezések ártalmatlanítása (az EU-ban és más, elkülönített hulladékgyűjtő rendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazható).




Az áthúzott szemetes szimbólum azt jelzi, hogy ezt az eszközt nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Az eszköz megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása a természeti erőforrások megőrzését is elősegíti.

A készülék újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi háztartási hulladékkezelő szolgáltathoz vagy a vásárlás helyéhez.

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

MEGJEGYZÉS: Ez a folyamat nem visszafordítható. A készülék felnyitása érvényteleníti a garanciát. Csak akkor végezze el a műveletet, ha az eszköz készen áll a megsemmisítésre!

Mivel ez az eszköz lítium-ion akkumulátort tartalmaz, az akkumulátort ártalmatlanítás előtt el kell távolítani és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az akkumulátor eltávolításához nyissa ki a belső műanyag fedelet a külső szilikon réteg eltávolítása után és távolítsa el az akkumulátort, amelyet a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanít. Biztonsága érdekében, a folyamat során viseljen kesztyűt. Az alábbiakban részletes vizuális utasítások találhatók.

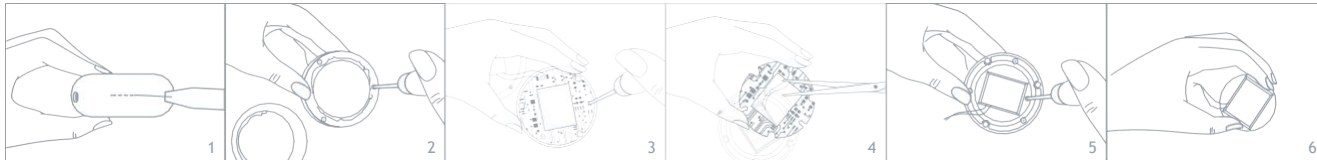

TERMÉKADATOK

ANYAG:	Testbiztos szilikon & PC + ABS, alumíniumötvözet
SZÍN:	Örökzöld/ Levendula / Piszta
MÉRET:	72.5 mm x 31.4 mm
SÚLY:	75g
AKKUMULÁTOR	Li-Ion 520mAh 3.7V
:	
HŐMÉRSÉKLET:	5 - 45 Celsius°
HASZNÁLAT:	Akár 40 perc töltésenként
KÉSZENLÉT:	180 nap
FREKVENCIA:	180 Hz
MAXIMÁLIS ZAJSZINT:	<50 dB
FELÜLET:	1 univerzális gomb

Felelősségkizárási nyilatkozat: Az eszköz felhasználói saját felelősségükre alkalmazzák a terméket. Sem a FAQ™ Swiss, sem kiskereskedői nem vállalnak felelősséget semmilyen fizikai vagy egyéb sérülésért vagy kárért, amely közvetlenül vagy közvetve az eszköz használatából ered. Továbbá a FAQ™ Swiss fenntartja magának a jogot, hogy felülvizsgálja ezt a kiadványt és időről időre módosítsa annak tartalmát anélkül, hogy bárkit értesítenie kellene az ilyen felülvizsgálatról vagy változásokról.

VIGYÁZAT: A készülék olyan módosításai, amelyeket a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és

(2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ez az eszköz olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS-nek. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

(1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.

(2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

A fejlesztések érdekében a modell előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

UFO™ ALAPOK

1. MIT TEGYEK, MIUTÁN MEGKAPTAM AZ UFO™ 3 GO-T?
Gratulálunk, hogy megtette az első lépést az okosabb bőrápolás felfedezéséhez! Először is töltsse le ingyenesen a FOREO For You alkalmazást a készülék feloldásához és regisztrálásához. (További információért kérjük, olvassa el az alábbi, "AZ APPLIKÁCIÓ" című részt).
2. HOGYAN KEZDJEM EL AZ ELSŐ KEZELÉST?
Először gondosan tisztítsa meg és törölje szárazra arcát és nyakát - javasoljuk, hogy a legjobb eredmény érdekében alkalmazza a LUNA™ készüléket. Ezután rögzítsen egy UFO™ aktivált maszkot az UFO™ 3 go eszközére, vagy helyezzen egy FOREO fátyolmaszkot az arcára. A bekapcsoláshoz nyomja meg az univerzális gombot a készüléken és válassza ki a kívánt kezelést az univerzális gomb ismételt megnyomásával vagy az alkalmazáson keresztül. További információért kérjük, olvassa el a fenti útmutatót.
3. HOGYAN KAPCSOLHATOM BE / KI AZ UFO™ 3 GO ESZKÖZÖMET?
A bekapcsoláshoz nyomja meg az UFO™ 3 go készülék univerzális gombját. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az univerzális gombot 3 másodpercig. Az előre beállított maszk kezelés befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.
4. MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
UFO™ 3 go, USB töltőkábel, Állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv.

AZ UFO™ KÉSZÜLÉK

5. MILYEN GYAKRAN HASZNÁLHATOM AZ UFO™ 3 GO-T?
Az UFO™ 3 go-t napi kétszeri használatra fejlesztették ki: reggeli és esti. A bőr igényeitől és személyes preferenciáitól függően azonban ritkábban is használhatja.
6. AZ UFO™ 3 GO ELŐRE PROGRAMOZOTT MASZK KEZELÉSEI UGYANAZOK?
Nem. Minden UFO™ aktivált maszk és FOREO fátyolmaszk egyedi kezeléssel párosul az optimális eredmény érdekében.
7. BIZTONSÁGOS AZ UFO™ 3 GO HASZNÁLATA ÉRZÉKENY BŐRÖN?
Az UFO™ 3 go minden bőrtípusra alkalmas és biztonságos a használata. Továbbá, bőre speciális igényeitől függően, számos különböző FOREO maszk közül választhat, amelyek kielégítik a különböző bőrápolási igényeket.
8. HASZNÁLHATOM AZ UFO™ 3 GO KÉSZÜLÉKEMET PLASZTIKAI MŰTÉT, BOTOX VAGY DERMÁLIS TÖLTŐANYAG ALKALMAZÁSA UTÁN?
Az UFO™ 3 go készülékek gyengéd arckezelést kínálnak, amely minden bőrtípusra alkalmas. Használat előtt azonban konzultáljon orvosával, ha nemrégiben orvosi beavatkozáson esett át.
9. HASZNÁLHATOM A FOREO LUNA™-MAT AZ UFO™ 3 GO-VAL?
Igen! Az UFO™ 3 go és LUNA™ jobban működik együtt - a LUNA™ arctisztító gyengéden hámlasztja az elhalt hámsejteket, megelőzi a pórusok kitágulását és eltávolítja a szennyeződések és az olaj akár 99% -át, így tökéletesen tiszta bőrt biztosít az UFO™ 3 go kezeléshez.

AZ APPLIKÁCIÓ

10. MIÉRT KELL LETÖLTENEM A FOREO ALKALMAZÁST AZ UFO™ 3 GO HASZNÁLATA ELŐTT?
Minden alkalmazás-kompatibilis FOREO terméket a FOREO For You alkalmazáson keresztül kell aktiválni és feloldani az első bekapcsoláskor. Ez segít megvédeni a hamis/másolt FOREO termékektől és megkönnyíti a garancia regisztrálását.
11. HOGYAN PÁROSÍTHATOM AZ UFO™ 3 GO-T A FOREO ALKALMAZÁSSAL?
Töltsse le a FOREO For You alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére és kapcsolja be a Bluetooth-t. A bekapcsoláshoz nyomja meg egyszer a készülék univerzális gombját. A villogó fény azt jelzi, hogy a készülék párosítási módban van. Kövesse az alkalmazás utasításait az UFO™ 3 go eszköz regisztrálásához és párosításához.
12. MŰKÖDIK AZ UFO™ 3 GO AZ ALKALMAZÁS NÉLKÜL IS?
Igen, manuálisan hozzáférhet 8 előre beállított kezeléshez eszközén, az alkalmazás nélkül. Egyszerűen kapcsolja be az UFO™ 3 go-t az univerzális gomb megnyomásával. Ezután nyomja meg ismét az univerzális gombot (legfeljebb 8-szor), hogy kiválassza a nyolc előre beállított kezelés egyikét.

HIBAE LHÁRÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

13. MIT JELENT, HA AZ UFO™ 3 GO FOLYAMATOSAN VILLOG?
A készülék körül villogó fény azt jelzi, hogy az UFO™ 3 go eszköz Bluetooth párosítási módban van, vagy hogy a készüléket fel kell tölteni. Az eszköz szinkronizálásához kövesse az alkalmazás utasításait.
14. HOGYAN TÖLTHETEM FEL AZ UFO™ 3 GO-T?
Az UFO™ 3 go eszközök USB-újrátölthetők a mellékelt USB töltőkábelrel. A készülék akár 40 percig is kitart egy teljes feltöltéssel.
15. HOGYAN TISZTÍT SAM MEG AZ UFO™ 3 GO-T?
Mossa le a készüléket és a műanyag gyűrűt szappannal, majd öblítse le meleg vízzel. Szőszmentes ruhával vagy törölközővel szárítsa meg. Az optimális eredmény érdekében javasoljuk, hogy használat után permetezze be a készüléket a FOREO szilikon tisztító spray-jével és öblítse le meleg vízzel, majd helyezze a készüléket az állványra száradni. Soha ne használjon alkoholt, benzint vagy acetont tartalmazó tisztítószeret, mivel ezek irritálhatják a bőrt és károsíthatják a szilikont.

FOREO MASZKOK

16. ÚJRA FELHASZNÁLHATOM A FOREO MASZKOKAT?
Minden UFO™ aktivált maszk és FOREO fát yolmaszk csak egyszeri használatra szolgál. Ha egy kezelés nem volt elég, nyomja meg újra az univerzális gombot a kezelés befejezése után 30 másodpercen belül és ismételje meg.
17. LE KELL MOSNOM A MASZK ESSZENCIÁT AZ UFO™ 3 GO HASZNÁLATA UTÁN?
Nem, a Hyper-Infusion technológiát kifejezetten arra tervezték, hogy segítsen a maszk esszenciájának mélyebben és gyorsabban felszívódni a bőrbe. A kezelés után, ha marad esszencia, egyszerűen masszírozza be a bőrébe.

©2023 FOREO AB. MINDEN JOG FENNTARTVA.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SVÉDORSZÁG.
AMERIKAI REPÜLÖTÉR: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV
89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207
AUSZTRÁLIA. TERVEZTE ÉS FEJLESZTETTE A FOREO SWEDEN.
GYÁRTVA A FOREO AB SZÁMÁRA.

WWW.FOREO.COM