

FOREO
SWEDEN



UFO™ 3

ZARIADENIA NA HĽBKOVÚ HYDRATÁCIU PLETI
s kryoterapiou



ONLINE MANUÁL

ÚPLNÁ POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ZAČÍNAME

Blahoželáme vám k prvému kroku k starostlivosti o pleť mimo tohto sveta obstaraním UFO™ 3. Než začnete využívať všetky výhody sofistikovanej kúpeľnej technológie v pohodlí vášho domova, venujte prosím chvíľu pozornému prečítaniu pokynov v tomto návode.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY a používajte tento produkt iba na zamýšľané použitie, ako je popísané v tomto návode.

VAROVANIE: ŽIADNE ÚPRAVY TOHTO ZARIADENIA NIE SÚ POVOLENÉ.

PREHĽAD

UFO™ 3 je zariadenie pre hĺbkovú hydratáciu tváre, ktoré vám poskytuje výhody 5 kúpeľných ošetrení tváre a zvyšuje úroveň vlhkosti pokožky o 126% iba za 2 minúty - je teda nevyhnutné pripraviť sa na mladistvo vyzerajúcu, žiarivú pleť po celý deň, týždeň a rok.

POZNAJTE SVOJE UFO™ 3

FUNKCIE

UNIVERZÁLNE TLAČIDLO

Zapne/vypne zariadenie, prepne zariadenie do režimu párovania Bluetooth a umožní vám prepínať medzi rôznymi ošetreniami.

ULTRAHYGIENICKÝ SILIKÓN

Odolné voči baktériám a super mäkké.

T-SONIC™ MASÁŽ

Jemné pulzácie poskytujú upokojujúcu masáž tváre pre zvýšenie jasnosti pokožky.

NABÍJACÍ PORT

Až 50 minút používania na plné nabitie USB.

PLNOSPEKTRÁLNE LED SVETLO

Pomáha pleti vyzerat' viditeľne omladená pre prirodzené zjemnenú pleť.

TERMOTERAPIA


Jemné teplo zmäkčuje pokožku, aby zložky masky prenikli do najhlbších vrstiev.

Kryoterapia

Chladenie znižuje vzhľad pórov a poskytuje pevnejší vzhľad pleti.

PRIPOJOVACÍ KRÚŽOK

Zaisťuje plátenkovú masku UFO

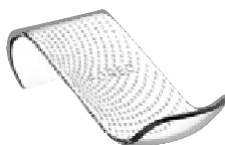

LAHKÝ A ŠTÝLOVÝ STOJAN
Chrání a zobrazuje vaše UFO™ 3 a zároveň pomáha rýchlo schnúť.



FOREO APLIKÁCIA
Automaticky sa synchronizuje predprogramované ošetrenie masky do zariadenia a ponúka ďalšie nastavenia.



USB NABÍJACÍ KÁBEL
Nabíjajte kedykoľvek a kdekoľvek pomocou kábla USB.

ODOMKNUTIE ZARIADENIA

Pred prvým použitím si stiahnite mobilnú aplikáciu FOREO For You na odomknutie a registráciu zariadenia. Postupujte podľa týchto jednoduchých krokov;

1. Stiahnite si aplikáciu FOREO For You do svojho mobilného telefónu.
2. Prihláste sa k svojmu účtu alebo si zaregistrujte nový
3. Pridať zariadenie (v hornej časti obrazovky)
4. Vyberte rad zariadení
5. Stlačte a podržte univerzálne tlačidlo pre pripojenie zariadenia k mobilnej aplikácii.
6. Vyplňte údaje o nákupe.

A vaše zariadenie je pripravené na použitie!

www.foreo.com/app



AKO POUŽÍVAŤ

UFO AKTIVOVANÉ MASKY



1. ZABEZPEČTE MASKU

Začnite s čistou a suchou pokožkou. Odstráňte pripojovací krúžok z UFO™3 a vyberte aktivovanú masku UFO™ z vrecka. Potom nasadte masku na zariadenie a zaistite ju zacvaknutím upevňovacieho krúžku späť na miesto.

JEDNODUCHÝ REŽIM

UFO™3 sa ľahko používa bez aplikácie, s 8 prednastavenými procedúrami, ktoré sú manuálne prístupné prostredníctvom vášho zariadenia stlačením tlačidla.



2. ZVOĽTE OŠETRENIE

Zapnite UFO™3 stlačením univerzálneho tlačidla. Opätovným stlačením univerzálneho tlačidla (až 8x) zvolíte jedno z ôsmich prednastavených ošetrení. Alebo vyberte špecializované ošetrenie pre vašu aktivovanú masku UFO™ v aplikácii na karte 'Ošetrovanie'.



3. HYDRATUJTE

Pomocou zariadenia UFO™3 vmasírujte zloženie masky do pokožky krúživými pohybmi okolo tváre, kým ošetrovanie neskončí.

*U očnej masky jemne klzajte po celom očnom obryse, striedavo medzi ľavým a pravým okom, kým ošetrovanie neskončí.

8 PREDNASTAVENÝCH OŠETRENÍ

Akonáhle je zariadenie zapnuté, stlačte univerzálne tlačidlo:

1 x pre

ČERVENÁ LED + TERMOTERAPIA + T-SONIC™

2 x pre

ORANŽOVÁ LED + TERMOTERAPIA + T-SONIC™

3 x pre

ŽLTÁ LED + T-SONIC™

4 x pre

ZELENÁ LED + T-SONIC™

5 x pre

FIALOVÁ LED + T-SONIC™

6 x pre

MODRÁ LED + KRYOTERAPIA + T-SONIC™

7 x pre

AZÚROVÁ LED + KRYOTERAPIA + T-SONIC™

8 x pre

BIELA LED + T-SONIC™

PLÁTIENKOVÉ MASKY

1. APLIKUJTE MASKU

Začnite s čistou a suchou pokožkou. Vyberte masku FOREO Sheet Mask z vrecka, jemne ju rozložte a priložte na tvár, upravte okolo očí a úst.

2. ZVOĽTE OŠETRENIE

Zapnite UFO™3 stlačením univerzálneho tlačidla. Opätovným stlačením univerzálneho tlačidla zvolíte jedno z ôsmich prednastavených ošetrení. Alebo si v aplikácii vyberte vopred naprogramované ošetrovanie pre svoju masku FOREO Sheet Mask.

3. HYDRATUJTE

Pomocou zariadenia UFO™3 vmasírujte zloženie masky do pokožky krúživými pohybmi okolo tváre, kým ošetrovanie neskončí. Potom nechajte masku na tvári ďalších 10 minút alebo ju zlikvidujte, ako chcete.


UFO™3 môžete tiež používať s väčšinou svojich vlastných masiek vďaka pokročilej kontrole teploty, ktorá vám umožňuje nastaviť teplotu ohrevu a chladenia vášho zariadenia.

POZNÁMKA: Teplota ovplyvňuje rôzne produkty starostlivosti o pleť rôznymi spôsobmi a môže ohroziť zložky v zložení. Pre optimálnu bezpečnosť dôrazne odporúčame preskúmať účinky vysokých a nízkych teplôt na akejkoľvek maske inej ako FOREO, než ju vylepšíte pomocou UFO™3.

FOREO FOR YOU APLIKÁCIA



Mobilná aplikácia FOREO For You ponúka pokyny, ako používať a starať sa o svoje UFO[™] 3, ovládať nastavenia, pristupovať k riadeným ošetreniam a nájsť svoje zariadenie v prípade, že ste ho zabudli.

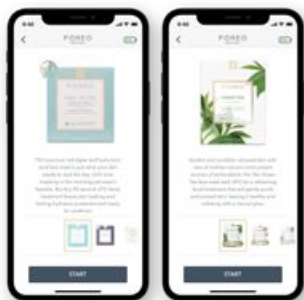

OŠETRENIE

Vyberte si medzi 14 predprogramovanými ošetreniami, ktoré zodpovedajú každej UFO[™] maske alebo FOREO Sheet Mask. Ošetrenie trvá 90 sekúnd alebo 2 minúty v závislosti na zvolenej maske. Všetko, čo musíte urobiť, je relaxovať a užívať si, zatiaľ čo vás aplikácia prevedie ošetrením a vysvetlí výhody každej technológie.

Ak by jedno ošetrenie UFO[™] 3 nestačilo, stlačte univerzálne tlačidlo znova do 30 sekúnd po skončení ošetrenia a začnite znova!



NASTAVENIE

Predvolené nastavenie vášho zariadenia vám umožňuje prístup k 8 prednastaveným ošetreniam stlačením tlačidla. Ak však chcete, môžete prepnúť do „režimu masky“ kliknutím na tlačidlo ponuky v pravom hornom rohu obrazovky.

JEDNODUCHÝ REŽIM

Prispôbte si 8 prednastavených ošetrení na vašom zariadení podľa svojich preferencií. Pre každú farbu LED si môžete vybrať:

- Pridajte zahrievaciu termoterapiu, chladiacu kryoterapiu alebo žiadnu teplotu.
- Nastavte intenzitu masáže T-Sonic[™].
- Upravte čas automatického vypnutia, aby ste predĺžili alebo skrátili dobu ošetrenia.



REŽIM MASKY

Režim masky vám umožňuje uložiť 7 vopred naprogramovaných ošetrení maskou a 1 prispôbené ošetrenie do vášho zariadenia na použitie offline.

- Predprogramované ošetrenia masky Make My Day a Call It a Night sú už uložené v prvých dvoch slotoch.
- Tretí slot je vyhradený pre vaše prispôbené ošetrenie.
- pridajte ďalšie predprogramované ošetrenie masky UFO

K ošetreniam je možné pristupovať offline stlačením univerzálneho tlačidla. Ak sa chcete napríklad dostať na ošetrenie, ktoré ste si uložili do 5. slotu, zapnite prístroj a stlačte 5x univerzálne tlačidlo (všetkých 5 indikačných slotov sa rozsvieti) a predprogramované ošetrenie sa okamžite spustí.



MÚDRE OVLÁDANIE

Vyskúšajte všetky funkcie UFO[™] 3 pomocou svojho telefónu ako diaľkového ovládania - vrátane plného spektra LED, pulzáciou T-Sonic[™], chladenia alebo zahrievania!

ČISTENIE UFO™ 3

UFO™ 3 vždy po použití dôkladne očistite. Umyte zariadenie a plastový krúžok mydlom a potom opláchnite teplou vodou. Osušte handričkou alebo uterákom, ktorý nepúšťa vlákna. Po použití odporúčame nastriekať zariadenie Silikónovým čistiacim sprejom FOREO a opláchnuť ho teplou vodou pre dosiahnutie optimálnych výsledkov, potom zariadenie položiť na podstavec, aby sa uschlo.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón, pretože môžu podráždiť pokožku a poškodiť silikón.

FOREO MASKY

Daily Duo COLLECTION



Make My Day

- Hydratačné a oštiepujúce
- Kyselina hyalurónová + červené riasy
- Ideálne pre suchú a dehydratovanú pleť



Call It a Night

- Revitalizačné a vyživujúce
- Ženšen + olivový olej
- Ideálne pre jemné linky a suchú pleť

Advanced COLLECTION 2.0



H2Overdose

- Ultra Hydratačný
- Kyselina hyalurónová + Snežná huba + Ceramid + vitamín E + vitamín B5
- Ideálne pre suchú a dehydratovanú pleť



Matte Maniac

- Extra čistiaci
- Drevené uhlie + Viliín + Pupočník ázijský + Chrpovník + Chryzantéma
- Ideálne na škvrny a rozšírené póry



Glow Addict

- Pokročilé rozjasnenie
- Extrakt z perál + Niacinamid + vitamín E + vitamín C + jojobový olej
- Ideálne pre matnú pleť a stratu jasu



Youth Junkie

- Intenzívna obnova
- Kolagén + Peptidy + Olivový olej + Bambucké maslo + jojobový olej
- Ideálna na vrásky a suchosť



Shimmer Freak

- Rozjasnenie očného okolia
- Kofeín + ružová voda + Niacinamid + vitamín B5 + brusnicový extrakt
- Ideálna na tmavé kruhy a opuchy



Acai Berry

- Vyhľadzujúca
- Bambucké maslo + jojobový olej + zelený čaj + tripeptid + Gotu Kolesá
- Ideálna na zníženie elasticity a mdlú pokožku



Bulgarian Rose

- Hydratačné
- Jojobový olej + kyselina hyalurónová + vitamín E + olivový olej + Aminokyseliny hodváb
- Ideálna na dehydratáciu a zašedlosť



Manuka Honey

- Revitalizačné
- Allantoín + Betaín + 17 aminokyselín + Panthenol
- Ideálne pre suchú a starnúcu pleť



Green Tea

- Čistiaci
- E xtrakt z brestu + pupalkový olej + extrakt z ihličia + koreň Kudzu
- Ideálna na mastnotu a nedokonalosti



Coconut Oil

- Vyživujúce
- Baobabový olej + jojobový olej + sladký mandľový olej + olivový olej + bambucké maslo + skvalan + ceramidy + šípkový olej
- Ideálne pre suchú a dehydratovanú pleť

DÔLEŽITÉ

PRE OPTIMÁLNU BEZPEČNOSŤ:

- Ak máte kožné ochorenie alebo akékoľvek zdravotné problémy, poraďte sa pred použitím s dermatológom.
- Používanie UFO™ 3 by malo byť pohodlné - ak pocítite nepohodlie, okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
- Pri používaní UFO™ 3 v oblasti pod očami dbajte na zvláštnu opatrnosť a neprived'te zariadenie do kontaktu s viečkami alebo samotnými očami.
- Zariadenie by nikdy nemalo byť umiestnené priamo na koži/tvár so zapnutým napájaním.
- Z hygienických dôvodov neodporúčame zdieľať vaše UFO™ 3 s nikým iným.
- Nenechávajte UFO™ 3 na priamom slnku a nikdy ho nevystavujte extrémnej horúčave alebo vriacej vode.
- UFO™ 3 má vyhrievaný povrch. Osoby citlivé na teplo musia byť pri používaní tohto zariadenia opatrní a opatrní.
- FOREO nehodnotilo a netestovalo bezpečnosť a účinnosť zariadenia UFO™ 3 v spojení so všetkými maskami a/alebo produktmi starostlivosti o pleť, ktoré nie sú FOREO. Používajte tento produkt s maskami a produktmi starostlivosti o pleť, ktoré nie sú FOREO, na vlastné nebezpečenstvo.
- Keď toto zariadenie používajú deti, na nich alebo v ich blízkosti, rovnako ako osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami, je nutný starostlivý dohľad.
- Ak sa tento produkt javí akýmkoľvek spôsobom poškodený, prestaňte ho používať. Tento produkt neobsahuje žiadne opraviteľné diely.
- Používajte toto zariadenie iba na zamýšľané použitie, ako je popísané v tomto návode. Pokiaľ nenájdete odpoveď na svoju konkrétnu otázku alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa prevádzky zariadenia, navštívte prosím www.foreo.com

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Opatrenia, ktoré je potrebné prijať v prípade zmien vo výkone UFO™ 3.

Ak sa UFO™ 3 neaktivuje po stlačení univerzálneho tlačidla:

- Batéria je vybitá. Nabite svoj UFO™ 3 cez USB nabíjačku, kým svetlo nebude vydávať stálu žiaru. Plné nabitie vydrží až 50 minút.

Ak UFO™ 3 nie je možné vypnúť a/alebo univerzálne tlačidlo nereaguje:

- Mikroprocesor dočasne nefunguje. Stlačením a podržaním univerzálneho tlačidla reštartujete zariadenie.

Ak sa UFO™ 3 nesynchronizuje s aplikáciou FOREO:

- Uistite sa, že je vaše zariadenie plne nabité a že máte zapnuté Bluetooth.
- Vypnite a znovu zapnite Bluetooth a skúste sa znovu pripojiť.
- Zatvorte aplikáciu FOREO a potom ju znovu otvorte, aby sa proces reštartoval.
- Zmažte a znovu nainštalujte aplikáciu - možno je potrebné aplikáciu jednoducho aktualizovať.
- Po odstránení a opätovnej inštalácii aplikácie nezabudnite reštartovať telefón.
- Vymažte súbory cookie a vyrovnávaciu pamäť telefónu.
- Uistite sa, že je operačný systém vášho mobilného telefónu aktualizovaný na najnovšiu verziu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

REGISTRÁCIA ZÁRUKY

Ak chcete aktivovať 2-ročnú obmedzenú záruku, zaregistrujte sa stiahnutím aplikácie FOREO For You a postupujte podľa uvedených pokynov.

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

FOREO poskytuje záruku na toto zariadenie po dobu DVOCH (2) ROKOV (okrem krajín, kde národné zákony vyžadujú dlhšiu minimálnu záruku) po pôvodnom dátume kúpy na vady spôsobené chybným spracovaním alebo materiálmi vzniknutými pri normálnom používaní zariadenia. Záruka sa vzťahuje na funkčné diely, ktoré ovplyvňujú funkciu zariadenia. NEVZŤAHUJE sa na kozmetické poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo poškodenie spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo nedbalosťou. Akýkoľvek pokus o otvorenie alebo rozobranie zariadenia (alebo jeho príslušenstva) spôsobí neplatnosť záruky.

Pokiaľ zistíte závalu a upozorníte na ňu FOREO počas záručnej doby, FOREO podľa vlastného uváženia zariadenie bezplatne vymení. Nároky v rámci záruky musia byť podložené primeraným dôkazom, že dátum uplatnenia reklamácie je v záručnej dobe. Aby bola záruka potvrdená, uschovajte si po dobu trvania záručnej doby spolu s týmito záručnými podmienkami originálny doklad o kúpe.

Pre uplatnenie záruky sa musíte prihlásiť k svojmu účtu na www.foreo.com a potom vybrať možnosť uplatnenia záruky. Náklady na dopravu sú nevratné. Tento záväzok je doplnkom k vašim zákonným právam ako spotrebiteľa a tieto práva žiadnym spôsobom neovplyvňuje.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Likvidácia starého elektronického zariadenia (platí v EÚ a ďalších európskych krajinách so systémom triedeného zberu odpadu).




Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že s týmto zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale že by sa malo odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto zariadenia pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom. Recyklácia materiálov tiež pomôže zachovať prírodné zdroje.

Ďalšie informácie o recyklácii vášho zariadenia vám poskytne miestna služba pre likvidáciu domového odpadu alebo miesto nákupu.

ODSTRÁNENIE BATÉRIE

POZNÁMKA: Tento proces nie je vratný. Otvorením zariadenia strácate záruku. Táto akcia musí byť vykonaná iba vtedy, keď je zariadenie pripravené na likvidáciu.

Pretože toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu, musí byť pred likvidáciou vybratá a nemala by byť vyhadzovaná do domového odpadu. Ak chcete batériu vybrať, po odstránení silikónovej vonkajšej vrstvy otvorte vnútorný plastový kryt a vyberte batériu, aby bola zlikvidovaná v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia. Pre vašu bezpečnosť počas tohto procesu používajte rukavice. Podrobné vizuálne pokyny sú uvedené nižšie.

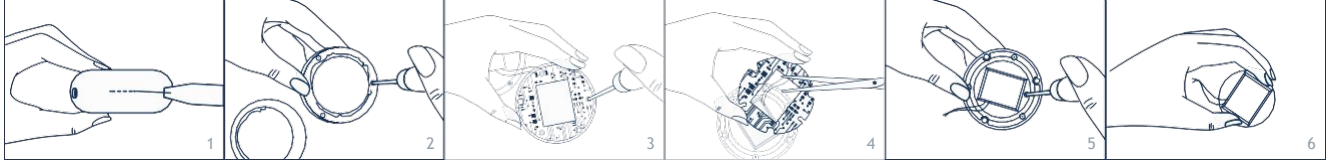

ŠPECIFIKÁCIA

MATERIÁLY:	Bezpečný silikón a PC + ABS, hliníková zliatina
FARBA:	perleťovo ružová/arktická modrá/fuchsiová/čierna
VEĽKOSŤ:	72,5 mm x 31,4 mm
HMOTNOSŤ:	146,2 g
BATÉRIE:	Li-Ion 1200mAh 3,7V

TEPLOTA: POUŽITIE: 5 - 45 stupňov Celzia Až 50 minút

POHOTOVOSTNÝ REŽIM: na jedno nabitie 180 dní

FREKVENCIA: 180 Hz

MAX. HLADINA HLUKU: <50 dB

ROZHRANIE: 1-tlačidlo

Upozornenie: Užívatelia tohto zariadenia tak robia na vlastné riziko. Spoločnosť FOREO ani jej predajcovia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenia alebo škody, fyzické alebo iné, vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tohto zariadenia. Spoločnosť FOREO si ďalej vyhradzuje právo túto publikáciu revidovať a čas od času vykonávať zmeny v jej obsahu bez toho, aby bola povinná o takej revízii alebo zmenách kohokoľvek informovať.

UPOZORNENIE: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie užívateľa prevádzkovať zariadenie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie obsahuje licencované vysielače/prijímače, ktoré sú v súlade s bezlicenčnými RSS(s) Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Model môže byť bez upozornenia zmenený za účelom vylepšenia.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ZÁKLADY

1. ČO MÁM ROBIŤ, AŽ DOSTANEM SVOJE UFO™ 3?
Gratulujeme k objaveniu múdrejšej starostlivosti o pleť! Po prvé - stiahnite si zadarmo aplikáciu FOREO For You, aby ste odomkli a registrovali svoje zariadenie. (Ďalšie informácie nájdete v nižšie uvedenej časti s názvom 'APLIKÁCIA').
2. AKO ZAČAJEM PRVÉ OŠETRENIE ?
Najprv si starostlivo očistite a osušte tvár a krk - na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame najskôr očistiť pomocou LUNA™. Ďalej pripojte aktivovanú masku UFO™ k zariadeniu UFO™ 3 alebo si na tvár umiestnite masku FOREO. Potom stlačením univerzálneho tlačidla na vašom zariadení ho zapnete a ďalším stlačením univerzálneho tlačidla alebo prostredníctvom aplikácie vyberte preferovanú liečbu. Ďalšie informácie nájdete v príručke Ako používať vyššie.
3. AKO ZAPNÚŤ /VYPNÚŤ SVOJE ZARIADENIA UFO
Stlačením univerzálneho tlačidla na vašom zariadení UFO™ 3 ho zapnete. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte univerzálne tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Po dokončení vopred nastaveného ošetrovania maskou sa prístroj automaticky vypne.
4. ČO PRICHÁDZA S MYM UFO™ 3?
UFO™ 3, nabíjací kábel USB, stojan na zariadenie, príručka pre rýchly štart, užívateľská príručka.

ZARIADENIE

5. AKO ČASTO MÔŽEM POUŽÍVAŤ SVOJE UFO™ 3?
UFO™ 3 bol vyvinutý na použitie dvakrát denne, ráno a večer. V závislosti na potrebách vašej pleti a vašich osobných preferenciách ho však môžete používať menej často.
6. SÚ VŠETKY PREDPROGRAMOVANÉ OŠETRENIE ROVNAKÉ?
Nie. Každá aktivovaná maska UFO™ a plátenková maska FOREO sa snúbi s jedinečným ošetrením pre optimálne výsledky.
7. JE MOJE UFO™ 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVAŤ NA CITLIVEJ KOŽI?
UFO™ 3 je bezpečné a vhodné pre všetky typy pleti. Navyše, v závislosti na špecifických potrebách vašej pleti, si môžete vybrať z radu rôznych FOREO masiek, ktoré uspokojia rôzne prania starostlivosti o pleť.
8. MÔŽEM POUŽÍVAŤ SVOJE ZARIADENIA UFO™ 3 PO PLASTICKEJ CHIRURGII, BOTOXE ALEBO DERMÁLNYCH VÝPLNÝCH?
UFO™ 3 ponúka jemné ošetrovanie tváre vhodné pre všetky typy pleti. Pred použitím by ste sa však mali poradiť so svojím lekárom, ak ste v poslednom čase podstúpili nejaké lekárske zákroky.
9. MÔŽEM POUŽÍVAŤ SVOJ FOREO LUNA™ S MYM UFO™ 3?
Áno! UFO™ 3 a LUNA™ spolupracujú lepšie - čistiaci masážny prístroj na tvár LUNA™ jemne odlupuje odumreté kožné bunky, uvoľňuje upchaté póry a odstraňuje až 99% nečistôt a mastnoty, čím získate dokonalé plátno na ošetrovanie UFO™ 3.
10. AKÝ JE ROZDIEL MEDZI UFO™ 3 A UFO™ 2?
Na rozdiel od UFO™ 2, kde ste mali 8 slotov na uloženie vašich obľúbených rutín masky, bude UFO™ 3 prednastavené s 8 prispôbenými ošetreniami - ktoré si môžete upraviť podľa svojich preferencií pomocou Nastavenia v aplikácii. Stále budete mať možnosť vrátiť sa späť na nastavenie rutín masky pre každý slot, ak chcete. Ďalšie informácie nájdete v sprievodcovi nastavením vyššie.

APLIKÁCIA

11. PREČO POTREBUJEM STIAHNUŤ APLIKÁCIU FOREO PRED POUŽITÍM UFO™ 3?
Všetky produkty FOREO s povolenou aplikáciou je potrebné pri prvom zapnutí aktivovať a odomknúť prostredníctvom aplikácie FOREO For You. To pomáha chrániť pred falošnými/kopírovanými produktmi FOREO a uľahčuje registráciu záruky a ochranu vašej investície.
12. AKO ŠPARUJEM SVOJE UFO™ 3 S APLIKÁCIU FOREO?
Stiahnite si aplikáciu FOREO For You do smartfónu alebo tabletu a zapnite Bluetooth. Jedným stlačením univerzálneho tlačidla na vašom zariadení ho zapnete. Blikajúce svetlo znamená, že zariadenie je v režime párovania. Podľa pokynov v aplikácii zaregistrujte a spárujte svoje zariadenie UFO™ 3.
13. FUNGUJE MOJE UFO™ 3 BEZ APLIKÁCIE?
Áno, na svojom zariadení môžete ručne pristupovať k 8 prednastaveným ošetreniam bez aplikácie. Jednoducho zapnete UFO™ 3 stlačením univerzálneho tlačidla. Potom znova stlačte univerzálne tlačidlo (až 8x) pre výber jedného z ôsmich prednastavených ošetrení.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV A ÚDRŽBA

14. ČO TO ZNAMENÁ, KEĎ MOJE UFO™3 NEUSTÁLE BLIKÁ?
Blikajúce svetlo okolo zariadenia znamená, že vaše zariadenie UFO™3 je v režime párovania Bluetooth alebo že je potrebné zariadenie nabiť. Pre synchronizáciu zariadenia postupujte podľa pokynov v aplikácii.
15. AKO NABIJEM SVOJE UFO™3?
UFO™3 je možné dobíjať USB pomocou dodaného nabíjacieho kábla USB. Zariadenie vydrží na plné nabitie až 50 minút.
16. AKO VYČISTÍM SVOJE UFO™3?
Umyte zariadenie a plastový krúžok mydlom a potom opláchnite teplou vodou. Osušte handričkou alebo uterákom, ktorý nepúšťa vlákna. Po použití odporúčame nastriekať zariadenie Silikónovým čistiacim sprejom FOREO a opláchnuť ho teplou vodou pre dosiahnutie optimálnych výsledkov, potom zariadenie položiť na podstavec, aby sa uschlo. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón, pretože môžu podráždiť pokožku a poškodiť silikón.

FOREO MASKY

17. MÔŽEM ZNOVU POUŽÍVAŤ FOREO MASKY?
Každá aktivovaná maska UFO™a plátienková maska FOREO sú určené iba na jednorazové použitie. Pokiaľ by však jedno ošetrovanie nestačilo, stlačte univerzálne tlačidlo znova do 30 sekúnd po skončení ošetrovania a spustíte ho znova.
18. POTREBUJEM PO POUŽITÍ MOJHO UFO™3 ZMYŤ MASKU?
Nie, technológia Hyper-Infusion je špeciálne navrhnutá tak, aby pomohla esencii masky absorbovať hlbšie do pokožky a rýchlejšie. Pokiaľ po ošetrovaní zostane nejaká esencia, jednoducho ju vmasírujte do pokožky.