

FOREO



UFO™ mini 2

MÁSCARAS POWER DE
TECNOLOGIA DE BELEZA
SUECA



MANUAL ONLINE

MANUAL DO UTILIZADOR COMPLETO



COMEÇAR

Parabéns por ter dado o primeiro passo na direção dos maravilhosos cuidados para a pele ao adquirir o UFO™ mini 2. Antes de começar a desfrutar de todos os benefícios da sofisticada tecnologia da máscara power no conforto do seu lar, reserve alguns momentos para ler cuidadosamente as instruções constantes neste manual.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO e utilize este produto unicamente como previsto e descrito neste manual.

⚠ **AVISO:** NÃO SÃO PERMITIDAS QUAISQUER MODIFICAÇÕES DESTE EQUIPAMENTO.

DESCRIÇÃO GERAL DO UFO™ mini 2

Remodelado com aquecimento ultrarrápido e um espectro ainda maior de luz LED, o UFO™ mini 2 é um dispositivo de máscara power revolucionário que lhe confere uma pele melhor numa questão de segundos. Com tecnologia Hyper-Infusion avançada, o UFO™ mini 2 conjuga Termoterapia e pulsações T-Sonic™ para melhorar os benefícios das máscaras power ativadas pelo UFO™. Equipados ainda com 8 luzes LED diferentes, o UFO™ mini 2 ajuda-o a revelar uma tez delicada e luminosa em apenas 90 segundos!

CONHECER O SEU UFO™ mini 2

BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL

Liga e desliga o dispositivo, coloca-o em modo de emparelhamento Bluetooth e seleciona as rotinas de tratamento.

SILICONE ULTRA-HIGIÊNICO

Resistente a bactérias e super suave.

PULSAÇÕES T-SONIC™

Proporcionam uma massagem facial suavizante que reforça a luminosidade da pele.

PORTA DE CARREGAMENTO

Até 40 utilizações por 2,5 horas de carregamento.

LUZ LED DE ESPETRO TOTAL

Dá à pele uma aparência visivelmente rejuvenescida para uma tez naturalmente delicada.

TERMOTERAPIA

Suaviza a pele para permitir a penetração dos ingredientes da máscara nas camadas mais profundas.

LUZES INDICADORAS

Acendem-se para indicar qual o tratamento de máscara configurado no seu dispositivo.

ANEL DE FIXAÇÃO

Mantém a máscara power ativada pelo UFO™ na posição correta.



MÁSCARA POWER ATIVADA PELO UFO™

Máscaras de microfibras suaves exclusivamente formuladas para serem utilizadas com UFO™.




CABO DE CARREGAMENTO USB

Carregue quando quiser e onde quiser com o cabo USB.



APP INTERATIVA

Sincroniza automaticamente as rotinas pré-programadas de aplicação da máscara power com o dispositivo.

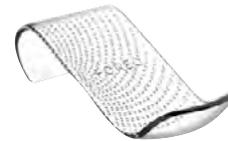


SUPORTE MODERNO E ELEGANTE

Protege e exhibe o seu dispositivo UFO™ 2, ao mesmo tempo que contribui para a sua rápida secagem.

COMO UTILIZAR

- 1 Transfira a aplicação FOREO For You para desbloquear e registar o seu dispositivo antes da primeira utilização.
- 2 Ligue-se à aplicação através do Bluetooth no seu smartphone e prima o botão de alimentação universal no seu dispositivo UFO™ mini 2 para efetuar a sincronização com a aplicação.
- 3 Na aplicação, digitalize o código de barras da máscara e siga as instruções.

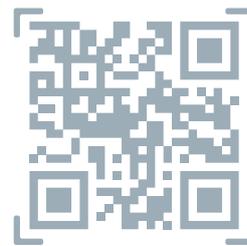

Transfira a aplicação FOREO aqui



4

Remova o anel de fixação do UFO™ mini 2.



5

Retire a máscara power ativada pelo UFO™ da saqueta.



6

Coloque a máscara no dispositivo, apertando o anel de fixação na posição correta, com o logótipo da FOREO voltado para cima.




7

Desfrute do tratamento com a máscara power!

ADICIONAR UM NOVO TRATAMENTO

Os tratamentos Make My Day e Call It a Night já se encontram pré-programados no seu dispositivo. Todos os outros tratamentos com máscara devem ser ativados na aplicação antes da primeira utilização. Depois disso, poderá aceder à rotina através da aplicação ou utilizando o botão de alimentação universal.

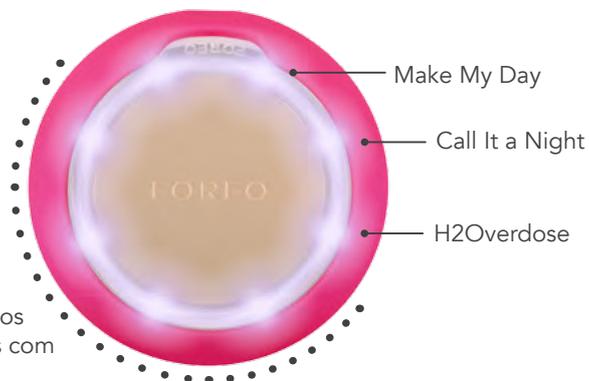

Todos os tratamentos adicionais com máscara*

UTILIZAR O UFO™ 2 SEM A APLICAÇÃO

- 1 Prima o botão de alimentação universal para ligar o dispositivo e ativar a rotina de tratamento Make My Day.
- 2 Volte a premir o botão para ativar o tratamento Call It a Night e repita o processo para cada uma das máscaras. (Por exemplo, se a H2Overdose estiver na posição 3 da sua aplicação, prima o botão de alimentação universal 3 vezes para ativar o tratamento H2Overdose).
- 3 O seu tratamento com máscara power está pronto a começar!

AINDA QUER MAIS?

Se um tratamento com o UFO™ mini 2 não for suficiente, volte a premir o botão de alimentação universal 30 segundos após o fim da rotina para voltar a iniciar o tratamento. Pode também personalizar a sua experiência com a máscara power, criando a sua própria rotina de tratamento através da aplicação, onde pode selecionar/ajustar cada uma das tecnologias que acompanham a sua máscara power ativada pelo UFO™.

APLICAÇÃO

Comece com a pele limpa e seca. Recomendamos que comece por efetuar a limpeza com o LUNA™ para obter melhores resultados.

- 1 Com uma máscara colocada no seu dispositivo, deslize suavemente o UFO™ mini 2 pela sua pele, distribuindo a essência da máscara uniformemente.
- 2 Utilizando o dispositivo UFO™ mini 2, massageie a fórmula pela pele com um movimento circular. Mova o dispositivo pelo rosto no sentido dos ponteiros do relógio, começando pelo queixo e subindo até à bochecha direita e testa. Continue pela bochecha esquerda até ao queixo e pescoço. Repita o movimento até ao final do tratamento.
- 3 Bata ao de leve no rosto para que a restante essência seja absorvida pela pele ou remova o excesso com um disco de algodão. Aplique um creme hidratante da sua escolha, se assim o desejar.



LIMPEZA DO UFO™ mini 2

Remova o anel de plástico do dispositivo e elimine a máscara de microfibras. Uma vez que o UFO™ mini 2 é totalmente impermeável, pode enxaguar o UFO™ mini 2 e o anel de plástico com água morna corrente. Seque com um pano ou toalha sem pelos e não abrasivo. Após a utilização, recomendamos a aplicação do Spray de Limpeza de Silicone FOREO no dispositivo e o posterior enxaguamento com água morna para obter os melhores resultados.

NOTA: Nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, petróleo ou acetona, uma vez que podem irritar a pele e danificar o silicone.

IMPORTANTE

PARA UMA SEGURANÇA IDEAL:

O seu dispositivo UFO™ mini 2 foi concebido para ser utilizado em conjunto apenas com as máscaras que o acompanham. Nunca deve colocar o dispositivo diretamente na pele/rosto com o dispositivo ligado.

- Se sofrer de uma doença de pele ou de quaisquer outras condições médicas, consulte um dermatologista antes da utilização.
- A utilização do UFO™ mini 2 deve ser confortável – se sentir desconforto, interrompa de imediato a utilização e consulte um médico.
- Tenha especial cuidado ao utilizar o UFO™ mini 2 na região por baixo dos olhos e não permita que o dispositivo entre em contacto com as pálpebras ou com os olhos.
- Por motivos de higiene, não recomendamos a partilha do UFO™ mini 2 com outras pessoas.
- Evite deixar o UFO™ mini 2 exposto à luz solar direta e nunca o exponha a calor extremo ou água a ferver.
- O UFO™ mini 2 tem uma superfície aquecida. As pessoas com sensibilidade ao calor devem ter cuidado na utilização deste dispositivo.
- É necessária uma supervisão atenta quando este dispositivo é utilizado por, em, ou próximo de crianças, bem como de pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas.
- Interrompa a utilização se o produto aparentar estar danificado de alguma forma. Este produto não contém peças substituíveis.
- Utilize este dispositivo unicamente como previsto e descrito neste manual. Se não encontrar a sua pergunta em específico, ou se tiver outras perguntas relativamente ao funcionamento do dispositivo, por favor visite foreo.com/support.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Precauções a serem tomadas caso haja mudanças no desempenho do UFO™ mini 2.

Se o UFO™ mini 2 não ficar ativado ao pressionar o botão de alimentação universal:

- A bateria está vazia. Carregue o seu UFO™ mini 2 através do cabo de carregamento USB até a luz emitir um brilho estável. Até 40 tratamentos por 2,5 horas de carregamento.

Se não for possível desligar o UFO™ mini 2 e/ou os botões de interface não responderem:

- O microprocessador está com uma anomalia temporária. Pressione continuamente o botão de alimentação universal para reiniciar o dispositivo.

Se o UFO™ mini 2 não sincronizar com a aplicação FOREO For You:

- Desligue e ligue o seu Bluetooth para tentar novamente a ligação.
- Feche a aplicação FOREO For You e, em seguida, abra a mesma para iniciar novamente o processo.
- Verifique se a aplicação precisa de ser atualizada na loja de aplicações do seu dispositivo móvel.

TERMOS DE GARANTIA E CONDIÇÕES

GARANTIA DE REGISTO

Para ativar a garantia limitada de 2 anos, efetue o registo ao transferir a aplicação FOREO For You e siga as instruções dadas.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO dá, a este aparelho, por um período de DOIS (2) ANOS e após a data de compra, uma garantia contra falhas devido a deformidade de fabrico ou materiais que surjam durante a utilização normal deste aparelho. A garantia cobre partes operantes que afetem o funcionamento do dispositivo. NÃO cobre degradação cosmética causada por desgaste ou danos causados por acidentes, utilização indevida ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o aparelho (ou os seus acessórios) fará com que a garantia fique nula.

Se descobrir um defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO, irá, de sua própria vontade, substituir o aparelho completamente grátis. Pedidos sob garantia devem ser acompanhados de informação probatória que demonstrem que o pedido está dentro do período de garantia. Para validar a sua garantia, por favor mantenha o seu recibo de compra original junto com estas condições de garantia durante o período de garantia.

Para reivindicar a sua garantia, deve iniciar sessão na sua conta em www.foreo.com e selecionar a opção para fazer uma reivindicação de garantia. Custos de envio não são reembolsáveis. Este compromisso é uma adição aos seus direitos estatutários enquanto consumidor e não afetam esses direitos de nenhum modo.

INFORMAÇÃO DE ELIMINAÇÃO


A eliminação de equipamento eletrónico antigo (aplicável na UE e noutros países europeus com sistemas de recolha separada de resíduos).



O símbolo de caixote do lixo com uma cruz indica que este dispositivo não deve ser tratado como resíduos domésticos, mas sim transportado até ao ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. Ao assegurar que este dispositivo é eliminado corretamente, irá ajudar a prevenir as potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser causadas por um tratamento inadequado de resíduos do produto. A reciclagem de materiais irá também ajudar na conservação de recursos naturais.

Para obter mais informações sobre a reciclagem do seu dispositivo, contacte o serviço de eliminação de resíduos local ou o local da compra do produto.

REMOÇÃO DA BATERIA

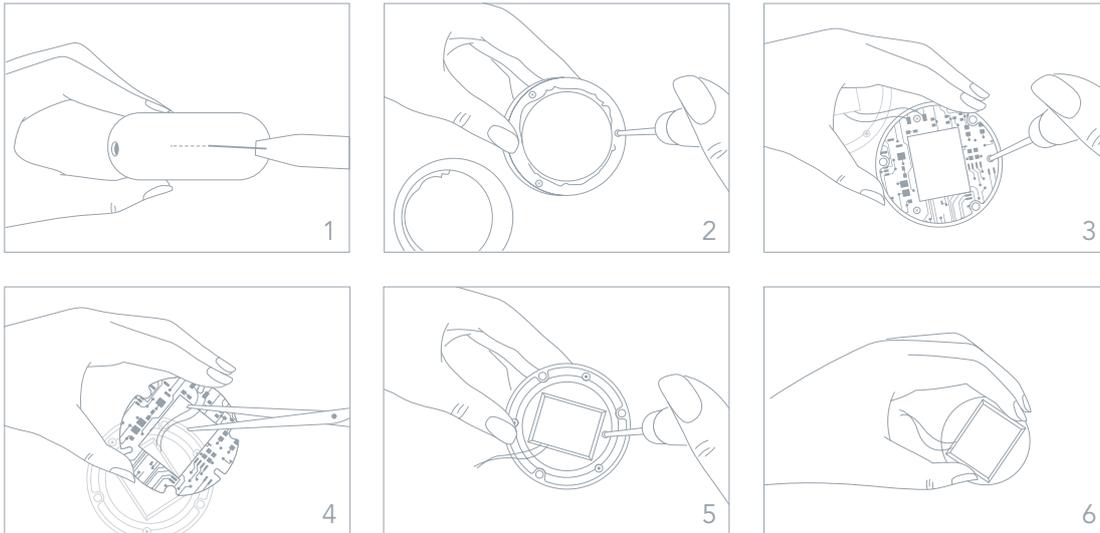

ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:	Silicone e PC + ABS seguros para utilização no corpo humano, liga de alumínio
COR:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia
TAMANHO:	72,5 x 31,4 mm
PESO:	99 g
BATERIA:	lões de lítio, 1050 mAh 3,7 V
TEMPERATURA:	45 graus Celsius
UTILIZAÇÃO:	Até 40 utilizações por carregamento
MODOS ESPERA:	180 dias
FREQUÊNCIA:	180 Hz
NÍVEL MÁX. DE RUÍDO:	<50 dB
INTERFACE:	1 botão

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores deste dispositivo utilizam-no por sua conta e risco. Nem a FOREO, nem os seus retalhistas, assumem qualquer responsabilidade por quaisquer lesões ou danos, físicos ou outros, resultantes, direta ou indiretamente, da utilização deste dispositivo. Adicionalmente, a FOREO reserva-se o direito de rever esta publicação e de efetuar alterações periodicamente ao conteúdo da mesma sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou alterações.

ATENÇÃO: Todas as alterações ou modificações efetuadas a este aparelho não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do utilizador de operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos para dispositivos digitais de Classe B, nos termos da secção 15 das Normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento produz, usa e pode irradiar energia por radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas em comunicações por rádio. No entanto, não existe garantia de que não ocorrerá interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas com a receção de rádio ou de televisão, que é possível determinar ao ligar e desligar o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência aplicando uma ou mais das medidas apresentadas de seguida:

- Reorientar ou relocar a antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/televisão para obter assistência.

O modelo pode ser alterado para melhorias sem aviso.

Perguntas frequentes

ASPETOS BÁSICOS DO UFO™ mini 2

O QUE DEVO FAZER DEPOIS DE RECEBER O MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2?

Parabéns por descobrir cuidados para a pele mais inteligentes! Antes de mais - transfira a aplicação FOREO For You gratuitamente para desbloquear e registar o seu dispositivo. (Para mais informações, consulte a secção abaixo intitulada "A APLICAÇÃO").

COMO INICIO O MEU PRIMEIRO TRATAMENTO?

Comece por limpar e secar o seu rosto e pescoço cuidadosamente - recomendamos que comece por efetuar a limpeza com o LUNA™ para obter melhores resultados. A seguir, coloque uma máscara power ativada pelo UFO™ no seu dispositivo UFO™ mini 2. Por fim, ative a sua rotina de aplicação da máscara com o UFO™ mini 2 através da aplicação ou siga os passos mencionados no Guia de utilização, que podem ser consultados acima.

COMO LIGO/DESLIGO O MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2?

Prima o botão de alimentação universal no seu dispositivo UFO™ mini 2 para ligar o mesmo. Prima e mantenha premido o botão de alimentação universal durante 3 segundos para desligar o dispositivo. Após concluir uma rotina pré-programada, o dispositivo desligar-se-á automaticamente.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2?

1 dispositivo UFO™ mini 2, 1 cabo de carregamento USB, 1 máscara Make My Day, 1 Manual de Utilizador, 1 Quick Start Guide (Guia de Início Rápido) e 1 suporte.

O DISPOSITIVO UFO™ mini 2

COM QUE FREQUÊNCIA POSSO UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO UFO™ 2?

Os tratamentos com máscara power do UFO™ mini 2 foram desenvolvidos para serem realizados duas vezes por dia, de manhã e à noite. No entanto, dependendo das necessidades da sua pele e das suas preferências pessoais, poderá realizá-las com maior ou menor frequência.

QUAL A DURAÇÃO DE CADA TRATAMENTO?

Os tratamentos com as máscaras Make My Day e Call It a Night demoram apenas 90 segundos. Todos os restantes tratamentos irão variar dependendo da combinação mais eficaz de tecnologias.

OS TRATAMENTOS COM O UFO™ mini 2 SÃO TODOS IGUAIS?

Não, cada máscara power ativada pelo UFO™ corresponde a uma rotina única de tratamento para resultados otimizados.

É SEGURO UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2 EM PELES SENSÍVEIS?

Os dispositivos UFO™ mini 2 são seguros e adequados para todos os tipos de pele. Além disso, dependendo das necessidades específicas da sua pele, poderá optar por uma gama de diferentes máscaras power ativadas pelo UFO™ que se adequam a diferentes tipos de cuidado da pele.

POSSO UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2 EM TORNO DA ZONA DOS OLHOS?

Sim, é seguro utilizar os dispositivos UFO™ mini 2 nas olheiras. Recomendamos que deslize suavemente o dispositivo pela zona dos olhos, tendo o cuidado de aplicar uma pressão mínima.

POSSO USAR O MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2 APÓS CIRURGIA PLÁSTICA, APLICAÇÃO DE BOTOX OU RADIESSE?

Os dispositivos UFO™ mini 2 proporcionam um tratamento facial suave, adequado para todos os tipos de pele. No entanto, deve consultar o seu médico antes de o utilizar se tiver sido submetido recentemente a procedimentos médicos.

POSSO UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE OS TRATAMENTOS DE LUZ LED, SEM TER DE UTILIZAR UMA MÁSCARA OU REALIZAR UM PROGRAMA?

Não, não recomendamos que utilize o dispositivo UFO™ mini 2 sem uma máscara ou um programa predefinido, uma vez que não obterá a mesma eficiência ou os mesmos resultados do que quando combinados com a máscara power ativada pelo UFO™.

POSSO UTILIZAR O MEU LUNA™ DA FOREO COM O MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2?

Sim! Os dispositivos UFO™ mini 2 e LUNA™ funcionam melhor em conjunto. A escova de limpeza facial LUNA™ esfolia suavemente as células mortas da pele, desobstrui os poros e remove até 99,5% da sujidade e oleosidade, proporcionando-lhe a superfície perfeita para o tratamento com a máscara power ativada pelo UFO™ mini 2.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE O UFO™ 2 E O UFO™ mini 2?

Ambos os dispositivos UFO™ 2 e UFO™ mini 2 oferecem um sofisticado tratamento com máscara power de que poderá desfrutar em apenas 90 segundos. No entanto, o UFO™ 2 dispõe da funcionalidade de Crioterapia, que proporciona um arrefecimento imediato para reduzir a aparência dos poros e oferecer uma tez com um aspeto mais firme.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE O UFO™ mini E O UFO™ mini 2?

Ao contrário dos dispositivos UFO™ mini, os dispositivos UFO™ mini 2 foram remodelados com a funcionalidade de Termoterapia ultrarrápida e luzes LED de espectro total (8 no total) que proporcionam uma experiência de aplicação de máscara mais eficiente e eficaz do que anteriormente.

A APLICAÇÃO

POR QUE MOTIVO TENHO DE TRANSFERIR A APLICAÇÃO FOREO ANTES DE UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2?

Todos os produtos FOREO compatíveis com a aplicação têm de ser ativados e desbloqueados através da aplicação FOREO For You quando são ligados pela primeira vez. Isto ajuda a proteger contra produtos FOREO contrafeitos/imitações e facilita o registo da garantia e a proteção do seu investimento.

COMO EMPARELHO O MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2 COM A APLICAÇÃO FOREO?

Transfira a aplicação FOREO For You para o seu smartphone ou tablet e ligue o Bluetooth. Prima uma vez o botão universal para ligar o dispositivo. Uma luz branca intermitente indica que o seu dispositivo está no modo de emparelhamento. Siga as instruções na aplicação para registar e emparelhar o seu dispositivo UFO™ mini 2.

O MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2 FUNCIONA SEM A APLICAÇÃO?

Sim, é possível utilizar manualmente ambos os dispositivos sem a necessidade de utilizar a aplicação FOREO For You. Contudo, para desbloquear o seu dispositivo para ser utilizado pela primeira vez, é necessário registar o seu dispositivo através da aplicação FOREO For You. Os tratamentos Make My Day e Call It a Night estão pré-programados no UFO™ mini 2 e não requerem a utilização da aplicação FOREO. Porém, para desbloquear as restantes máscaras power ativadas pelo UFO™, deve selecionar o seu tratamento ou digitalizar o código de barras que se encontra na parte de trás de cada saqueta da máscara power ativada pelo UFO™ através da aplicação para ativar os tratamentos - a máscara irá, então, sincronizar automaticamente com o seu dispositivo de modo a que possa aceder a este manualmente da próxima vez. Para personalizar a sua rotina de aplicação da máscara power, deve utilizar a aplicação diretamente.

POSSO PERSONALIZAR A MINHA ROTINA DE TRATAMENTO COM MÁSCARA POWER?

Sim. Embora cada máscara power ativada pelo UFO™ venha acompanhada por uma rotina de tratamento pré-programada recomendada, pode personalizar a sua experiência de aplicação da máscara power ao criar a sua própria rotina de tratamento através da aplicação FOREO For You. Na aplicação, poderá selecionar a sua luz LED preferida e o nível de pulsações T-Sonic™ e selecionar se pretende que a sua rotina personalizada inclua Termoterapia ou não.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO

O QUE SIGNIFICA SE O MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2 ESTIVER SEMPRE A PISCAR?

Uma luz intermitente em torno do dispositivo indica que o seu dispositivo UFO™ mini 2 se encontra no modo de emparelhamento Bluetooth ou que é necessário carregar o dispositivo. Siga as instruções na aplicação para sincronizar o seu dispositivo.

COMO CARREGO O MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2?

Os dispositivos UFO™ mini 2 são recarregáveis por USB, sendo que um carregamento de 2,5 horas dá para até 40 utilizações.

COMO POSSO LIMPAR O MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2?

Remova o anel de plástico do dispositivo e elimine a máscara de microfibras. Uma vez que o UFO™ mini 2 é totalmente impermeável, pode enxaguar o UFO™ mini 2 e o anel de plástico com água morna corrente. Seque com um pano ou toalha sem pelos e não abrasivo. Após a utilização, recomendamos a aplicação do Spray de Limpeza de Silicone FOREO no dispositivo e o posterior enxaguamento com água morna para obter os melhores resultados.

MÁSCARAS POWER ATIVADAS PELO UFO™

POSSO REUTILIZAR AS MÁSCARAS POWER ATIVADAS PELO UFO™?

Cada máscara power ativada pelo UFO™ destina-se a uma única utilização. Contudo, se um tratamento com o UFO™ mini 2 não for suficiente, volte a premir o botão universal 30 segundos após o fim da rotina para repetir o mesmo tratamento.

DEVO LIMPAR A ESSÊNCIA DA MÁSCARA DEPOIS DE UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO UFO™ mini 2?

Não, a tecnologia Hyper-Infusion é especificamente concebida para ajudar a que a essência da máscara seja absorvida mais rapidamente pelas camadas mais profundas da pele. Após o tratamento, massageie simplesmente qualquer resíduo da essência da máscara para que seja absorvido pela pele ou remova o excesso com um disco de algodão.

COMO SEI QUE A MINHA MÁSCARA POWER ATIVADA PELO UFO™ É AUTÊNTICA?

Ao utilizar a aplicação FOREO For You, pode digitalizar o código de barras na embalagem da máscara e verificar a sua autenticidade.

© 2020 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

DISTR. UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 ESTOCOLMO, SUÉCIA.

DISTR. EUA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EUA.

DISTR. AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA.

CONCEBIDO E DESENVOLVIDO POR FOREO, SUÉCIA.

FABRICADO POR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM