


# FOREO



## LUNA™ 2

ПЕРСОНАЛИЗИРАН  
УРЕД ЗА  
ПОЧИСТВАНЕ НА  
ЛИЦЕ И ПРОТИВ  
СТАРЕЕНЕ НА  
КОЖАТА

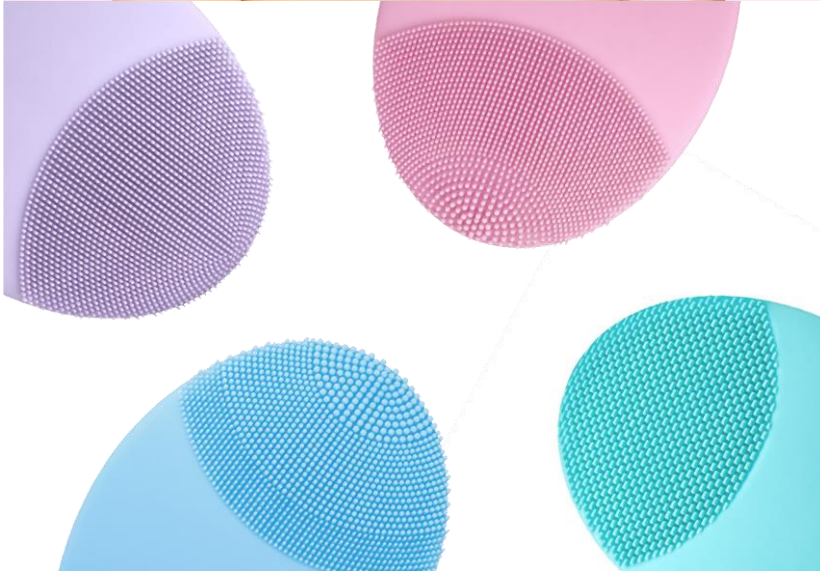

# ПОДРОБНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

## ПЪРВИ СЪПКИ

Поздравления за покупката на LUNA™ 2 T-Sonic™, система за почистване на лице и против стареене на кожата, с която ще поставите началото на цялостната грижа за красива кожа на лицето. Преди да започнете да се радвате на ползите от нашата усъвършенствана технология за грижа за лицето в комфорта на дома си, отделете малко време, за да прочетете внимателно указанията в това ръководство.


**ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ ПРЕДИ УПОТРЕБА** и използвайте този продукт само по предназначение, както е описано в ръководството.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ Е РАЗРЕШЕНО МОДИФИЦИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО.

## ОБЩ ПРЕГЛЕД НА LUNA™ 2

Нашата иновативна система за грижа за лицето прави кожата естествено красива и сияйна, като в същото време я подмладява и изглажда.

Като част от процедурата за ежедневно почистване на лицето, режимът „Почистване“ на LUNA™ 2 канализира T-Sonic™ пулсациите за по-задълбочено почистване отколкото на ръка и за по-ефективно абсорбиране на любимите ви продукти за грижа за лицето. В режим „Против стареене на кожата“ LUNA™ 2 насочва пулсации с по-ниска честота към участъците, където е възможна появата на бръчки, за да ограничи видимите признаци на стареене. Редовната употреба не само гарантира по-свежа и сияйна кожа от самото начало, но осигурява условия за непрекъснатото ѝ поддържане в по-млад и здрав вид.

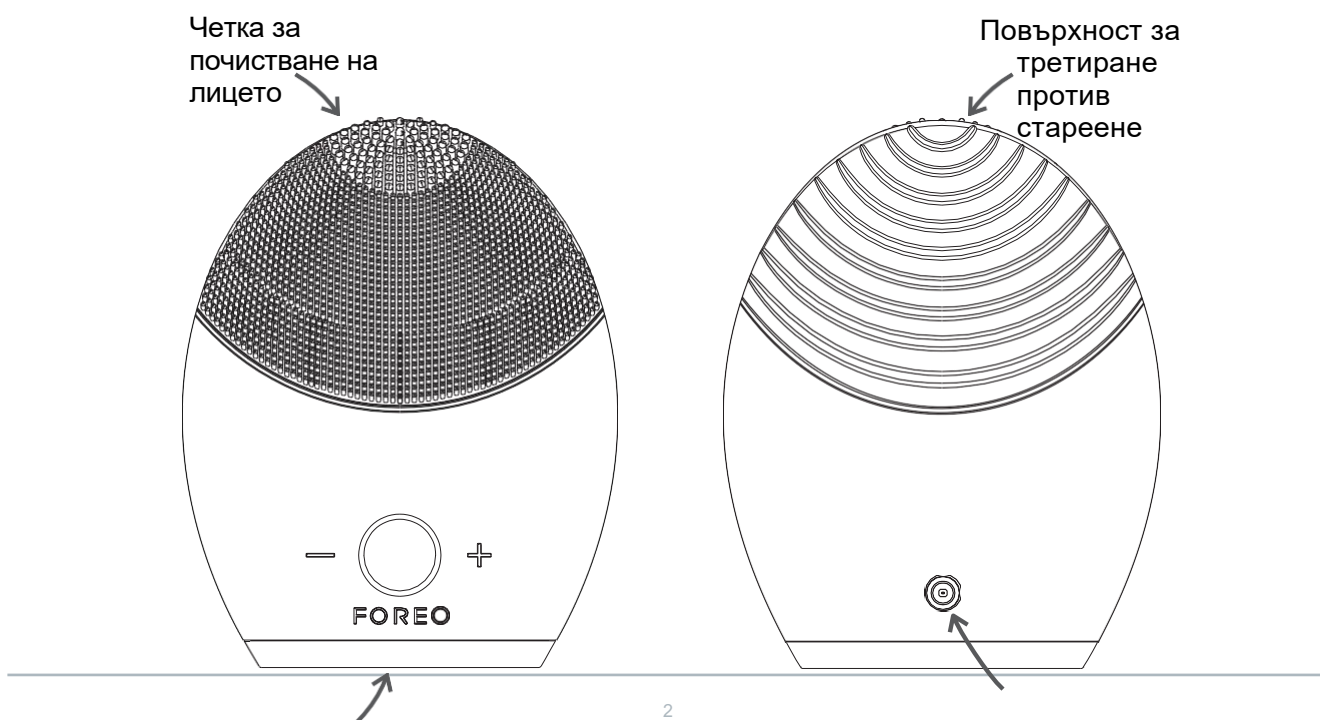

Интерфейс с 3  
бутона

Водоустой  
чив порт за  
зареждане

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА LUNA™ 2

LUNA™ 2 се предлага в 4 различни модела за по-персонализирано почистване, като към всеки модел има различна четка за почистване, подходяща за нормална, комбинирана, чувствителна или мазна кожа със стратегическо постепенно преминаване от по-плътни към по-фини точки на допир за нежно или енергично почистване на кожата според нуждите. За максимален ефект върху кожата на лицето препоръчваме LUNA™ 2 да се използва по 2 минути всяка сутрин и вечер.

## ИЗБОР НА РЕЖИМ

1. Натиснете еднократно централния бутон, за да включите LUNA™ 2. Когато се активира, той ще бъде в режим „Почистване“.
2. Натиснете отново централния бутон, за да активирате режим на готовност (в режим на готовност индикаторът излъчва постоянна светлина, а пулсациите спират, за да имате възможност да изплакнете лицето).
3. Натиснете централния бутон за трети път, за да активирате режима „Против стареене на кожата“.
4. Натиснете централния бутон още веднъж, за да деактивирате LUNA™ 2.


Режимите „Почистване“ и „Против стареене на кожата“ на LUNA™ 2 разполагат с 12 скорости, които се регулират с помощта на бутоните „+“ и „-“ за повече комфорт и ефикасност, а функцията за запомняне помни предпочитанията ви до следващото използване на уреда.

Отделните етапи на процедурите на FOREO за почистване и против стареене на кожата са описани по-долу. След всеки от етапите ще усетите, че T-Sonic™ пулсациите спират за момент, а индикаторът започва да мига, за да ви подкани да се прехвърлите към следващия участък от лицето.

**БЕЛЕЖКА:** LUNA™ 2 може да е заключен, когато го извадите от опаковката – отключете го, като задържите натиснати едновременно бутоните „+“ и „-“. Индикаторът ще започне да мига, за да покаже, че уредът е отключен. Ако искате да заключите уреда за повече удобство при пътуване, следвайте същата процедура.


## РЕЖИМ „ПОЧИСТВАНЕ“

Режим „Почистване“ на LUNA™ 2 отстранява 99,5% от замърсяванията и мазнините\*, както и остатъците от грим и мъртвите клетки.

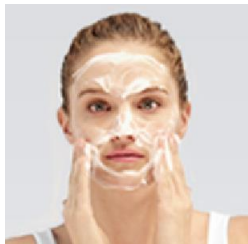

### 1. НАНАСЯНЕ НА ПРОДУКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Отстранете грима, намокрете LUNA™ 2, а след това и лицето си и нанесете обичайния продукт за почистване. Включете LUNA™ 2, като натиснете еднократно централния бутон, за да активирате режим „Почистване“.

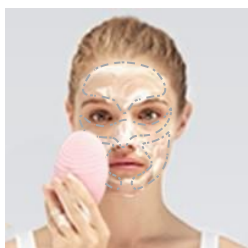

### 2. ПОЧИСТЕТЕ СЛЕДНИТЕ УЧАСТЪЦИ:

На всеки 15 секунди пулсациите спират, за да ви подсетят да преминете към нов участък от лицето.

- Почистете брадичката и едната буза с кръгови движения и повторете същото от другата страна.
- Като започнете от центъра, почистете челото с деликатни кръгови движения, насочени навън.
- Почистете носа, като плъзгате уреда нагоре и надолу от едната страна, а след това и от другата. Внимателно почистете зоната под очите с движения отвътре навън, като тук е добре да намалите скоростта на пулсациите.

След 1 минута пулсациите ще спрат 3 пъти, за да дадат индикация за край на процедурата за почистване. Натиснете централния бутон още веднъж, за да поставите LUNA™ 2 в режим на готовност.



### 3. ИЗПЛАКВАНЕ

Изплакнете и подсушете лицето си, за да приключите 1-минутната процедура за почистване. След това нанесете любимия си продукт за грижа за кожата, ако използвате такъв.

## РЕЖИМ „ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ НА КОЖАТА“

Режим „Против стареене на кожата“ на LUNA™ 2 намалява видимо появата на фини линии и бръчки и прави кожата по-стегната и еластична.

От режим на готовност натиснете централния бутон, за да активирате режим „Против стареене на кожата“. Старайте се всеки етап от процедурата да е с интервал от около 12 секунди; след този интервал пулсациите на LUNA™ 2 прекъсват за момент. Отпуснете лицето си и натиснете повърхността на LUNA™ 2 за процедурата против стареене към следните уязвими на бръчки зони, където напрежението на мускулите може да предизвика появата на бръчки от безпокойство, бръчки тип „пачи крак“ и бръчки около устата:



1. Мястото между веждите
2. Дясно слепоочие
3. Дясна назолабиална гънка
4. Лева назолабиална гънка
5. Лево слепоочие

След 1 минута ще усетите пулсациите да спират 3 пъти последователно, за да ви дадат индикация за края на процедурата против стареене на кожата.

Имайте предвид, че с цел предотвратяване на прекомерната употреба LUNA™ 2 ще се изключи автоматично след 3 минути в режим „Почистване“ или „Против стареене на кожата“.

**ВНИМАНИЕ:** Ако усещате дискомфорт, докато използвате уреда FOREO, незабавно преустановете употребата и се консултирайте с лекар.

*\* Съгласно клинични тестове, непубликувани данни.*

## ПОЧИСТВАНЕ НА LUNA™ 2

Винаги почиствайте внимателно LUNA™ 2 след всяка употреба. Измийте повърхностите на четката с вода и сапун, след това изплакнете с топла вода. Подсушете с кърпа, която не оставя влакънца. Препоръчваме ви да напръскате уреда със спрея за почистване на силикон на FOREO, а след това да го изплакнете с топла вода за оптимални резултати.

**БЕЛЕЖКА:** Никога не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол, петрол или ацетон, тъй като могат да предизвикат дразнене на кожата.

## ЗАРЕЖДАНЕ

Този уред FOREO може да се зарежда с предоставеното зарядно устройство. Един час зареждане осигурява пълен заряд на батерията, който гарантира използване в продължение на 7 месеца.

- Поставете конектора за правотоков заряд в порта за зареждане на LUNA™ 2.
- Поставете контакта в извод за зареждане. Светодиодният индикатор на LUNA™ 2 започва да мига последователно, за да покаже, че батерията се зарежда. Когато е напълно заредена (след приблизително 1 час), светодиодният индикатор ще започне да излъчва ярка постоянна светлина.
- Когато батерията е изтощена, светодиодният индикатор на LUNA™ 2 ще излъчва бяла мигаща светлина.

**ВНИМАНИЕ:** Преди зареждане проверете дали в порта за зареждане и в зарядното устройство няма останала вода или продукт за почистване. Не зареждайте LUNA™ 2 на място, където има опасност уредът или зарядното устройство да бъдат залети с вода. НЕ използвайте уреда FOREO, докато се зарежда и НЕ го зареждайте по-дълго от 24 часа. Използвайте само зарядно устройство на FOREO.

## ВАЖНО

### ЗА ОПТИМАЛНА БЕЗОПАСНОСТ:

- Избягвайте базирани на глина, силикон или микрочастици продукти за почистване, ексфолианти или скрабове, защото могат да повредят меките силиконови точки за допир на LUNA™ 2.
- Ако имате проблеми с кожата или проблеми от медицински характер, преди употреба се консултирайте с дерматолог.
- Почистването с LUNA™ 2 трябва да е приятно – ако усещате дискомфорт, незабавно преустановете употребата и се консултирайте с лекар.
- Бъдете особено внимателни, когато почиствате с уреда в зоната под очите и не го доближавайте до клепачите или до самото око.
- По хигиенни причини не препоръчваме използването на LUNA™ 2 от повече от един човек.
- Не оставяйте LUNA™ 2 на пряка слънчева светлина и никога не го излагайте на прекомерна топлина или кипяща вода.
- Изисква се стриктен контрол, когато уредът се използва от деца, върху деца или в близост до тях, както и от лица с ограничени физически и психически способности.
- Никога не използвайте уреда или зарядното устройство, ако са повредени. За зареждане на уреда използвайте само зарядно устройство, предоставено от FOREO.
- Преустановете употребата, ако продуктът изглежда повреден. Този продукт не съдържа обслужваеми части.
- За да избегнете риска от токов удар, свързвайте оборудването само към защитена мрежа със

заземяване.

- Предвид ефикасността на процедурите за почистване и против стареене на FOREO препоръчваме режимите „Почистване“ и „Против стареене на кожата“ LUNA™ 2 да не се използват за по-дълго от 3 минути наведнъж.
- Използвайте уреда само по предназначение и според инструкциите в ръководството.



## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

**Светодиодът не пулсира, когато зарядното устройство е свързано.**

- Батерията е напълно заредена, готова за до 450 пълни процедури за почистване и против стареене.
- Батерията е напълно изтощена и са нужни няколко минути, за да разпознае кабела за зареждане.
- Кабелът за зареждане не е поставен правилно. Проверете контакта на стената и порта за зареждане.

**LUNA™ 2 не се активира, когато е натиснат централният бутон.**

- Батерията е изтощена. Заредете LUNA™ 2.
- Интерфейсът е заключен. Отключете го, като задържите бутоните „+“ и „-“ едновременно.

**LUNA™ 2 не може да се изключи и/или бутоните на интерфейса не работят.**

- Микропроцесорът временно не работи. Свържете кабела за зареждане, за да възстановите нормалното функциониране.

**Силиконовите повърхности на LUNA™ 2 са набъбнали или са станали лепкави.**

- Преустановете употребата. Силиконът е много устойчив материал, но се разваля при определени условия – прегледайте раздела „Почистване и съхранение“ на това ръководство за съвети как да предотвратите това.

Ако не намирате отговор на конкретен въпрос в раздела за отстраняване на неизправности или ако имате допълнителни въпроси във връзка с работата на уреда, посетете раздел „Обслужване на клиенти“ на [www.foreo.com](http://www.foreo.com).

## ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

### РЕГИСТРИРАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

За да активирате вашата 2-годишна ограничена гаранция и 10-годишна гаранция за качество, регистрирайте номера от картата за автентичност на FOREO на адрес [www.foreo.com](http://www.foreo.com) в раздела „Гаранция и замяна“ в „Обслужване на клиенти“.

### 2 ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

FOREO дава гаранция за този уред за период от ДВЕ (2) ГОДИНИ след първоначалната дата на покупката срещу дефекти в изработката или материала. Ако установите дефект и уведомите FOREO в рамките на гаранционния срок, FOREO, по свое усмотрение, ще замени уреда безплатно.

Гаранцията покрива работещи части, които нарушават функционирането на уреда. Гаранцията НЕ покрива чисто козметични изменения, дължащи се на нормалното износване, или щети, причинени в следствие на инцидент, неправилна употреба или небрежност. Всеки опит за отваряне или демонтиране на уреда на части (или аксесоари) прави гаранцията невалидна.

Всяко искане във връзка с гаранцията трябва да бъде подкрепено от достоверни доказателства, че датата на искането е в рамките на гаранционния период. Затова е важно да пазите оригиналната касова бележка от покупката на уреда до изтичане на гаранционния период.

За да използвате гаранцията, трябва първо да се регистрирате и да влезете в акаунта си на адрес [www.foreo.com](http://www.foreo.com), след това да изберете опцията за искания във връзка с гаранцията. Ще ви бъде изпратен номер на разрешение за връщане на продукт (Return Merchandise Authorization - RMA), който трябва да върнете заедно с вашия FOREO продукт в най-близкия офис на FOREO. Разходите за транспорт не се възстановяват. Тези действия са част от вашите законови потребителски права и не ги нарушават по

никакъв начин.

## **10-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО**

Като допълнение към условията на ДВУГОДИШНАТА (2) ограничена гаранция на FOREO, ДЕСЕТГОДИШНАТА (10) гаранция за качество на FOREO дава право на собствениците да закупят нов уред от [www.foreo.com](http://www.foreo.com) с 50% отстъпка от посочената цена, ако в този период се установи производствен дефект. За подробности във връзка със сроковете и условията посетете раздела „Обслужване на клиенти“ на [www.foreo.com](http://www.foreo.com).

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърляне на старо електронно оборудване (съгласно изискванията на ЕС и други европейски държави чрез системи за разделно събиране на отпадъци).



Символът „кошче за боклук, зачертано с кръст“ означава, че този уред не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, а трябва да се отнесе в пункт за събиране на електрическо и електронно оборудване за рециклиране. Като изхвърлите уреда според изискванията, вие помагате да се намалят потенциалните негативни последици върху околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите спомага за опазване на природните ресурси.

За повече информация относно рециклирането на уреда се свържете с фирмата за битови отпадъци, която обслужва района ви, или с търговеца, от който сте го закупили.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

<b>МАТЕРИАЛИ:</b>	Силикон и ABS безопасни за тялото
<b>ЦВЯТ:</b>	Бледолилав (чувствителна кожа)/розов (нормална кожа)/син (комбинирана кожа)/тюркоаз (мазна кожа)
<b>РАЗМЕР:</b>	102,3 x 82,3 x 36,7 mm
<b>ТЕГЛО:</b>	135 г
<b>БАТЕРИЯ:</b>	Литиево-йонна, 530mAh, 3,7V
<b>ЗАРЕЖДАНЕ:</b>	60 мин
<b>ВРЕМЕ ЗА УПОТРЕБА С ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ:</b>	до 450 използвания
<b>В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ:</b>	180 дни
<b>ЧЕСТОТА:</b>	100 Hz
<b>МАКС. НИВО НА ШУМ:</b>	50 dB
<b>ИНТЕРФЕЙС:</b>	3 бутона

**Отказ от отговорност:** Потребителите на този уред го използват на собствен риск. Нито FOREO, нито търговците на фирмата носят отговорност за наранявания и щети, физически или под друга форма, предизвикани, пряко или косвено, от употребата на този уред. FOREO си запазва правото да изменя тази публикация и да прави периодични промени в съдържанието ѝ, без да се задължава да уведомява когото и да било за измененията или промените, които прави.

С цел усъвършенстване моделът може да бъде променен без предупреждение.

©2016 FOREO AB. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

ВНОСИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР В ЕС: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 СТОКХОЛМ, ШВЕЦИЯ,  
ВНОСИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР В САЩ: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, ЛАС ВЕГАС, NV  
89109, САЩ, ПРОИЗВЕДЕН ОТ FOREO AB  
ПРОЕКТИРАН И СЪЗДАДЕН ОТ FOREO SWEDEN  
[www.foreo.com](http://www.foreo.com)

